הוראות הפעלה למנגנון 5623

לפני תחילת העבודה ...

חלק זה מספק סקירה כללית של השעון ומציג דרכים נוחות לשימוש בו.

חָשׁוּב!

● שעון זה אינו מכשיר מדידה ייעודי במיוחד. קריאות פונקציות מדידה מיועדות להתייחסות כללית בלבד.


● ניתן להשתמש בו בזמן צלילת עור, צלילה וכו '.

שימוש בפונקציית הצלילה

הערה

● האיורים הכלולים במדריך פעולה זה נוצרו כדי להקל על ההסבר. איור עשוי להיות שונה במקצת מהפריט שהוא מייצג.

תצוגת שעון

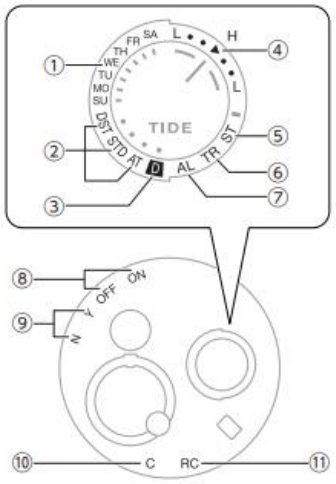

יום בשבוע

A במצב לוח שנה, מחוג המצב מצביע על יום השבוע בעיר הבית.

B הגדרת שעון קיץ

מחוג המצב מצביעה על הגדרת שעון הקיץ הנוכחית.

C [D]

במצב צלילה, מחוג המצב מצביע על [D].

D רמת גאות

במצב גרף הגאות, מחוג המצב מצביעה על רמת הגאות הנוכחית ביציאה שצוינה.

E [ST]

במצב שעון עצר, מחוג המצב מצביעה על [ST].

F [TR]

במצב טיימר, מחוג המצב מצביע על [TR].

G [AL]

במצב אזעקה, מחוג המצב מצביעה על [AL].

H הגדרת הפעלה / כיבוי של אזעקה

במצב אזעקה, מחוג השניות מציין אם האזעקה מופעלת או מושבתת.

[ON]: אזעקה מופעלת [OFF]: אזעקה מושבתת

קיבלתי את התוצאה האחרונה, מצב חיבור הטלפון, הגדרת מצב טיסה

מחוג השניות מצביע על האות המציינת את התוצאה של פעולת הכוונון בפעם האחרונה שבוצעה על ידי קבלת אות כיול זמן כאשר השעון אינו מותאם לטלפון. [YES) Y)]: התאמת זמן אוטומטית מוצלחת

[NO) N)]: התאמת זמן אוטומטית נכשלה

מחוג השניות מציין את מצב החיבור בין השעון לטלפון כאשר השעון משויך לטלפון.

[YES) Y)]: השעון מחובר לטלפון שלך.

[NO) N)]: השעון אינו מחובר לטלפון שלך.

מחוג השניות מציין אם התאמת זמן אוטומטי (מצב טיסה) מופעלת או מושבתת.

[YES) Y)]: התאמת זמן אוטומטי מופעלת (מצב טיסה מושבת)

[NO) N)]: התאמת זמן אוטומטי מושבתת (מופעל דגם מטוס)

J [C]

כאשר החיבור לטלפון מתחיל, היד השנייה תפנה אל [C].

K [RC]

מחוג השניות מצביע על [RC] בזמן שקבלת אות הכיול בזמן מתבצעת.


ניווט בין מצבים

לחץ על (C) כדי לעבור בין המצבים.

● בכל מצב *, החזק את מקש (C) למשך שנייה אחת לפחות כדי להיכנס למצב לוח השנה.


● בכל מצב *, החזק את המקש (C) למשך שתי שניות לפחות כדי להיכנס למצב הצלילה.

* מלבד מצב צלילה.

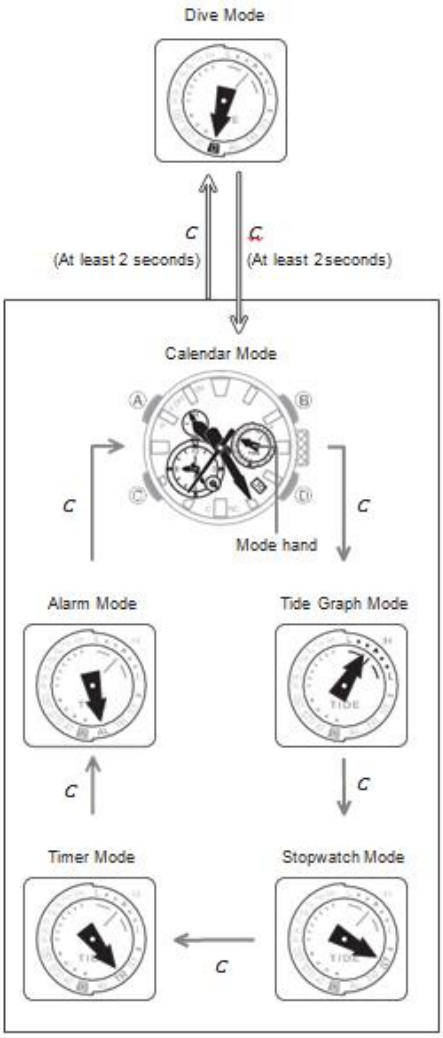

● חיבור לטלפון

החזק את המקש (D) למשך 0.5 שניות לפחות עד שהיד השנייה מצביעה על [C].

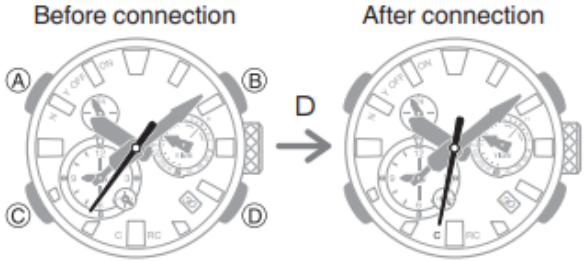


סקירת מצבים

● מצב לוח שנה

השעה, הדקה והשנייה הראשית מציינות את השעה הנוכחית.

המחוגים הקטנים של השעה והדקה מציגות זמן אחר (זמן כפול).

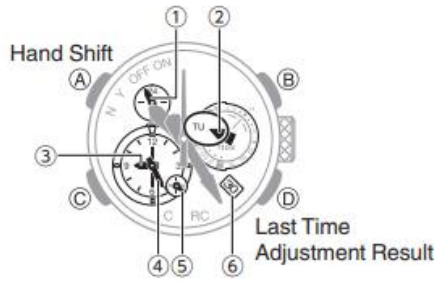

A זמן מיקום נוכחי (24 שעות) מהפכה אחת בכל 24 שעות.

B יום השבוע במקום הנוכחי

C שעה זמן כפול

D דקה זמן כפול

E שעת זמן כפולה (יד 24 שעות)

המחוג מכוון לצד A למשך כמה פעמים, ולצד ה- P אחר הצהריים. פִּי.

F תאריך מיקום נוכחי

התאמת זמן באמצעות אות כיול זמן

החזק את המקש (D) למשך 0.5 שניות לפחות עד מחוג השניות מצביע על [RC].

● לא ניתן לבצע פעולת קבלת אות כיול זמן בזמן שהשעון משויך לטלפון.

החלפת זמן המיקום הנוכחי וזמן כפול

החזק את המקש (B) למשך שלוש שניות לפחות.

חיבור לטלפון זוג כדי להתאים את זמן השעון

החזק את המקש (D) למשך 0.5 שניות לפחות עד שמחוג השניות מצביע על [C].

מחפש טלפון מזווג

החזק את המקש (D) למשך חמש שניות לפחות

● מצב צלילה


במצב זה, מחוגי שעה, דקה, שנייה ו -24 שעות מציינות את זמן הצלילה שעבר ואת זמן מרווח השטח.

זמן צלילה

● כדי לעצור את מדידת זמן הצלילה, החזק את המקש לחוץ

(D) למשך שתי שניות לפחות.

● עצירת מדידת זמן הצלילה מתחילה במדידת מרווחי שטח.

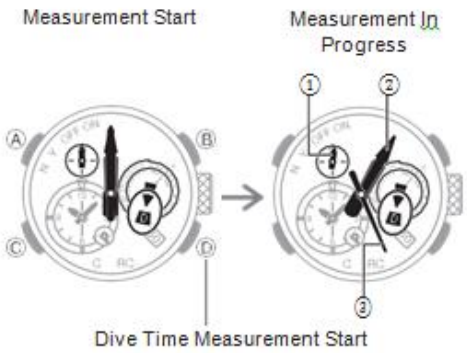

A שעות צלילה

המחוג מבצע מהפכה אחת, המעידה על שעתיים של צלילה.

החל מהשעה 12, המחוג מצביע על שש אחרי שעה של זמן צלילה ו- 12 אחרי שעתיים.

B צלילת דקות דקות

השעות והדקות נעות יחד.

C שניות זמן צלילה

מרווח פני השטח

● כדי לעצור את מדידת מרווחי השטח, לחץ על (D).

● עצירת מדידת מרווחי השטח מתחילה במדידת זמן הצלילה.



A מרווח משטחי שעות (זמן של 24 שעות) מחוג זה מבצע סיבוב אחד המציין 24 שעות של מרווח זמן על פני השטח. החל מהשעה 12, מחוג זה מצביע על השעה שש אחרי 12 שעות של זמן מרווח משטח ו -12 אחר 24 שעות.

B שעות מרווח משטח


C דקות מרווח משטח

D שניות מרווח משטח

- מצב גרף גאות

המחוגים של השעה והדקה מציינות את השעה הנוכחית בנמל שציינת.

- השעה, הדקה והשנייה הראשית מציינות את השעה הנוכחית.

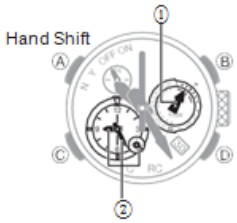


A רמת הגאות

B הזמן הנוכחי בנמל שנבחר

- מצב שעון עצר

מחוג השניות של השעה והדקה מצביעות על זמן שעון העצר שעבר.

- שעוני השעה והדקות הראשיים מציינים את השעה הנוכחית.
- שעוני השעה והדקות הראשיים מציינים את השעה הנוכחית.

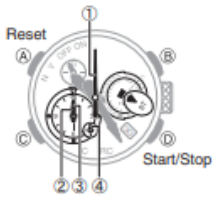

A שניות שעון עצר

B שעות שעון עצר


C דקות שעון עצר

D שעות שעון עצר (זמן 24 שעות)המחוג מכוון לצד A למשך שעות 0 עד 12, ולצד P שעות 12 עד 24.

● מצב טיימר

מחוג השניות והדקות מציינות את זמן הספירה לאחור הנוכחי.

● שעוני השעה והדקות הראשיים מציינים את השעה הנוכחית.

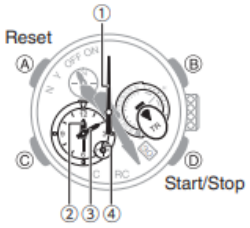

A שניות טיימר

B שעות טיימר

C דקות טיימר


D שעות טיימר (זמן 24 שעות)המחוג מכוון לצד A למשך שעות 0 עד 12, ולצד P שעות 12 עד 24.

● מצב אזעקה (שעון מעורר)

מחוג השניות והדקות מציינות את זמן האזעקה.

המחוג מציין את הגדרת האזעקה המופעלת / מושבתת.

● שעוני השעה והדקות הראשיים מציינים את השעה הנוכחית.

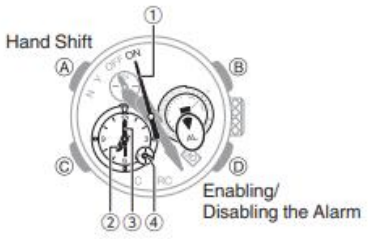

A אזעקה מופעלת / מושבתת

B שעת אזעקה


C דקת אזעקה

D שעת אזעקה (זמן 24 שעות)

המחוג מכוון לצד A למשך כמה פעמים, ולצד ה- P אחר הצהריים.


שימוש בכתר מפתח

כתר השעון הוא סוג הברגה (נעילת בורג). כדי להשתמש בכתר, ראשית עליך לסובב אותו לעברך (שמאלה) כדי לשחרר אותו.

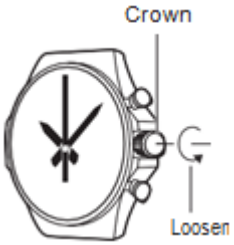


חָשׁוּב!

● כדי למנוע אובדן עמידות ו / או נזק למים בגלל פגיעה, הקפד לדפוק את הכתר על ידי סיבובו ממך כשאתה דוחף אותו פנימה.

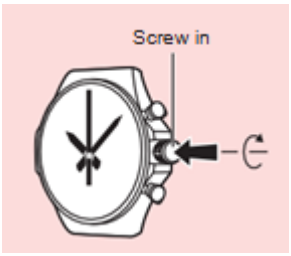

דחוף את הכתר חזרה פנימה, דאג לא להפעיל יותר מדי כוח.

● קדימה / אחורה מהירה

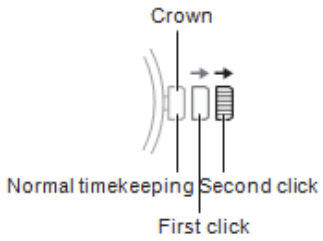

לאחר שליפת הכתר ללחיצה הראשונה או השנייה, סיבובו במהירות ברצף לשני הכיוונים יתחיל לפעולה מהירה קדימה או מהירה לאחור. בזמן שפעולה מהירה קדימה בעיצומה, סיבוב מהיר של הכתר ברצף שוב יגביר את המהירות עוד יותר.

● עצירה מהירה קדימה / מהירה

סובב את הכתר בכיוון ההפוך מזה של הפעולה המתמשכת או לחץ על כפתור כלשהו.

הערה

● אם לא תבצע פעולה כלשהי במשך כשתי דקות לאחר שליפת הכתר, פעולות הכתר יושבתו אוטומטית. אם זה קורה, דחף את הכתר לאחור ואז שלף אותו החוצה.

תנועת מחוג המצב ויום



● תנועת מחוג המצב ויום

שינוי הגדרת היום בשעון יגרום גם לתזוזה במחוג המצב.

● יום

● זה יכול לקחת בין 10 עד 40 שניות עד שמחוון היום ישתנה לאחר ששיעור הזמן יגיע לחצות. מחוג המצב נע ככל שמחוון היום משתנה.

● יתכן שהיום לא מצוין כהלכה בזמן שכתר השעון נשלף.

הסטת המחוגים

העברת המחוגים לצפייה קלה במידע התצוגה.

1. לחץ על (A).

● פעולה זו תסיט את המחוגים כדי לאפשר קריאה קלה יותר של המידע



כדי להחזיר את המחוגים לעמדות הרגילות שלהם, לחץ על (A) או (D), או לחץ על (C) כדי לעבור למצב אחר

הערה

● אם תשאיר את השעון ולא תבצע שום פעולה במשך כעשר שניות, המחוגים יחזרו לתזמון הזמן הרגיל באופן אוטומטי.

טעינה סולארית


שעון זה פועל על חשמל המסופק מסוללה נטענת (משנית) הנטענת על ידי פאנל סולארי. הפאנל הסולארי משולב בפנים השעון, וכוח נוצר בכל פעם שהפנים נחשפים לאור.

● טעינת השעון

כאשר אינך עונד את השעון, הנח אותו במקום בו הוא חשוף לאור בהיר.



בזמן שאתה עונד את השעון, ודא שפניו (פאנל סולארי) אינם חסומים מאור על ידי שרוול בגדיך.
יעילות ייצור החשמל מופחתת גם כאשר פני השעון חסומים רק באופן חלקי.

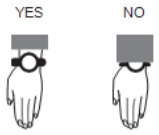

חָשׁוּב!

● בהתאם לעוצמת האור ולתנאים המקומיים, השעון עלול להיות חם למגע כאשר הוא נחשף לאור לטעינה. הקפד להימנע מפגיעת כוויה לאחר הטעינה. כמו כן, הימנע מהטענת השעון בתנאי טמפרטורה גבוהה כמו אלה המתוארים להלן.

— על לוח המחוונים של רכב כאשר הוא חונה בשמש

— ליד נורת ליבון או מקור חום אחר

— באור שמש ישיר או באזורים חמים אחרים לתקופות ארוכות

חָשׁוּב!

● אם הסוללה מתרוקנת, חשוף את הפנים (פאנל סולארי) לאור בהקדם האפשרי.

הערה

● חשיפת לוח השעון לאור לאחר שהסוללה מתה תגרום למחוג השניות להסתובב נגד כיוון השעון עד שתפסיק בשנייה 57. זה מציין שהטעינה החלה.

רמת סוללה נמוכה

מחוג השניות קופץ במרווחים של שתי שניות.

סוללה מתה

כל המחוגים והמחוון נעצרים.

● הנחיות לזמן טעינה

הטבלה שלהלן מציגה הנחיות לזמני טעינה משוערים.

זמני טעינה נדרשים ליום פעולה אחד

Light Intensity		Approximate Charging Time
High p Low	A	8 minutes
	B	30 minutes
	C	48 minutes
	D	8 hours

זמנים נדרשים להשגת רמת החיוב הבאה

Light Intensity		Approximate Charging Time	
		Charge Level 1	Charge Level 2
High p Low	A	2 hours	21 hours
	B	5 hours	78 hours
	C	8 hours	126 hours
	D	76 hours	-

רמת חיוב 1: הזמן ממצבר סוללה עד שמתחיל פעולת השעון.

רמת חיוב 2: הזמן מתחילת פעולת השעון עד טעינה מלאה.

עוצמת האור

יום שטוף שמש בחוץ (50,000 לוקס)

B יום שטוף שמש, ליד חלון (10,000 לוקס) C יום מעונן, ליד חלון (5,000 לוקס) D תאורת פלורסנט פנימית (500 לוקס)

הערה

● זמן הטעינה בפועל תלוי בסביבת הטעינה המקומית.

● חיסכון בחשמל

אם השעון לא מועבר למשך כשעה, החיבור לטלפון שלך יופסק והשעון יעבור לחיסכון בחשמל ברמה 1. כמו כן, השארת השעון במקום חשוך למשך כשעה בין השעות 21:00. ו 6 בבוקר יגרום להפסקת היד השנייה, והשעון יכנס לחיסכון בחשמל ברמה 2. אם השעון נשאר במצב זה במשך שישה או שבעה ימים, כל היידיים יפסיקו והשעון יכנס לחיסכון ברמה 3.

שלב 1 : פרט לתקשורת עם טלפון, פונקציות השעון פועלות.

שלב 2 : פונקציות בסיסיות של שעת זמן פועלות.

רמה 3 : רק מחוון היום פועל.

הערה

● שים לב כי השעון עשוי גם להיכנס למצב חיסכון בחשמל אם פניו חסומים מאור על ידי השרוול שלך בזמן שאתה לובש אותו.

● השעון יכנס לחיסכון בחשמל כאשר הוא נמצא באחד מהמצבים שלמטה.— מצב לוח שנה

— מצב גרף גאות

— מצב שעון עצר (אפס לכל האפסים)

Timer Mode — (זמן ההתחלה של הטיימר מוצג)

- התאוששות מפעולת חיסכון בחשמל
- כדי לצאת מחיסכון בחשמל, לחץ על כפתור כלשהו או בצע פעולת כתר.
- כדי לעבור מרמה 2 או רמה 3 לחיסכון בחשמל לרמה 1, הצב את השעון במיקום מואר.

צפיה בחושך

לשעון יש נורת לד בה תוכלו להאיר את התצוגה למשך כשלוש שניות לצפייה בחושך. כאשר הוא מופעל, התאורה הופכת בהירה בהדרגה ואז מתעמעמת בהדרגה.

- הפעלת תאורה



לחיצה על (B) מדליקה את האור.

- הארה תיכבה באופן אוטומטי אם אזעקה תתחיל להישמע.
- התאורה מושבתת בזמן שהמחוגים נעים במהירות גבוהה.
- האור עשוי להבהב כאשר הוא נדלק או נכבה

תכונות שימושיות

התאמת השעון לטלפון שלך מקלה על השימוש במספר תכונות השעון

התאמת זמן אוטומטית



העברת נתונים של יומן צלילה לטלפון שלך



צפייה ברמת הגאות ביציאה שציינת באמצעות G-SHOCK Connected



מבחר של יותר מ -300 ערים בזמן העולם



בנוסף, ניתן להגדיר מספר הגדרות שעון אחרות באמצעות הטלפון שלך.

כדי להעביר נתונים לשעון וכדי להגדיר הגדרות, ראשית עליך להתאים את השעון לטלפון שלך.

● הטלפון שלך צריך להתקין את אפליקציית CASIO “G- SHOCK Connected” כדי להתאים אותה לשעון.

התאמת זמן

השעון שלך יכול לקבל מידע על תאריך ושעה על ידי חיבור לטלפון וקבלת אותות זמן, בהם הוא משתמש כדי להתאים את הגדרותיו.

חָשׁוּב!

● כאשר אתה נמצא על כלי טיס או בכל מקום אחר שבו אותות רדיו עלולים לגרום לבעיות, הפעל את מצב המטוס של השעון להשבית את החיבור לטלפון שלך.

שימוש בשעון במתקן רפואי או כלי טיס

בהתייחס למידע שלהלן, הגדר את הגדרת הזמן בהתאם לשיטה המתאימה לאורח החיים שלך.


האם אתה משתמש בטלפון?

מומלץ להתאים את הזמן באמצעות חיבור לטלפון.



האם אתה יכול לקבל אות זמן באזור שלך? (אפשרות זו אינה קיימת בישראל)

בעוד שהגדרת שעון הבית הביתי של השעון היא אפשרות שבה ניתן לקבל אות זמן, ניתן להתאים את הגדרות השעה והיום של השעון בהתאם לאות.

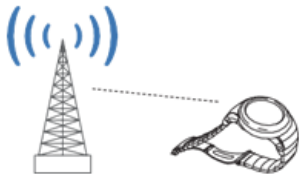

מלבד האמור לעיל.

אם אינך מצליח להתחבר לטלפון ואינך יכול לקבל אות זמן, תוכל לבצע פעולות כפתור השעון כדי להתאים את הגדרת הזמן שלו.



התאמת זמן באמצעות אות זמן

סקירה כללית

ניתן להגדיר את הגדרות השעה והיום של השעון בהתאם לאות כיול הזמן שהתקבל.

חָשׁוּב!

● על מנת לאפשר את התאמת הגדרת הזמן הנוכחית בצורה נכונה על סמך קבלת אות כיול הזמן, עליך לציין את אזור הזמן בו אתה משתמש בשעון.

● אם השעון לא הצליח להתחבר לטלפון אפילו פעם אחת לצורך התאמת זמן במהלך היום הקודם בזמן השימוש בחיבור לטלפון, הוא ינסה באופן אוטומטי לקבל אות כיול זמן.

● כאשר אתה נמצא על כלי טיס או בכל מקום אחר שבו אותות רדיו עלולים לגרום לבעיות, הפעל את מצב המטוס של השעון להשבית את החיבור לטלפון שלך.

שימוש בשעון במתקן רפואי או כלי טיס

מיקום קבלת אות מתאים

ניתן לקבל אות כיול זמן בזמן שהשעון נמצא ליד חלון.

● מקם את השעון כך שצד השעה 12 שלו פונה לחלון.

● הרחיקו חפצי מתכת מהשעון.

- אל תזיז את השעון.
- אל תבצע כל פעולה בשעון.



הערה

- אתה עלול להיתקל בבעיות בקבלת אות כיול בזמן באזורים המתוארים להלן.

— בין מבנים או בסמוך להם

— בזמן שנסע ברכב

— ליד מכשירי חשמל ביתיים, מכונות משרדיות, טלפונים ניידים וכו '.

באתר בנייה, בשדה תעופה, או בכל מקום אחר בו מתרחשת הפרעה בגלי רדיו


— ליד קווי מתח גבוה

— באזורים הרריים או מאחורי הר

טווחי קבלת אות כיול זמן

קבלת אות כיול זמן נתמכת באזורים המוצגים להלן.


● **Japan Time Calibration Signal (JJY)**

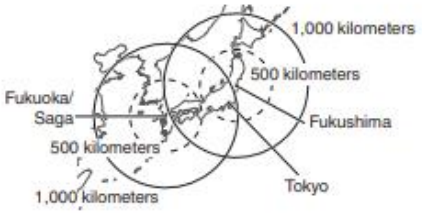


● **Chinese Time Calibration Signal (BPC)**



● **U.S. Time Calibration Signal (WWVB)**

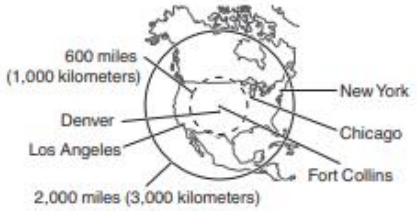

● **U.K. (MSF) and German (DCF77) Time Calibration Signal**

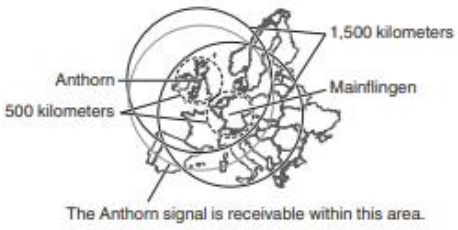

קבל כיול זמן אוטומטי

מתבצעת פעולת קבלת אות כיול זמן אוטומטית והגדרות השעה והיום מותאמות בין חצות ל -5: 00 בבוקר. לאחר שפעולת קבלת אות מוצלחת, לא מבוצעות פעולות נוספות לקבלת אוטומטית באותו יום.

חָשׁוּב!

● אות כיול זמן קבלה אוטומטית מושבת בזמן שהשעון מותאם לטלפון לצורך התאמת זמן אוטומטי. עם זאת, קליטה אוטומטית של אות זמן תבוצע אם לא הייתה התאמת זמן אוטומטית על בסיס חיבור בין השעון לטלפון במשך יותר מיום אחד.

1. מקם את השעון ליד חלון או מקום אחר המתאים לקבלת אותות.

● היד השנייה מצביעה על [RC] תוך כדי פעולת הקבלה.

● כאשר פעולת הקבלה מוצלחת, הגדרות השעה והיום יותאמו אוטומטית.

הערה

● הקבלה אורכת בין כשתי דקות לכ -10 דקות. זה יכול לקחת גם 20 דקות.

קבלת אות זמן ידנית

חָשׁוּב!

● לא ניתן לבצע פעולת קבלת אות כיול זמן בזמן שהשעון משויך לטלפון. כאשר ברצונך לבצע פעולת קבלת אות כיול זמן ידנית, בטל את התאמת השעון מהטלפון שלך.

לא מזווג

1. מקם את השעון ליד חלון או כזה

מיקום אחר המתאים לקבלת אות זמן.

2. היכנס למצב לוח השנה.

3. החזק את המקש (D) למשך 0.5 שניות לפחות עד מחוג השניות מצביע על [RC].

זה מציין שפעולת הקבלה החלה. לאחר השלמת פעולת הקבלה, הגדרות השעה והיום של השעון יותאמו בהתאם.



הערה

● פעולת הקבלה אורכת בין כשתי דקות לכ -10 דקות. זה יכול לארוך 20 דקות בלבד.

● קליטת אות כיול הזמן טובה יותר בלילה מאשר ביום.

● לא ניתן לקבל אות כיול זמן כאשר העיר שנבחרה כעיר הבית שלך היא זו שאינה תומכת בקליטת אות.

אמצעי זהירות לקבלת אות

● כאשר השעון אינו מסוגל להתאים את זמנו בהתאם לאימת כיול מסיבה כלשהי, דיוק זמן השעה הממוצע הוא בתוך ± 15 שניות לחודש.

● שים לב שתהליך פענוח פנימי שהשעון מבצע לאחר שהוא מקבל אות עלול לגרום להגדרת הזמן להיות מעט כבויה (בפחות משנייה אחת).

● קליטת אות כיול זמן אינה אפשרית בתנאים המתוארים להלן.

— בזמן שהסוללה חלשה

— בכל מצב מלבד מצב היומן

— בזמן שהשעון נמצא ברמה 3 חסכון בחשמל

— בזמן שהכתר נשלף

— בזמן שפעולת ספירה לאחור מתבצעת

אמנם הגדרת עיר הבית היא אזור זמן בו אין אפשרות לקבלת אות בזמן

— בזמן שהשעון נמצא מחוץ לטווח הקליטה של אות הזמן

— בזמן שמצב טיסה מופעל

● כאשר פעולת הקבלה מוצלחת, הגדרות השעה ו / או היום יותאמו אוטומטית. זמן הקיץ לא יוחל כהלכה במקרה המתואר להלן.

מתי תאריך התחלת שעון הקיץ ו

השעה, תאריך הסיום והשעה, או כללים אחרים משתנים על ידי הרשויות

● אם השעון שלך מחובר לטלפון, יש להגדיר את ההגדרות כך ש- G-SHOCK Connected יוכל להשיג מידע על מיקום. גם אם אתה נמצא באזור שנמצא בטווח הקליטה של אות זמן, הקליטה לא תתבצע אם ההגדרות מוגדרות באופן שהופך את קבלת האות לבלתי אפשרית.

● החל מינואר 2020, סין אינה שומרת על שעון הקיץ. אם סין תתחיל לצפות בשעון הקיץ בעתיד, יתכן שהזמן שמציג השעון עבור סין אינו נכון.

שימוש בפעולות שעון להתאמת הגדרת הזמן

אם השעון שלך לא יכול להתחבר לטלפון מסיבה כלשהי, אתה יכול להשתמש בפעולות השעון כדי להתאים את הגדרות התאריך והשעה.

● בחירת אזור הזמן של עירך

השתמש בהליך בסעיף זה כדי לבחור את אזור הזמן של העיר שאתה מעוניין להשתמש בה כעיר המולדת שלך.


חָשׁוּב!

● אם אינך מציין את אזור הזמן בו אתה משתמש בשעון, הגדרת הזמן הנוכחית לא תהיה נכונה לאחר התאמתו על פי אות כיול זמן.

1. שחרר את הכתר ואז שלף אותו החוצה לקליק השני.

מחוג השניות מציין את אזור הזמן שנבחר כרגע, ואילו מחוג המצב מציין את הגדרת שעון הקיץ הנוכחית.

● אזור הזמן מסומן כקיזוז זמן. ± 0 שעות מסומנות כאשר היד השנייה נמצאת בשעה 12, כאשר קיזוזים אחרים מסומנים כאשר היא שמאלה וימינה של השעה 12. למידע על מיקומי אזורי זמן, עבור לסעיף להלן.

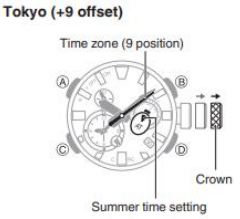

2. סובב את הכתר כדי לשנות את אזור הזמן.


3. דחפו את הכתר לאחור ואז נעלו אותו.

- התאמת הגדרת הזמן והיום

1. שחרר את הכתר ואז שלף אותו החוצה לקליק השני.

מחוג השניות יופנה לאזור הזמן שנבחר כעת.

- מחוג המצב יצביע על הגדרת שעון הקיץ עבור עיר הבית שנבחרה כעת.

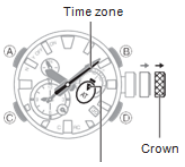

2. החזק את מקש (C) למשך שנייה אחת לפחות.

זה גורם למחוג השניות לעבור לשעה 12 ומאפשר את פעולת הגדרת הדקה.

3. סובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת הדקה.

4. לחץ על (C).


שעת השעה תנוע מעט, דבר המציין שפעולת הגדרת השעה מופעלת.

5. סובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת השעה.

6. לחץ על (C).

זה מאפשר פעולת הגדרת הספרות של השנה עשר.

7. סובב את הכתר כדי להזיז את מחוג השניות להגדרה הרצויה לספרת השנה עשר

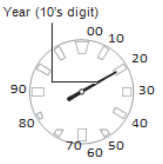

8. לחץ על (C).

זה מאפשר את פעולת הגדרת הספרות בשנה.


9. סובב את הכתר כדי להזיז את מחוג השניות להגדרה הרצויה לספרת השנה אחת.



10. לחץ על (C).

זה מאפשר את פעולת הגדרת החודש.

11. סובב את הכתר כדי לשנות את החודש.

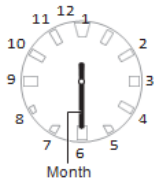


12. לחץ על (C).

מחוג המצב תנוע מעט, דבר המציין שפעולת הגדרת היום מופעלת.

- שינוי הגדרת היום יביא את מחוג המצב לסובב שוב ושוב.

13. סובב את הכתר כדי לשנות את היום.

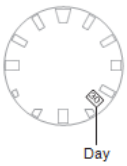

14. על איתות זמן בראש הדקה, דחף את הכתר חזרה פנימה ונעל אותו.

- קביעת תצורה של הגדרת שעון הקיץ (עיר הבית)

הגדרת הזמן הנוכחית של השעון יכולה להשתנות לשעון קיץ במידת הצורך.

[STD]: השעון מציין תמיד זמן סטנדרטי.

[DST]: השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.

1. שחרר את הכתר ואז שלף אותו החוצה לקליק השני.

מחוג השניות יפנה לאזור הזמן שנבחר כעת.

- מחוג המצב יצביע על הגדרת שעון הקיץ עבור עיר הבית שנבחרה כעת.

2. החזק את המקש (B) למשך שנייה אחת לפחות.

בכל פעם שתחזיק את המקש (B) למשך שנייה אחת לפחות, הגדרת שעון הקיץ תעבור לאופציה הבאה הזמינה.



3. דחוף את הכתר לאחור ואז נעל אותו

בדיקת תוצאת ההתאמה בפעם האחרונה

1. היכנס למצב לוח השנה



2. לחץ על (D).

מחוג השניות תציין את תוצאת פעולת ההתאמה האחרונה. מחוגי השעון יחזרו לציין את השעה הנוכחית אם לא תבצע שום פעולה במשך תשע או עשר שניות.

[Y (YES)]: פעולת ההתאמה בפעם האחרונה הצליחה.

[N (NO)]: פעולת ההתאמה האחרונה נכשלה.



הערה

- גם אם היה פעולת קבלת כיול זמן מוצלחת או חיבור לטלפון, מחוג השניות יפנה אל [N (NO)] אם התאמת את הגדרת השעה ו / או התאריך באופן ידני.
- תוצאת קבלת אות הכיול בזמן לא תצוין לאחר התאמת השעון לטלפון.

שימוש בשעון במתקן רפואי או כלי טיס

כאשר אתה נמצא בבית חולים, במטוס או בכל מקום אחר שבו קליטת אות אוטומטית או חיבור לטלפון עלולים לגרום לבעיות, הפעל את מצב המטוס של השעון. כדי להשבית את מצב המטוס של השעון, בצע את אותה פעולה שוב.

1. היכנס למצב לוח השנה.



2. לחץ על (D).

מחוג השניות יציין את תוצאת הקבלה האחרונה למשך תשע או עשר שניות.



3. תוך 10 שניות לאחר ביצוע הפעולה בשלב 2, שחרר את הכתר ואז שלף אותו החוצה ללחיצה הראשונה.

● אם חולפות יותר מ -10 שניות לפני שתשלוף את הכתר לאחר ביצוע הפעולה בשלב 2, מחוג השניות יחזור לסימני שניות. אם זה קורה, בצע את שלב 2 שוב.

4. סובב את הכתר כדי להפעיל את מצב טיסה.

[Y (YES)]: מצב טיסה מושבת (התאמת זמן אוטומטי מופעלת)

[N (NO)]: מצב טיסה מופעל (התאמת זמן אוטומטי מושבתת)

5. דחפו את הכתר פנימה ואז נעלו אותה.

שימוש בקישור נייד עם טלפון נייד

בזמן שיש חיבור Bluetooth בין השעון לטלפון, הגדרת זמן הצפייה מותאמת אוטומטית. תוכל גם לשנות את ההגדרות האחרות של השעון.

הערה

● פונקציה זו זמינה רק כאשר G-SHOCK Connected פועל בטלפון.

התכונן

כדי להשתמש בשעון בשילוב עם טלפון, תחילה עליך לזווג אותם. בצע את השלבים הבאים כדי להתאים את השעון לטלפון.

● A התקן את האפליקציה הנדרשת בטלפון שלך.

בגוגל פליי או בחנות האפליקציות חפש את אפליקציית G-SHOCK Connected” CASIO” והתקן אותה בטלפון שלך.

● B הגדר את הגדרות Bluetooth.

הפעל את ה- Bluetooth של הטלפון.

הערה

● לפרטים אודות הגדרת נהלים, עיין בתיעוד הטלפון שלך.

● C התאם את השעון לטלפון.

לפני שתוכל להשתמש בשעון בשילוב עם טלפון, תחילה עליך לזווג אותם.

1. הזז את הטלפון שישויך אליו קרוב לשעון (בטווח של מטר אחד).

2. הקש על הסמל "מחובר G-SHOCK".

● אם הטלפון שלך כבר משויך לשעון, הקש על, הקש על הפריט עבור

התחברות לשעון חדש ואז הקש על השעון הזה.

3. בצע את הפעולה המוצגת על גבי מסך הטלפון שיש לשייך אליו.

● אם מופיעה הודעת בקשת זיווג, בצע את הפעולה המוצגת על גבי מסך הטלפון.

● אם ההתאמה נכשלת משום מה, השעון יחזור למצב בשלב 1 של הליך זה. בצע את הליך ההתאמה שוב מההתחלה.



הערה

● בפעם הראשונה שתפעיל את G-SHOCK Connected, תופיע בטלפון הודעה ששואלת אם ברצונך להפעיל רכישת מידע על מיקום. הגדר הגדרות כדי לאפשר שימוש ברקע במידע המיקום.

התאמת זמן אוטומטית

השעון שלך יכול להתחבר לטלפון שלך כדי להתאים את הגדרת הזמן של השעון.

אם תשאיר את השעון במצב לוח השנה, הוא יבצע את פעולת הכוונון באופן אוטומטי תוך כדי התנהלות חיי היומיום שלך (כפי שמוצג באיור), ללא כל פעולה שתידרש לך.

חָשׁוּב!

● השעון לא יוכל לבצע התאמת זמן אוטומטית בתנאים המתוארים להלן.

— בזמן שהשעון רחוק מדי מהטלפון המשויך שלו

— תקשורת אמנם אינה אפשרית בגלל הפרעות ברדיו וכו '.

— בזמן שהטלפון מעדכן את המערכת שלו

— בזמן ש- G-SHOCK Connected אינו פועל בטלפון

— בזמן שהשעון נמצא במצב חיסכון בחשמל לאחר כשעה של אי שימוש

הערה

● אם השעון אינו מציין את השעה הנכונה, גם אם הוא מסוגל להתחבר לטלפון, כוונן את עמדות מחוג המצב ומכוון היום.

כיול מחוגי השעון והיום

● אם מוגדרת עיר זמן עולמית עם G-SHOCK מחובר, הזמן שלה יותאם אוטומטית.

● התאמת זמן אוטומטית מתבצעת בזמנים המתוארים להלן.

לאחר שינוי אזור הזמן או שעון הקיץ בטלפון שלך

— לאחר שחלפו 24 שעות ויותר מאז התאמת הפעם האחרונה באמצעות חיבור Bluetooth

— לאחר שחלפו 24 שעות ויותר מאז החלפת העיר באמצעות G- SHOCK Connected או פעולת שעון

— לאחר שחלפו 24 שעות ויותר מאז השינוי האחרון בעיריית הבית או התאמת הזמן באמצעות הפעלת שעון

● ניתן לבצע פעולת שעון גם כשהוא מחובר לטלפון שלך.

● מפעילה התאמת זמן מיידית

הגדרת הזמן של השעון תותאם אוטומטית בכל פעם שתיצור קשר בין השעון לטלפון. בכל פעם שאתה רוצה להפעיל התאמת זמן מיידית, בצע את ההליך להלן כדי להתחבר לטלפון.

1. הזז את הטלפון קרוב לשעון (בטווח של מטר אחד).

2. היכנס למצב לוח השנה.

3. החזק את המקש (D) למשך 0.5 שניות לפחות עד שהיד השנייה מצביעה על [C]. שחרר את הכפתור ברגע שהיד השנייה מצביעה על [C].

כאשר השעון מתחבר לטלפון, היד השנייה תעבור בדרך כלל ל- [Y (YES)] ואז תוגדר הגדרת הזמן של השעון.

הצגת נתוני יומן צלילה

אתה יכול להשתמש ב- G-SHOCK מחובר כדי להציג נתוני יומן צלילה.

● ניתן לראות את הפריטים שלהלן.

— צלילת תאריך ושעת התחלה

— זמן צלילה

מרווח פני השטח

— פרטי מיקום

● היכנס למצב לוח השנה ואז לחץ על (D). לאחר מכן, בדוק כדי לוודא שמחוג השניות מפנה אל [Y (YES)].

● אם מחוג השניות לא מצביע על [Y (YES)], עיין במידע בקישור למטה.

התחבר לטלפון

1. הקש על הסמל "מחובר G-SHOCK".

2. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להציג נתוני יומן צלילה.

ציון יציאה

לאחר שתשתמש ב- G-SHOCK Connected לציון יציאה, תוכל להשתמש בשעון כדי להציג את השעה הנוכחית ורמת הגאות בנמל.

● היכנס למצב לוח השנה ואז לחץ על (D). לאחר מכן, בדוק כדי לוודא שמחוג השניות מפנה אל [Y (YES)].

● אם מחוג השניות לא מצביע על [Y (YES)], עיין במידע בקישור למטה.

הערה

● ניתן להשתמש ב- G-SHOCK Connected כדי לציין כל אחת מ -3,300 נקודות ברחבי העולם כנמל.

1. הקש על הסמל "מחובר G-SHOCK".

2. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לציין יציאה.

קביעת תצורה של הגדרות זמן עולמי

ציון עיר זמן עולמי עם G-SHOCK מחובר גורם לעיר הזמן העולמי של השעון להשתנות בהתאם. הגדרת השעה / שעון הקיץ הסטנדרטית של השעון העולמי תותאם אוטומטית ללא כל פעולה שעונה הנדרשת על ידך.

● היכנס למצב לוח השנה ואז לחץ על (D). לאחר מכן, בדוק כדי לוודא שמחוג השניות מפנה אל [Y (YES)].

● אם מחוג השניות לא מצביע על [Y (YES)], עיין במידע בקישור למטה.



הערה


● זמן עולמי מחובר ל- G-SHOCK מאפשר לך לבחור מבין כ -300 ערים כעיר הזמן העולמי.

● בחירת עיר זמן עולמי

1. הקש על הסמל "מחובר G-SHOCK".

2. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון. הגדרת הזמן העולמי תשתקף בשעון.

● אתה יכול לקבוע אם זמן עולמי הוא בבוקר או אחר הצהריים. על ידי בדיקת המיקום של היד הקטנה 24 שעות.

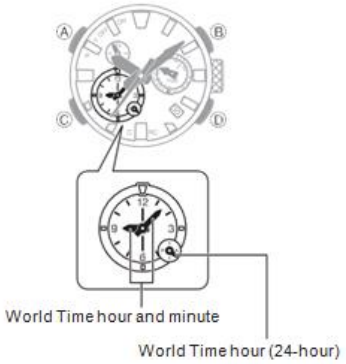

● קביעת תצורה של הגדרת שעון הקיץ

1. הקש על הסמל "מחובר G-SHOCK".

2. בצע את הפעולה המוצגת על גבי מסך הטלפון כדי לבחור הגדרת שעון קיץ.

● "אוטומטי"

השעון עובר בין זמן סטנדרטי לזמן קיץ באופן אוטומטי.

● "כבוי"

השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.

● "פועל"

השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.

הערה

● בעוד שהגדרת שעון הקיץ היא "אוטומטי", השעון יעבור בין השעה הרגילה לשעון הקיץ באופן אוטומטי. אינך צריך לעבור ידנית בין השעה הרגילה לשעון הקיץ. גם אם אתה נמצא באזור שאינו מתבונן בשעון קיץ, אתה יכול להשאיר את הגדרת שעון הקיץ של השעון כ"אוטו ".

● שינוי הגדרת השעה באופן ידני באמצעות פעולת שעון יבטל החלפת זמן סטנדרטי אוטומטי / שעון קיץ.


● מסך מחובר G-SHOCK מציג מידע על פרקי זמן בקיץ.

● החלפת זמן עולמי וזמן בית

1. הקש על הסמל "מחובר G-SHOCK".

2. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להחליף את זמן הבית שלך עם זמן העולם שלך.

לדוגמא, אם עיר הבית שלך היא טוקיו ועיר הזמן העולמית היא ניו יורק, הם יוחלפו כפי שמוצג להלן.

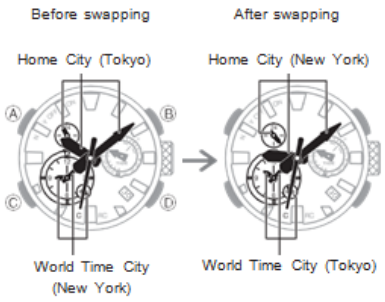

הערה

● התאמת זמן אוטומטית אינה פועלת במשך 24 שעות לאחר החלפת זמן הבית וזמן העולם.

כיוון שעון מעורר

● היכנס למצב לוח השנה ואז לחץ על (D). לאחר מכן, בדוק כדי לוודא שמחוג השניות מפנה אל [Y (YES)].

● אם מחוג השניות לא מצביע על [Y (YES)], עיין במידע בקישור למטה.

1. הקש על הסמל "מחובר G-SHOCK".

2. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לקבוע את הגדרות זמן האזעקה.

● שנה את הגדרת האזעקה מ- Off ל- On.

● הגדר את השעה והדקה של זמן האזעקה.

קביעת תצורה של הגדרות טיימר

● היכנס למצב לוח השנה ואז לחץ על (D). לאחר מכן, בדוק כדי לוודא שמחוג השניות מפנה אל [Y (YES)].

● אם מחוג השניות לא מצביע על [Y (YES)], עיין במידע בקישור למטה.

אני מתחבר לטלפון

1. הקש על הסמל "מחובר G-SHOCK".

2. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להגדיר את הגדרת זמן הטיימר.

● הגדר את השעות והדקות של זמן התחלת הטיימר.

כיול מחוגי השעון

אם המחוגים ו / או היום אינו מתואם למרות שמתבצעת התאמת זמן אוטומטית, השתמש ב- G-SHOCK מחובר כדי לכוונן אותם.

● היכנס למצב לוח השנה ואז לחץ על (D). לאחר מכן, בדוק כדי לוודא שמחוג השניות מפנה אל [Y (YES)].

● אם מחוג השניות לא מצביע על [Y (YES)], עיין במידע בקישור למטה.

התחבר לטלפון

1. הקש על הסמל "מחובר G-SHOCK".

2. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לתקן את מחוגי השעון והתאריך.

איתור הטלפון

אתה יכול להשתמש ב- Finder הטלפון כדי להפעיל צליל בטלפון כדי שיהיה קל למצוא אותו. הטון נאלץ להישמע גם אם הטלפון נמצא במצב רטט.

חָשׁוּב!

● מאתר הטלפון לא ישמיע את הטון אלא אם G-SHOCK Connected פועל בטלפון.

● אל תשתמש בפונקציה זו באזורים שבהם צלילי שיחת טלפון מוגבלים.

● הצליל נשמע בעוצמה גבוהה. אל תשתמש בפונקציה זו בעת האזנה לפלט הטלפון באוזניות.

1. החזק את המקש (C) למשך שנייה אחת לפחות.

זה יגרום לשעון להיכנס למצב לוח השנה.

2. החזק את המקש (D) למשך חמש שניות לפחות עד שמחוג השניות מצביע על [C].

נוצר חיבור בין השעון לטלפון, ואז רינגטון הטלפון יישמע.

● יידרשו מספר שניות לפני שנשמע צליל הטלפון.



3. לחץ על כל כפתור כדי לעצור את הטון.

● באפשרותך ללחוץ על כל כפתור שעון כדי לעצור את צליל הטלפון, אך רק במהלך 30 השניות הראשונות לאחר שהוא מתחיל להישמע

קביעת תצורה של הגדרות השעון

לאחר יצירת חיבור בין השעון לטלפון, באפשרותך להשתמש ב- G-SHOCK Connected כדי להגדיר את הגדרות השעון ולצפות במידע שנרכש על ידי השעון.

● היכנס למצב לוח השנה ואז לחץ על (D). לאחר מכן, בדוק כדי לוודא שמחוג השניות מפנה אל [Y (YES)].

● אם מחוג השניות לא מצביע על [Y (YES)], עיין במידע בקישור למטה.

התחבר לטלפון

1. הקש על הסמל "מחובר G-SHOCK".

2. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ולאחר מכן בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון

שינוי הגדרת זמן הקיץ של עיר הבית

● היכנס למצב לוח השנה ואז לחץ על (D). לאחר מכן, בדוק כדי לוודא שמחוג השניות מפנה אל [Y (YES)].

● אם מחוג השניות לא מצביע על [Y (YES)], עיין במידע בקישור למטה.

התחבר לטלפון

1. הקש על הסמל "מחובר G-SHOCK".

2. בצע את הפעולה המוצגת על גבי מסך הטלפון כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ שלך בעיר.

חיבור

חיבור לטלפון

השעון שלך יכול להתחבר לטלפון המותאם אליו.

● אם השעון אינו משויך לטלפון שאליו ברצונך להתחבר, עיין במידע שלמטה והתאם אותם.

התאם את השעון עם טלפון.

● חיבור לטלפון

1. הזז את הטלפון קרוב לשעון (בטווח של מטר אחד).

2. החזק את המקש (D) למשך 0.5 שניות לפחות עד מחוג השניות מצביע על [C].

זה יוצר קשר בין השעון לטלפון.

● לאחר חיבור השעון והטלפון, החיבור נשמר.

חָשׁוּב!

● אם יש לך בעיות ביצירת חיבור, פירוש הדבר ש- G- SHOCK Connected אינו פועל בטלפון שלך. במסך הבית של הטלפון, הקש על הסמל "מחובר G-SHOCK". לאחר הפעלת האפליקציה, החזק את לחצן השעון (D) למשך 0.5 שניות לפחות.

ביטול הזיווד

ביטול התאמת השעון מטלפון מחייב ביצוע פעולות G-SHOCK וגם שעון.

הערה

● אם אתה משתמש ב- iPhone, מחק גם את פרטי ההתאמה השמורים בטלפון.

מחיקת מידע זיווג מ- G- SHOCK מחובר

1. הקש על הסמל "מחובר G-SHOCK".

2. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לבטל את ההתאמה.

מחיקת מידע זיווג מהשעון

1. החזק את המקש (C) למשך שנייה אחת לפחות כדי להיכנס למצב לוח השנה.

2. שחרר את הכתר ואז שלף אותו החוצה ללחיצה השנייה.

מחוג השניות תפנה לאזור הזמן שנבחר כעת.

● מחוג המצב תצביע על הגדרת שעון הקיץ עבור עיר הבית שנבחרה כעת.

3. החזק את המקש (D) למשך 10 שניות לפחות.

פעולה זו מוחקת את פרטי ההתאמה. מחוג השניות יצביע על [C].

4. דחף את הכתר לאחור ואז נועל אותו.

● אייפון בלבד

מחיקת פרטי ההתאמה של הטלפון

לפרטים אודות הגדרת נהלים, עיין בתיעוד הטלפון שלך.

"הגדרות" n "Bluetooth" n בטל את רישום המכשיר של השעון.

אם אתה רוכש טלפון אחר

עליך לבצע את פעולת ההתאמה בכל פעם שתרצה ליצור חיבור Bluetooth לטלפון בפעם הראשונה

זמן כפול מאפשר לך לחפש את הזמן הנוכחי באזורי זמן שונים ברחבי העולם.

בחירת אזור זמן

השתמש בהליך שלמטה כדי לציין את אזור הזמן בו נמצאת העיר שזמנה שאתה רוצה להשתמש בו כפול זמן.

1. היכנס למצב לוח השנה.

2. שחרר את הכתר ואז שלף אותו החוצה ללחיצה הראשונה.


מחוג השניות מציין את אזור הזמן הכפול הנוכחי, ואילו מחוג המצב מציין את ההגדרה הנוכחית של זמן קיץ כפול.

● אזור הזמן מסומן כקיזוז זמן. ± 0 שעות מסומנות כאשר היד השנייה נמצאת בשעה 12, כאשר קיזוזים אחרים מסומנים כאשר היא שמאלה וימינה של השעה 12. למידע על מיקומי אזורי זמן, עבור לסעיף להלן.



3. סובב את הכתר כדי לשנות את אזור הזמן.

שעון השעה והדקה של זמן כפול מציינים את השעה הנוכחית באזור הזמן שנבחר.

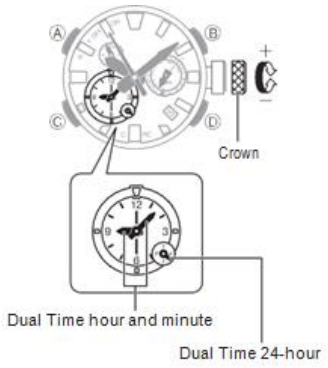

4. דחפו את הכתר חזרה פנימה ואז נעלו אותו.

קביעת תצורה של הגדרת שעון הקיץ (זמן כפול)

ניתן לשנות את הגדרת הזמן הנוכחית של השעון לשעון קיץ במידת הצורך.

[STD]: השעון מציין תמיד זמן סטנדרטי.

[DST]: השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.

חָשׁוּב!

● אם אזור הזמן הכפול הוא אזור בו ניתן לקבל קליטת אות כיול זמן, תוכלו לבחור [AT] (אוטומטי) להגדרת שעון הקיץ. בעוד ש- [AT] מוגדר כהגדרת שעון הקיץ, פעולת קבלת אות הכיול בפעם הראשונה לפני הכנסת פרק זמן הקיץ תגרום להגדרת זמן כפול לעבור אוטומטית בין שעון קיץ לזמן רגיל.

למידע על אזורים שבהם

ניתן לקבל אותות כיול זמן, עבור לסעיף להלן.

1. היכנס למצב לוח השנה.

2. שחרר את הכתר ואז שלף אותו החוצה ללחיצה הראשונה.

מחוג השניות תפנה לאזור הזמן שנבחר כעת.

● מחוג המצב תצביע על הגדרת שעון הקיץ של הזמן הכפול.

3. החזק את המקש (B) למשך שנייה אחת לפחות.

בכל פעם שתחזיק את המקש (B) למשך שנייה אחת לפחות, הגדרת שעון הקיץ תעבור לאופציה הבאה הזמינה.




4. דחוף את הכתר לאחור ואז נועל אותו.

החלפת זמן עיר הבית וזמן עולמי (זמן כפול)

במצב לוח שנה, אתה יכול להחליף את זמן עיר הבית שלך עם הזמן הכפול שלך על ידי לחיצה ארוכה על (B) למשך שלוש שניות לפחות.

● אם פעולת החלפה גורמת לשינוי הגדרת מחוון היום, מחוג המצב תסתובב שוב ושוב.

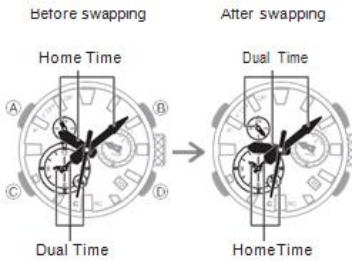

הערה

● פונקציה זו שימושית כשאתה צריך לעבור לאזור זמן אחר. לפרטים על אופן השימוש בו, עברו לסעיף להלן.

שימוש בפונקציית הצלילה

באפשרותך להשתמש בהליכים בסעיף זה כדי לעקוב אחר זמן הצלילה ומרווח הזמן שלך. השעון מתעד באופן אוטומטי נתוני יומן צלילה. יש זיכרון לעד 30 רשומות נתוני יומן צלילה. הקלטת נתוני יומן צלילה כשיש כבר 30 נתוני יומן

רשומות בזיכרון יגרמו למחיקה אוטומטית של רשומת היומן העתיקה ביותר כדי לפנות מקום לרשומה החדשה.



● תוכל להשתמש בנתוני יומן צלילה כדי להציג את הפריטים שלהלן.

— צלילת תאריך ושעת התחלה

— זמן צלילה

מרווח פני השטח

— פרטי מיקום

אתה יכול להשתמש ב- G-SHOCK Connected כדי להציג נתוני יומן צלילה מוקלטים.

חָשׁוּב!

● יש לוודא שהכתר נעול לפני השימוש בשעון לצלילה.

● אם הסוללה חלשה או מתה, טען אותה לפני השימוש בשעון לצלילה.

● לפני שתתחיל לצלול (עוד על הסירה או על פני המים), היכנס למצב צלילה.

● אל תפעיל את הכתר בזמן שהשעון רטוב.

● אם צריכת הסוללה תפחת, השעון יפסיק את מדידת הזמן ויעבור למצב לוח השנה.

● הימנע משימוש יתר בתאורת התצוגה בזמן צלילה. שימוש יתר בתאורה עלול לגרום לשעון לצאת ממצב הצלילה או לגרום לעצירת תנועת היד על מנת לשמור על פעולת השעון. זה יכול גם לגרום להשבתת כל פעולות השעון לרגע.

מדידת זמן הצלילה שחלף

זמן הצלילה נמדד ביחידות של שנייה אחת עד שעה, 59 דקות, 59 שניות (שעתיים).

● גם אם מדידת זמן הצלילה שחלפה נמשכת זמן רב יותר מזמן הצלילה המרבי של שעתיים, המחוגים ימשיכו לנוע במשך 24 שעות.


1. היכנס למצב צלילה.

מחוג השעה, מחוג הדקה, מחוג השנייה ומחוג 24 שעות יעבור כולם לשעה 12, מה שמעיד על כך שהשעון מוכן להתחיל במדידת זמן הצלילה.

2. לחץ על (D).

זה מתחיל מדידת זמן צלילה.

דוגמה: מדידת זמן צלילה 5 דקות 26 שניות

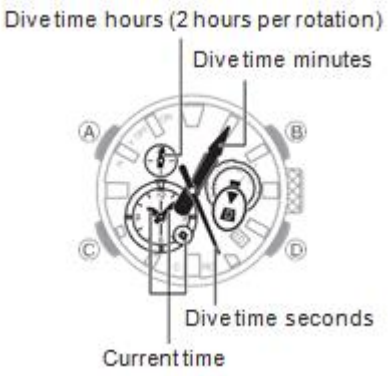

- השעות והדקות נעות יחד.

3. החזק את המקש (D) למשך שתי שניות לפחות כדי להפסיק את מדידת זמן הצלילה.

זה מתחיל מדידת מרווחי שטח.

הערה

- אם השעון נמצא במצב צלילה, התרופפות הכתר ואז משיכתו ללחיצה הראשונה תביא לאיפוס זמן הצלילה הנוכחי שחלף.

- ההתייחסות לתקופה מהנקודה בה נכנסת למצב צלילה ועד להיכנס למצב לוח השנה באותה צלילה.

- ליצירת רשומת יומן נפרדת לצלילה כגון צלילה חוזרת, היכנס למצב לוח השנה ואז חזור למצב צלילה.

- אם לא תבצע פעולת שעון במשך כ- 24 שעות לאחר תחילת מדידת זמן הצלילה, המדידה תיפסק והמחוגים יחזרו לשעה 12.


מדידת מרווח פני השטח שעבר


פונקציה זו מודדת את הזמן שחלף מאז הצלילה האחרונה שלך כזמן מרווח משטח, שניתן להשתמש בו כהכנה לצלילה חוזרת.

ניתן למדוד זמני מרווח משטח עד 24 שעות.

1. היכנס למצב צלילה.

2. השתמש בפעולות שלמטה כדי לבצע פעולת טיימר.

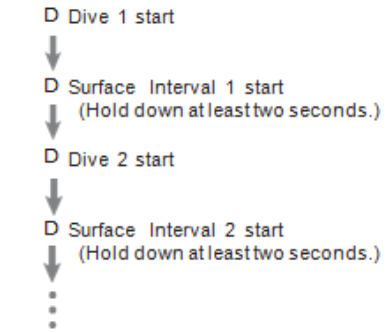

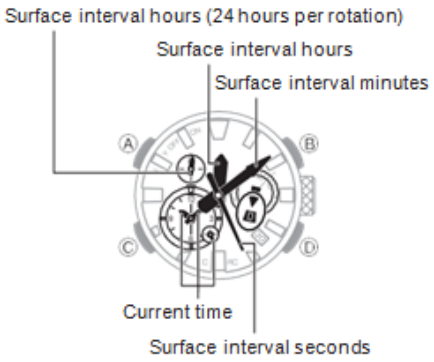

● מחוג השניות נע נגד כיוון השעון.

יציאה ממצב הצלילה

לחיצה ארוכה על (C) למשך שתי שניות במצב צלילה עוברת למצב לוח השנה.

● אם תצא ממצב הצלילה תוך כדי זמן צלילה או מדידת זמן של מרווח זמן, פעולת המדידה תיפסק והשעון יעבור למצב לוח השנה.

הצגת נתוני יומן צלילה

כאשר נרכש יומן צלילה, נתוני יומן הצלילה נשלחים אוטומטית ל- G-SHOCK Connected.

אתה יכול להשתמש ב- G-SHOCK Connected כדי להציג נתוני יומן צלילה מוקלטים.

הערה

● לשעון יש זיכרון של עד 30 רשומות נתוני יומן צלילה. הקלטת נתוני יומן צלילה כשיש כבר 30 רשומות נתוני יומן בזיכרון תגרום למחיקת רשומת היומן העתיקה ביותר כדי לפנות מקום לרשומה החדשה.

חָשׁוּב!

● אם השעון מנותק מהטלפון, נתוני יומן הצלילה יישלחו לאפליקציית G-SHOCK Connected של הטלפון בפעם הבאה שהם מחוברים מחדש.

● ניתן להשתמש ב- G-SHOCK Connected כדי להציג רשומות נתוני יומן צלילה. שים לב כי אינך יכול להציג רשומות נתוני יומן צלילה באמצעות פעולות שעון.

מחיקת נתוני יומן צלילה

1. היכנס למצב צלילה.


2. שחרר את הכתר ואז שלף אותו החוצה ללחיצה הראשונה.

3. החזק את המקש (D) למשך שתי שניות לפחות. פעולה זו מוחקת את נתוני יומן הצלילה.

4. דחפו את הכתר חזרה פנימה ואז נעלו אותו.

רמת הגאות

אתה יכול להשתמש בשעון כדי לבדוק את רמת הגאות הנוכחית ביציאה שאתה מציין באמצעות G-SHOCK Connected.

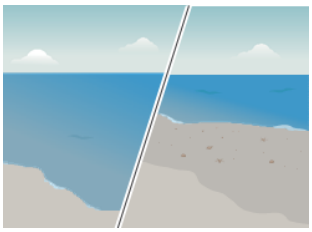

חָשׁוּב!

● המידע המוצג מיועד לעיון בלבד. אל תשתמש בו לניווט ימי וכו '.

● לבדיקת מפלס הגאות, השתמש ב- G-SHOCK מחובר לבחירת היציאה שאת פרטיה ברצונך לחפש. מידע על רמת הגאות לא יוצג במצב גרף הגאות, אלא אם כן מוגדרת לך יציאה.



ציון יציאה

השתמש ב- G-SHOCK Connected כדי לבחור את היציאה שאת פרטי רמת הגאות תרצה להציג.


חָשׁוּב!

● השתמש ב- G-SHOCK Connected כדי לציין יציאה. שים לב שאתה לא יכול להגדיר הגדרה זו באמצעות פעולות שעון.

בדיקת רמת הגאות הנוכחית בנמל שצוין

כניסה למצב גרף הגאות מציגה את השעה הנוכחית ותנאי הגאות ביציאה שציינת עם G-SHOCK מחובר.

1. היכנס למצב גרף הגאות.

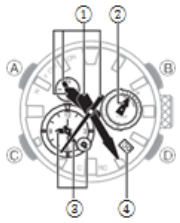

A זמן במיקום הנוכחי שלך

B תנאי גאות ביציאה שצוינה


C זמן נוכחי בנמל שצוין

D תאריך מיקום נוכחי

הערה

- תצוגת רמת הגאות מתבססת על הגדרת שעון הקיץ של היציאה שצוינה בעת כניסה למצב גרף הגאות.
- פירוש תנאי הגאות שהוצגו

מחוג המצב מצביע על רמת הגאות הנוכחית ביציאה שצוינה.

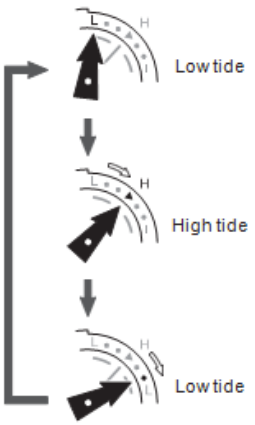

הערה

- הגאות מסומנת כאחת משש רמות.
- אם מפלס הגאות אינו מסומן כראוי, כוונן את זמן הגאות.


התאמת זמני הגאות

ניתן לשפר את דיוק הגאות המוצגת על ידי התאמת זמן הגאות בהתאם למידע הקיים באינטרנט או בעיתון.

1. היכנס למצב גרף הגאות.

2. שחרר את הכתר ואז שלף אותו החוצה ללחיצה הראשונה.

3. סובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת זמן הגאות.

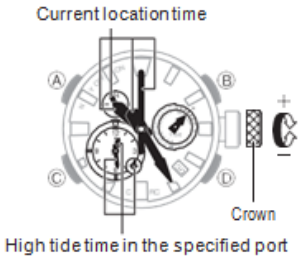

4. דחפו את הכתר חזרה פנימה ואז נעלו אותו.

הערה

● למיקום שבו יש שני גאות ושפל ביום, הגדר את זמן הגאות הראשונה. השעון יחשב אוטומטית את זמן הגאות השנייה.

● אם היציאה שצוינה נמצאת באזור זמן שונה מאזור הזמן הנוכחי שלך, יתכנו מקרים בהם התאריך ביציאה שונה מהתאריך המוצג.

● אם שעון הקיץ נמצא בתוקף ביציאה שצוינה, עליכם להשתמש גם בקיץ בעת ציון זמן הגאות.

סטופר


שעון העצר מודד את הזמן שחלף ביחידות של שנייה אחת עד 23 שעות, 59 דקות, 59 שניות (24 שעות).

מדידת הזמן שחלף



1. היכנס למצב שעון עצר.

2. השתמש בפעולות הבאות כדי למדוד את הזמן שחלף.

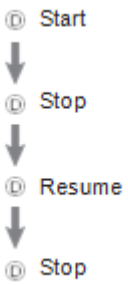

3. לחץ על (A) כדי לאפס את הזמן שחלף לכל האפסים.

טיימר

הטיימר סופר את הזמן לאחור משעת התחלה שצוינת על ידך. צפצוף נשמע כאשר מגיעים לסוף הספירה לאחור.

- צפצוף מושתק כאשר כוח הסוללה חלש

הגדרת זמן התחלת הטיימר

1. היכנס למצב טיימר.

2. שחרר את הכתר ואז שלף אותו החוצה ללחיצה הראשונה.

3. סובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת זמן התחלת הספירה לאחור.

- ניתן להגדיר את זמן התחלת הספירה לאחור ביחידות של דקה אחת עד 24 שעות.

4. דחפו את הכתר חזרה פנימה ואז נעלו אותו.

שימוש בטיימר

1. היכנס למצב טיימר.

2. לחץ על (D) כדי להתחיל את הספירה לאחור.

צפצוף נשמע למשך 10 שניות כאשר מגיעים לסוף הספירה לאחור.

כדי להשהות ספירה לאחור מתמשכת, לחץ על (D). כדי לאפס ספירה לאחור מושהית לשעת ההתחלה, לחץ על (A).

3. לחץ על כפתור כלשהו כדי לעצור את הטון.

שעון מעורר

השעון יצפצף כאשר הגיע זמן האזעקה.

- צפצוף מושתק במקרים המתוארים להלן.

— כאשר הסוללה חלשה

— בזמן שהשעון נמצא ברמה 3 חסכון בחשמל

קביעת תצורה של הגדרות אזעקה

1. היכנס למצב האזעקה.

2. שחרר את הכתר ואז שלף אותו החוצה ללחיצה הראשונה.

זה מפעיל את האזעקה.

3. סובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת זמן האזעקה.

4. דחפו את הכתר חזרה פנימה ואז נעלו אותו.

● להפסקת האזעקה

כדי להפסיק את האזעקה לאחר שהיא מתחילה להישמע כאשר מגיע זמן האזעקה, לחץ על כפתור כלשהו.


כיבוי האזעקה

כדי לעצור את האזעקה מלהישמע, בצע את השלבים הבאים כדי לכבות אותה.

● להפעלת האזעקה שוב, הפעל אותה.

1. היכנס למצב האזעקה.

2. לחץ על (D) כדי להזיז את היד השנייה למצב OFF.

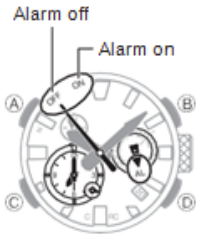

● כל לחיצה על (D) מחליפה בין ON ו- OFF

כיול המחוגים

מגנטיות או פגיעה חזקים יכולים לגרום למחוגים ו / או למחוון היום לצאת מכיול.


● השעון מבצע כיול אוטומטי של השעון

1. שחרר את הכתר ואז שלף אותו החוצה לקליק השני.

2. החזק את המקש (D) למשך חמש שניות לפחות עד שמחוג השניות מצביע על השעה 12. שחרר את הכפתור כאשר מחוג השניות מגיע לשעה 12.

פעולה זו תתחיל כיול אוטומטי של השעון

● לאחר סיום היישור האוטומטי, על הידיים להיות במיקומים המוצגים להלן.

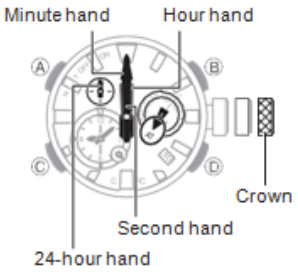

3. לחץ על (C).


ודא שהידיים הקטנות והדקות, והיד הקטנה 24 שעות נעצרות כולם בשעה 12 בערב



4. אם המחוגים אינם בשעה 12, סובב את הכתר כדי ליישר אותן עם השעה 12.

5. לחץ על (C).

וודא כי מחוג המצב נעצרת בשעה 12, ובדוק אם היום מצוין כהלכה.

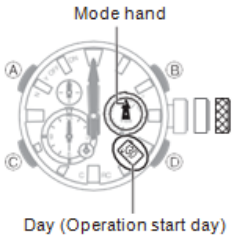


6. אם מחוג המצב ו / או מחוון היום אינם מיושרים, סובב את הכתר כדי להזיז את מחוג המצב לשעה 12 והיום למרכז חלון המחוון.

● טווח התנועה של מחוון המצב והיום מוגבל כאשר אתה מסובב את הכתר. התנועה המרבית מימין לשמאל של יד המצב היא 180 מעלות לשני הכיוונים. מחוון היום נע רק מעט.

לאחר שהמצב הממחוג ויום נמצאים במצבים הרצויים, עבור לשלב 9 בהליך זה. אם אינך מצליח לבצע את ההתאמות הרצויות, עבור לשלב 7

7. לחץ על (C).

אשר כי מחוון היום מראה 1.

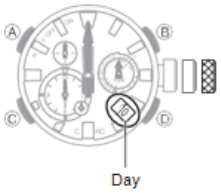

● שינוי הגדרת התאריך יביא את מחוג המצב לסובב שוב ושוב. במקרים מסוימים, מחוג המצב עשוי להמשיך להסתובב במשך כחמש דקות.

8. אם 1 לא מוצג, סובב את הכתר עד שמוצג 1 ליום.

● מחוג המצב נע בשילוב עם סיבוב כתר. העבירו את מחוג המצב לשעה 12.

9. דחפו את הכתר חזרה פנימה ואז נעלו אותו.

הערה

● השארת הכתר שלוף למשך יותר מ- 30 דקות ללא ביצוע פעולה כלשהי תגרום לניתוק כוונון באופן אוטומטי להיות מושבת. אם זה קורה, דחף את הכתר חזרה למצב הרגיל ואז משוך אותו החוצה כדי להפעיל מחדש את ההליך מההתחלה. דחיפת הכתר פנימה למצב הרגיל שלה חלק מהליך היישור תביא לכך שהמחוגים יחזרו למצבן הרגיל. כל יישור שביצעת עד אותה נקודה יוחל.

הגדרות אחרות

חלק זה מסביר הגדרות שעון אחרות שתוכלו להגדיר.

איפוס הגדרות השעון

סעיף זה מסביר כיצד להחזיר את הגדרות השעון למטה לברירות המחדל הראשוניות של המפעל.

● הגדרות שעון

● שעון עצר

● טיימר

● אזעקה

● מפרט נמל

● יומן צלילה

1. היכנס למצב לוח השנה.

2. שחרר את הכתר ואז שלף אותו החוצה לקליק השני.

3. החזק את המקש (A) למשך חמש שניות לפחות עד שמחוג השנייה מצביעה על השעה 12.

4. דחפו את הכתר חזרה פנימה ואז נעלו אותו.

נסיעות בינלאומיות

כשאתה נכנס לאזור זמן אחר, השעון יתאים את הגדרת הזמן שלו למיקום הנוכחי שלך בהתאם לאזור הזמן של הטלפון שלך. כשתגיע ליעד, השבת את מצב המטוס בשעון

1. כאשר אתה מגיע ליעד, צור קשר בין השעון לטלפון שלך.

לאחר שתשבית את מצב המטוס של השעון, הוא יתאים את הגדרת הזמן לשעה במיקום הנוכחי שלך.

- אם ברצונך להפעיל התאמת זמן מיידית, עיין במידע בקישור למטה.

מידע אחר

סעיף זה מספק מידע שאינו מבצעי שעליך לדעת. עיין במידע זה כנדרש.

City (Time Zone) List

Time offset	Second Hand Position	Representative City	Receivable Transmitter
±0*	0	London, Dublin	MSF, DCF77
+1*	1	Paris, Rome	
+2*	2	Athens, Cairo	
+3	3	Jeddah, Moscow	-
+4	4	Dubai, Abu Dhabi	-
+5	5	Karachi	-
+6	6	Dhaka	-
+7	7	Bangkok, Jakarta	-
+8*	8	Hong Kong, Singapore	BPC
+9*	9	Tokyo, Seoul	JJY
+10	10	Sydney, Guam	-
+11	11	Noumea, Port Vila	-
+12	12	Wellington, Christchurch	-
+13	13	Nuku'alofa	-
+14	14	Kiritimati	-
-12	48	Baker Island	-
-11	49	Pago Pago	-
-10	50	Honolulu, Papeete	-
-9	51	Anchorage, Nome	-
-8*	52	Los Angeles, Vancouver	WWVB
-7*	53	Denver, Edmonton	
-6*	54	Chicago, Mexico City	
-5*	55	New York, Montreal	
-4*	56	Halifax, Caracas	
-3	57	Rio de Janeiro, Buenos Aries	-
-2	58	Fernando de Noronha	-
-1	59	Praia	-

אזורי זמן שבהם כיול זמן

● מיקום מחוג השניות יהיה 45 (9) אם השתמשת בטלפון שלך כדי לציין עיר שקיזוז הזמן שלה לא נכלל בטבלה שלמעלה.

● המידע בטבלה שלעיל עדכני החל מינואר 2020.

טלפונים נתמכים

למידע על טלפונים שיכולים להתחבר לשעון, בקרו באתר CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

מפרטים

דיוק בטמפרטורה רגילה:

ממוצע של ± 15 שניות לחודש כאשר התאמת זמן על ידי קבלת אות כיול זמן או על ידי תקשורת עם טלפון אינה אפשרית.

תזמון זמן:

שעה, דקה (תנועה יד שנייה של 5 שניות), שנייה, יום (לוח שנה אוטומטי מלא 2000 עד 2099), יום בשבוע

פונקציות לקבלת אות:

קבלה אוטומטית, קבלה ידנית

בחירת משדר אוטומטי (עבור JJY, MSF / DCF77)

סימני קריאה הניתנים לקבל

(JJY (40kHz / 60kHz), BPC (68.5kHz), WWVB (60kHz), MSF (60kHz), DCF77 (77.5kHz

כבוי: קבלת אות מושבתת

זמן כפול :

שעה, דקה, אזורי זמן 24 שעות ביממה

הגדרת זמן קיץ אוטומטי

החלפת עיר עיר / זמן עולמי

גרף גאות:

בחירת רמת גאות / זמן גאות

סטופר:

יחידת מדידה: שנייה אחת

יכולת מדידה: 23: 59'59 "(24 שעות)

אזעקה :

הגדרת יחידות: שעות, דקות צפצוף: 10 שניות

טיימר:

יחידת הגדרה: דקה 1 טווח ספירה לאחור: 24 שעות יחידת מדידה: שנייה אחת

צפצוף של 10 שניות כאשר מגיעים לסוף הספירה לאחור

פונקציית צלילה:

מדידת זמן צלילה: עד שעתיים (יחידות של שנייה אחת)

תצוגת מרווחי שטח: עד 24 שעות זיכרון יומן: 30 רשומות (תאריכי ושעות התחלה וסיום של צלילה, או תאריכי ושעות התחלה וסיום לפני השטח)

קישור לנייד:

איתור טלפון אוטומטי לתיקון זמן

פעולת השעון משמיעה את צליל ההתראה של הטלפון.

זמן עולמי

הזמן הנוכחי לבחירה של כ -300 ערים

זמן בית / החלפת זמן עולמי הגדרת זמן קיץ אוטומטי

מעבר אוטומטי בין זמן סטנדרטי לשעון קיץ.

גרף גאות (6 רמות)

מידע על כ -3,300 מיקומים גלובליים

הגדרות טיימר הגדרות אזעקה

תיקון יישור ידיים

מפרט תקשורת נתונים Bluetooth®

רצועת תדרים: MHz2400 עד MHz2480 שידור מרבי: 0 dBm (1 mW) טווח תקשורת: עד 2 מטר (תלוי בסביבה)

אחר:

נורת LED (Super Illuminator, afterglow) חיסכון בחשמל

תיקון יישור יד אוטומטי Shift יד

ספק כוח :

פאנל סולארי וסוללה נטענת אחת

חיי סוללה משוערים:

תנאים בערך 5 חודשים

לא נחשף לאור בתנאים שלמטה.

- זמן חיבור Bluetooth: 10 שעות ביום
- אזעקה: פעם אחת (10 שניות) ליום
- תאורה: פעם אחת (3 שניות) ליום
- שינה יד שנייה: 6 שעות ביום
- צלילה: 3 צלילות בחודש

Measurement מדידת זמן צלילה: 45 דקות / צלילה

Measurement מדידת מרווחי שטח: 15 דקות / צלילה

תאורה: 6 שניות (3 שניות x 2) / צלילה

שים לב שזמן הפעולה של הסוללה מצטמצם בתנאי תאורה, משך זמן הצלילה במצב צלילה וזמן חיבור Bluetooth. *

* זמן חיבור Bluetooth

- 16 שעות ביום: כ -4 חודשים
- 18 שעות ביום: כ- 3 חודשים