הוראות הפעלה מנגנון 3416

• שימו לב שאיורי המוצר במדריך זה נועדו לעיון בלבד, ולכן המוצר בפועל עשוי להיראות שונה במקצת ממה שמתואר באיור.

• כל ההסברים במדריך זה משתמשים בביטויים כגון "משמיע אזעקה" עבור פעולות אזעקה. כאשר אזעקת הרטט מופעלת, יש להבין את הביטויים הללו כמשמעותם "גורם לשעון לרטוט"

מדריך כללי


• לחץ על © כדי לעבור ממצב למצב.

• לאחר ביצוע פעולה בכל מצב, לחיצה על © חוזרת למצב שמירת זמן.

• אם לא תלחץ על אף כפתור במשך כמה דקות בזמן ביצוע הגדרות בכל מצב (מסומן כאשר ההגדרות מהבהבות), השעון מנקה אוטומטית את מסך ההגדרות (ההגדרות מפסיקות להבהב) וחוזר לתצוגה הרגילה של המצב שבו אתה נמצא .


• שעון זה חוזר למצב שמירת זמן בכל פעם שאתה מחזיק את הלחצן © לחוץ למשך שנייה אחת או שתיים. אם אי פעם איבדת את המעקב באיזה מצב אתה נמצא או מה עליך לעשות לאחר מכן, החזק את © לחוץ כדי לחזור לקביעת זמן רגילה.

• בכל מצב לחץ על L כדי להאיר את התצוגה.

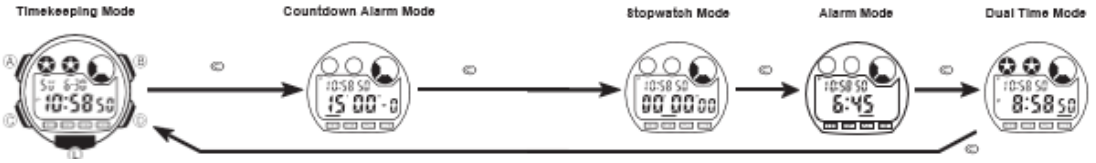


מצב שמירת זמן

כדי להגדיר את השעה והתאריך

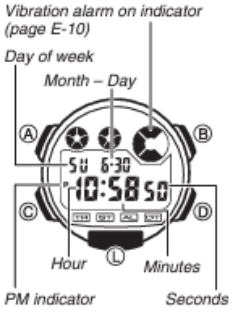

1. החזק את Ⓐ לחוץ במצב שמירת זמן עד שספרות השניות יהבהבו בתצוגה מכיוון שהן נבחרות.

2. הקש © כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא.

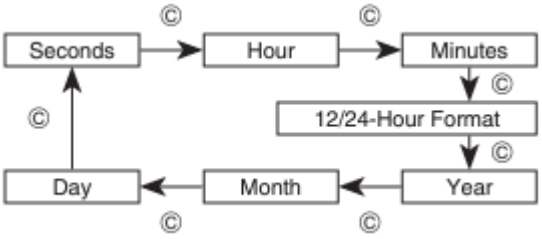

3. בעוד ספרות השניות נבחרות (מהבהבות), הקש D כדי לאפס את השניות

00. אם תלחץ על D בזמן שספירת השניות היא בטווח של 30 עד 59, השניות מתאפסות ל-00 ו-1 מתווספת לדקות. אם ספירת השניות היא בטווח שבין 00 ל-29, ספירת הדקות לא תשתנה.

4. בעוד כל ספרה אחרת (מלבד שניות) נבחרה (מהבהבת), הקש D כדי להגדיל את המספר או B כדי להקטין אותו. בזמן שהגדרת פורמט 12/24 שעות נבחרה, הקש D או B כדי לעבור בין 12 ל-24.

• למעט בעת כוונון השניות או הגדרת פורמט 12/24 שעות, לחיצה ממושכת על כפתור משנה את הבחירה הנוכחית במהירות גבוהה.

כאשר נבחר פורמט 12 השעות, המחוון P מופיע בתצוגה כדי לציין "P.M." פִּי. אין אינדיקטור עבור "A.M." פִּי.

• כאשר נבחר פורמט 24 שעות, המחוון 24 מופיע בתצוגה.

ניתן להגדיר את השנה בטווח של 2000 עד 2099

אורכים ושנים מעוברות. לאחר שתגדיר את התאריך, לא אמורה להיות סיבה לשנות אותו אלא לאחר החלפת הסוללה של השעון.

• היום בשבוע מוצג אוטומטית בהתאם להגדרות התאריך (שנה, חודש ויום).

5. לאחר שהגדרת את השעה והתאריך, לחץ על Ⓐ כדי לחזור למצב שמירת זמן.

תְאוּרָה

בכל מצב, לחץ על L כדי להאיר את התצוגה למשך כשתי שניות.

• ייתכן שקשה לראות את התאורה כשמסתכלים עליה תחת אור שמש ישיר.

• התאורה נכבית אוטומטית בכל פעם שנשמעת אזעקה.

• שימוש תכוף בתאורה מוריד את הסוללה.

אזעקת רטט

כדי להפעיל ולכבות את אזעקת הרטט

כאשר אזעקת הרטט מופעלת, השעון רוטט במקום להשמיע אזעקה. זה מאפשר לך להשתמש בשעון מבלי להפריע לאחרים על ידי צלילי צפצוף.

• ניתן להשתמש באזעקת הרטט כדי להחליף צלילי אזעקה במצבי אזעקת ספירה לאחור, שעון עצר והתראה.

• כל ההסברים במדריך זה משתמשים בביטויים כגון "משמיע אזעקה" עבור פעולות אזעקה. כאשר אזעקת הרטט מופעלת, יש להבין את הביטויים הללו כמשמעותם "גורם לשעון לרטוט".

• שעונים עם פס מתכת עשויים להפיק רעש בעת ביצוע פעולת רטט. הדבר נובע מרטט של רצועת המתכת, ואינו מעיד על תקלה בשעון.

במצב שמירת זמן, החזק את D לחוץ למשך כשתי שניות כדי להפעיל את אזעקת הרטט

(מחוון אזעקת רטט מוצג) וכבוי (המחוון לא מוצג).

• השעון ירטוט כאשר תעבור למצב מופעל, ויצפצף כאשר תעבור לכבוי.

• הפעלת אזעקת הרטט משביתה גם את צליל פעולת הלחצן.



מצב אזעקה ספירה לאחור



ניתן להגדיר את אזעקת הספירה לאחור בטווח של

שנייה אחת עד 24 שעות. כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס, נשמעת אזעקה למשך 10 שניות או עד שתלחץ על כפתור כלשהו.

כדי להגדיר את שעת ההתחלה של הספירה לאחור

1. החזק את Ⓐ לחוץ במצב אזעקת ספירה לאחור. ספרות השעות מהבהבות בתצוגה מכיוון שהן נבחרו.

2. הקש © כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא.



3. לחץ על D כדי להגדיל את המספר שנבחר או B כדי להקטין אותו. לחיצה ממושכת על כל אחד מהלחצנים משנה את הבחירה במהירות גבוהה.

• הקש D ו-B בו-זמנית כדי לנקות את שעת ההתחלה ל-0:00' 00".

• כדי להגדיר את ערך ההתחלה של זמן הספירה לאחור ל-24 שעות, הגדר 0:00' 00".

4. לאחר שהגדרת את שעת ההתחלה של הספירה לאחור, לחץ פעמיים על Ⓐ כדי לחזור למצב אזעקת הספירה לאחור.

כדי להשתמש באזעקת הספירה לאחור

1. הקש D במצב התראה ספירה לאחור כדי להפעיל את אזעקת הספירה לאחור.


2. לחץ שוב על D כדי לעצור את אזעקת הספירה לאחור.

• ניתן לחדש את פעולת האזעקה בספירה לאחור על ידי לחיצה על D.


3. עצור את אזעקת הספירה לאחור ולאחר מכן לחץ על B כדי לאפס את זמן הספירה לאחור לערך ההתחלתי שלו.

• כאשר מגיעים לסוף הספירה לאחור, האזעקה נשמעת למשך 10 שניות או עד שתפסיק את האזעקה על ידי לחיצה על כפתור כלשהו. תזמון הספירה לאחור נפסק וזמן הספירה לאחור מאופס אוטומטית לערך ההתחלתי שלו לאחר הפסקת האזעקה.

מצב שעון עצר (סטופר)

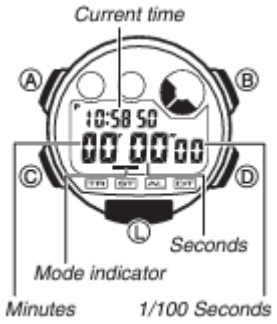

מצב שעון העצר מאפשר לך למדוד את הזמן שחלף, זמני פיצול ושני גמרים. טווח שעון העצר הוא 23 שעות, 59 דקות, 59.99 שניות. מצב שעון העצר כולל גם פונקציית הפעלה אוטומטית.

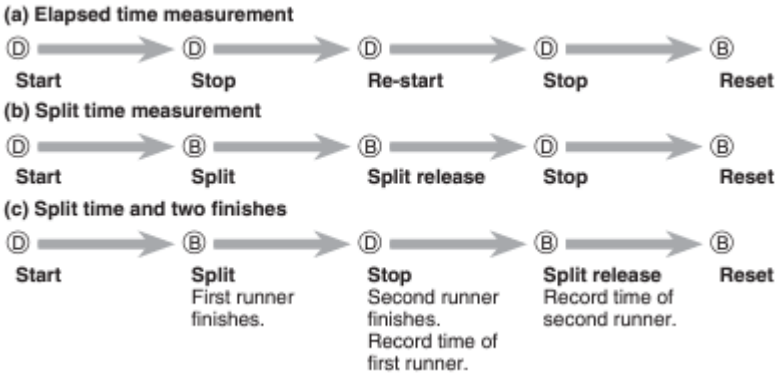

לגבי פונקציית ההפעלה האוטומטית


עם פונקציית ההפעלה האוטומטית, השעון מבצע ספירה לאחור של 5 שניות. כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס, פעולת שעון העצר מתחילה באופן אוטומטי. במהלך שלוש השניות האחרונות של הספירה לאחור, נשמע ביפר בכל שנייה.

כדי להפעיל ולכבות את פונקציית ההפעלה האוטומטית

בזמן שהתצוגה מציגה את כל האפסים במצב שעון עצר, הקש B כדי להפעיל ולכבות אותו.

• המחוון AUTO-ST מופיע ו-05 מוצג בתצוגה העליונה כאשר Auto-Start מופעל. מחוון AUTO-ST אינו מוצג והחלק העליון של התצוגה מציג את השעה הנוכחית כאשר Auto-Start כבוי.

מצב אזעקה (שעון מעורר)

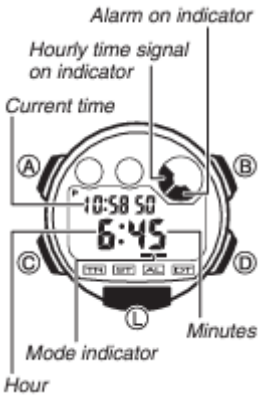

כאשר האזעקה היומית מופעלת, פעולת אזעקה (צליל של 20 שניות או רטט של 10 שניות) מתבצעת בשעה שנקבעה מראש בכל יום. לחץ על כפתור כלשהו כדי לעצור את האזעקה לאחר שהיא מתחילה להישמע. כאשר אות הזמן השעה פועל, השעון מצפצף כל שעה בשעה.

כדי להגדיר את זמן ההתראה

1. החזק את Ⓐ לחוץ עד שספרות השעה יתחילו להבהב בתצוגה. ספרות השעה מהבהבות מכיוון שהן נבחרו.

• פעולה זו תפעיל את ההתראה היומית באופן אוטומטי.

2. הקש © כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא.



3. לחץ על D כדי להגדיל את הספרות שנבחרו ו-B כדי להקטין אותם. לחיצה ממושכת על כל אחד מהלחצנים משנה את הבחירה במהירות גבוהה.


• הפורמט (12 שעות ו-24 שעות) של זמן ההתראה תואם את הפורמט שבחרת עבור שמירת זמן רגילה.

• כאשר מגדירים את שעת ההתראה בפורמט של 12 שעות, הקפידו להגדיר את השעה כהלכה בבוקר (ללא מחוון) או אחר הצהריים (P).

4. לאחר שהגדרת את זמן ההתראה, לחץ על Ⓐ כדי לחזור למצב ההתראה.

כדי להפעיל ולכבות את האזעקה היומית ואת אות הזמן השעה

לחץ על B במצב התראה כדי לשנות את מצב האזעקה היומית והשעה

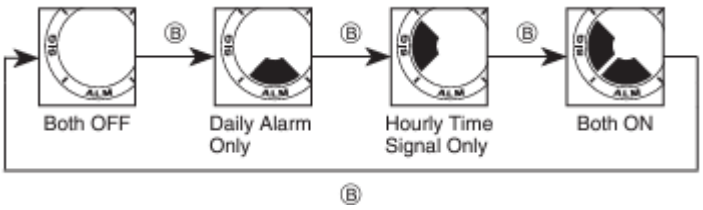

• מחוון האזעקה פועל ( ) ומחוון הדלקת זמן שעה ( ) מוצגים


בתצוגה בכל המצבים כאשר פונקציות אלו מופעלות.

כדי לבדוק את צליל האזעקה

החזק את B לחוץ בזמן מצב אזעקה כדי להפעיל את האזעקה.

• שימו לב שלחיצה על B משנה גם את הגדרות האזעקה ואת הגדרות ההפעלה/כיבוי של אות הזמן השעה.

מצב זמן כפול

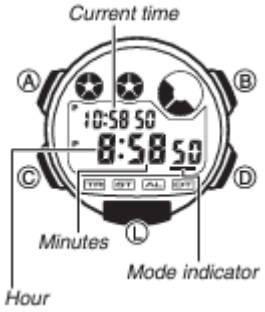

מצב זמן כפול מאפשר לך לעקוב אחר השעה באזור זמן אחר. אתה יכול גם לבחור את פורמט שמירת הזמן (12 שעות או 24 שעות) בנפרד ממצב שמירת הזמן.

כדי להגדיר את הזמן הכפול

1. החזק את Ⓐ לחוץ במצב זמן כפול. ספרות השעה מהבהבות בתצוגה מכיוון שהן נבחרו.

2. הקש © כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא.



3. לחץ על D כדי להגדיל את הספרות שנבחרו ו-B כדי להקטין אותם. לחיצה ממושכת על כל אחד מהלחצנים משנה את הבחירה במהירות גבוהה.

4. לאחר שתגדיר את השעה, לחץ על Ⓐ כדי לחזור למצב זמן כפול.

• במצב זמן כפול, ספירת השניות מסונכרנת עם ספירת השניות של מצב שמירת זמן.

• במצב זמן כפול, הקש B כדי לעבור בין פורמטים של 12 שעות ו-24 שעות.