
ספר הוראות הפעלה למנגנון 5536

לפני תחילת העבודה ...

חלק זה מספק סקירה כללית של השעון שלך ומסביר כיצד להתחבר לטלפון. בזמן שיש חיבור לטלפון, הגדרת זמן הצפייה מותאמת אוטומטית. תוכל גם לשנות את ההגדרות האחרות של השעון.

חיווי פנים ותצוגה

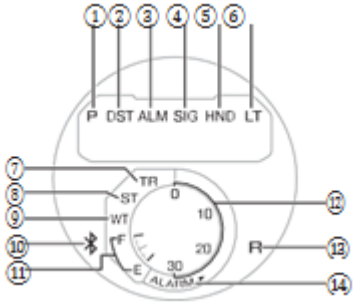

A הוצג במהלך הצהריים. פעמים תוך שימוש בתזמון זמן של 12 שעות.

B מוצג בזמן שהשעון מציין את שעון הקיץ.

C מוצג בזמן שמופעלת אזעקה.

D מוצג כאשר אות הזמן לפי שעה מופעל.

E מוצג בזמן שמחוגי השעון מוסטות

F מוצג כאשר תאורה אוטומטית מופעלת.

K רמת סוללה

במצב זמן שעון, רמת הטעינה הנוכחית מסומנת במחוג המצב.

L בכל מצב, מחוג המצב תבצע פעולת ספירה לאחור כאשר נותרו 30 דקות או פחות עד לכל אחת מזמני האזעקה. פעולה זו מתבצעת אפילו עבור אזעקות המנותקות.

M כשהשעון עומד ליד חיבור לטלפון, מחוג השנייה מצביעה על [R].

N במצב האזעקה, מצב המצב מצביע על [ALARM].

G במצב טיימר, מחוג המצב מצביע על [TR].

H במצב שעון עצר, מחוג המצב מצביע על [ST].

I אני במצב זמן עולמי, מחוג המצב מצביע על [WT].

J כאשר השעון מחובר לטלפון, מחוג השנייה מצביעה על e.

K רמת סוללה

במצב זמן שעון, רמת הטעינה הנוכחית מסומנת במחוג המצב.

L בכל מצב, מחוג המצב תבצע פעולת ספירה לאחור כאשר נותרו 30 דקות או פחות עד לכל אחת מזמני האזעקה. פעולה זו מתבצעת אפילו עבור אזעקות המנותקות.


M כשהשעון עומד ליד חיבור לטלפון, מחוג השנייה מצביע על [R].

N במצב האזעקה, מחוג המצב מצביע על [ALARM].

מעבר בין מצבים

לחץ על (C) כדי לעבור בין המצבים.

● בכל מצב, לחץ לחיצה ארוכה על (C) למשך שתי שניות לפחות כדי להיכנס למצב שעון הזמן.

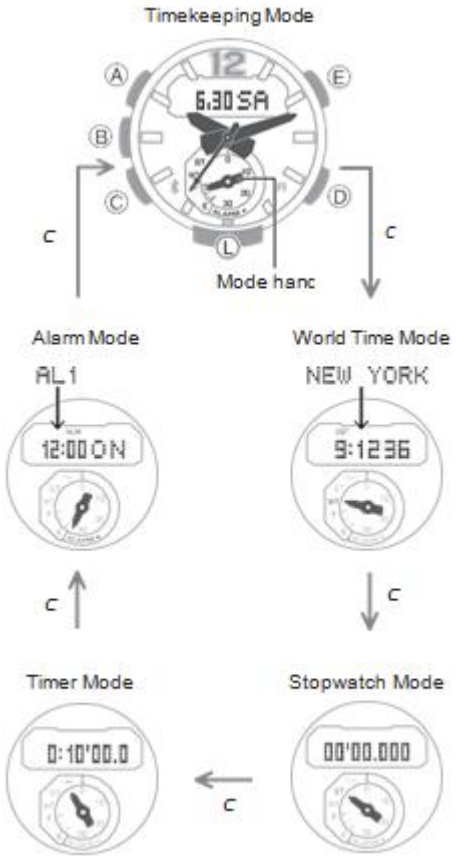


הערה

●מחוג המצב מבצע פעולת ספירה לאחור כאשר נותרו 30 דקות או פחות עד שעת האזעקה עומדת להגיע. מסיבה זו, מחוג המצב אינו מציין את מצב השעון או את רמת הסוללה בשלב זה.

● חיבור לטלפון


החזק את המקש (B) למשך 1.5 שניות לפחות כדי ליצור חיבור לטלפון.

● כדי להתנתק, לחץ על כפתור כלשהו.

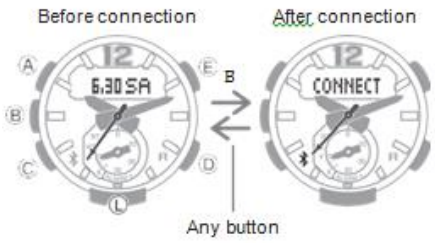

מעבר בין מצב שעון הזמן לתוכן תצוגה דיגיטלית

כל לחיצה על (A) במצב שעון זמן מחליפה בין מידע התצוגה כמוצג להלן.

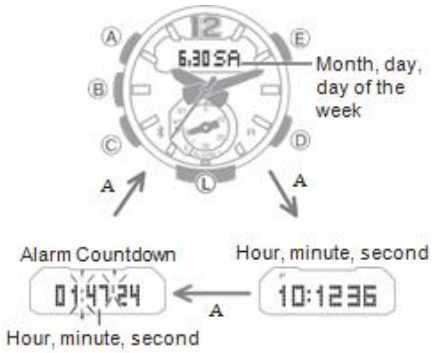

הערה

● ספירה לאחור של האזעקה מראה כמה זמן נותר עד לאזעקה הקרובה הבאה. הספירה לאחור מוצגת גם אם האזעקה הקרובה הבאה מושבתת.

● הצגת עיר הבית הנוכחית


לחיצה על (D) בזמן תצוגת מצב שעון הזמן מציגה מידע שאינו ספירה לאחור של אזעקה תציג את שם עיר הבית שנבחרה כעת. לאחר זמן מה, התצוגה תחזור למה שהוצג לפני שם עיר הבית.

● כדי לחזור באופן ידני למה שהוצג לפני עיר הבית, לחץ על (D).



● הצגת מספר אזעקה (כותרת)

לחיצה על (D) תוך כדי הצגת ספירה לאחור של אזעקה תציג את המספר (כותרת) של האזעקה הנספרת לאחור. לאחר זמן מה, מסך הספירה לאחור של האזעקה יופיע שוב.
● כדי לחזור למסך הספירה לאחור של האזעקה באופן ידני ממספר האזעקה (כותרת), לחץ על (D).

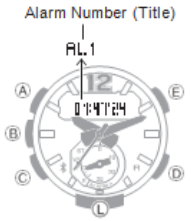

הסטת מחוגי השעון

הסטתמחוגי השעון לצפייה קלה במידע התצוגה.

1. תוך כדי לחיצה ממושכת על (L), לחץ על (C).
● פעולה זו תעביר את המחוגים כדי לאפשר צפייה קלה במידע התצוגה



2. כדי להחזיר את המחוגים לעמדות הזמן הרגילות שלהם, החזק את המקש (L) לחוץ תוך כדי לחיצה על (C) או לחץ על (C) כדי לעבור למצב אחר.

טעינה סולארית


שעון זה פועל על חשמל המסופק מסוללה נטענת (משנית) הנטענת על ידי פאנל סולארי. הפאנל הסולארי משולב בפנים השעון, וכוח נוצר בכל פעם שהפנים נחשפים לאור.

● טעינת השעון

כאשר אינך עונד את השעון, הנח אותו במקום בו הוא חשוף לאור בהיר



בזמן שאתהעונד את השעון, ודא שפניו (פאנל סולארי) אינם חסומים מהאור על ידי שרוול בגדיך. יעילות ייצור החשמל מופחתת גם כאשר פני השעון חסומים רק באופן חלקי

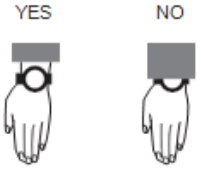

חָשׁוּב!

● בהתאם לעוצמת האור ולתנאים המקומיים, השעון עלול להיות חם למגע כאשר הוא נחשף לאור לטעינה. הקפד להימנע מפגיעת כוויה לאחר הטעינה. כמו כן, הימנע מהטענת השעון בתנאי טמפרטורה גבוהה כמו אלה המתוארים להלן.


— על לוח המחוונים של רכב החונה בשמש

— ליד נורת ליבון או מקור חום אחר

— באור שמש ישיר או באזורים חמים אחרים לתקופות ארוכות

● בדיקת רמת הטעינה

במצב זמן שעון, רמת הטעינה הנוכחית מסומנת במחוג המצב.

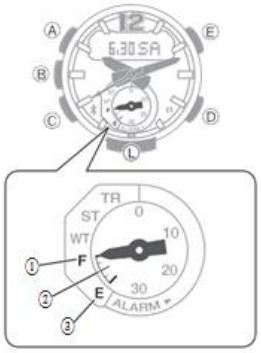

A Good (high charge)

B Good (medium charge)

C Low Battery

● טעינה שנותרה וסוללה מתה

אתה יכול לקבוע אם רמת הטעינה נמוכה על ידי בדיקת תנועת המחוג. הפונקציות מושבתות מכיוון שהסוללה נמוכה

חָשׁוּב!

● אם הסוללה תתרוקן או תחלוקה, חשוף את הפנים (פאנל סולארי) לאור בהקדם האפשרי.

הערה
● חשיפת פני השעון לאור לאחר שהסוללה מתה תגרום להופעת מחוון [CHARGE] והיד השנייה תסתובב נגד כיוון השעון עד שתפסיק בשנייה 57. זה מציין שהטעינה החלה.

הסוללה חלשה
מחוג השניות קופצת במרווחים של שתי שניות.

סוללה מתה
המחוגים נעצרים

● הנחיות לזמן טעינה

הטבלה שלהלן מציגה הנחיות לזמני טעינה משוערים.

זמן טעינה נדרש לשימוש של יום אחד

Light Level (Lux)	Approximate Charging Time
50,000	8 minutes
10,000	30 minutes
5,000	48 minutes
500	8 hours

הזמן הדרוש להשגת רמת החיוב הבאה

- Sunny day, outdoors (50,000 lux)

Dead battery n Medium charge	2 hours
Medium charge n High charge	20 hours
High charge n Full charge	6 hours

- Sunny day, near a window (10,000 lux)

Dead battery n Medium charge	6 hours
Medium charge n High charge	73 hours
High charge n Full charge	20 hours

- Overcast day, near a window (5,000 lux)

Dead battery n Medium charge	9 hours
Medium charge n High charge	119 hours
High charge n Full charge	32 hours

- Indoor fluorescent lighting (500 lux)

Dead battery n Medium charge	113 hours
Medium charge n High charge	-
High charge n Full charge	-

● פונקצית חיסכון בחשמל

השארת השעון במקום חשוך כשעה בין השעות 22:00. ו 6

בבוקר יגרום לתצוגה להתרוקן, ולשעון להיכנס לחיסכון בחשמל ברמה 1. אם השעון נותר במצב זה במשך שישה או שבעה ימים, השעון יכנס לחיסכון בחשמל ברמה 2.

חיסכון בחשמל רמה 1:

היד השנייה נעצרת בשעה 12 והתצוגה הדיגיטלית הולכת ריקה כדי לחסוך בחשמל. השעון יכול להתחבר לטלפון ברמה זו.

חיסכון בחשמל רמה 2:

המחוגים נעצרים והתצוגה הדיגיטלית הולכת ריקה כדי לחסוך בחשמל. כל הפונקציות מושבתות.

התאוששות ממבצע חיסכון בחשמל

השתמש באחת מהפעולות שלמטה כדי לצאת מחיסכון בחשמל.
- לחץ על כפתור כלשהו.
- הזז את השעון למיקום בהיר.
- הפעל אור אוטומטי על ידי זווית השעון לכיוון הפנים שלך.

חיבור עם הטלפון

כדי לחבר את השעון לטלפון, ראשית התקן את אפליקציית CASIO "G-SHOCK Connected" בטלפון ואז השתמש ב- Bluetooth כדי להתאים את השעון לטלפון.

- A התקן את האפליקציה בטלפון שלך.

בגוגל פליי או בחנות האפליקציות חפש את אפליקציית CASIO “G-SHOCK Connected” והתקן אותה בטלפון שלך.

- B הגדר את הגדרות Bluetooth.

הפעל את ה- Bluetooth של הטלפון.

- C התאם את השעון לטלפון.

לפני שתוכל להשתמש בשעון בשילוב עם טלפון, תחילה עליך לזווג אותם.

1. הזז את הטלפון שישויך אליו קרוב לשעון (בטווח של מטר אחד).

2. במסך הבית של הטלפון, הקש על הסמל "מחובר G-SHOCK".

3. עקוב אחר ההוראות שעל גבי מסך הטלפון כדי להתאים את השעון.

- אם מופיעה הודעת בקשת זיווג, בצע את הפעולה המוצגת על גבי מסך הטלפון.

- אם ההתאמה נכשלת מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את הליך ההתאמה. בצע את הליך ההתאמה שוב מההתחלה.



שימוש בקישור נייד עם טלפון נייד

בזמן שיש חיבור Bluetooth בין השעון לטלפון, הגדרת זמן הצפייה מותאמת אוטומטית. תוכל גם לשנות את ההגדרות האחרות של השעון

הערה

● פונקציה זו זמינה רק כאשר G-SHOCK Connected פועל בטלפון.

● סעיף זה מתאר את פעולות השעון והטלפון.

חיבור לטלפון

חלק זה מסביר כיצד ליצור חיבור Bluetooth עם טלפון המותאם לשעון.

● אם השעון אינו משויך לטלפון שאליו ברצונך להתחבר, עיין במידע שלמטה והתאם אותם.


C ו התאם את השעון עם טלפון.

1. הזז את הטלפון קרוב לשעון (בטווח של מטר אחד).

2. X החזק את המקש (B) למשך 1.5 שניות לפחות עד ש- [CONNECT] מתחיל להבהב.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CONNECT] יפסיק להבהב והיד השנייה תעבור מ [R] לה.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את הליך החיבור

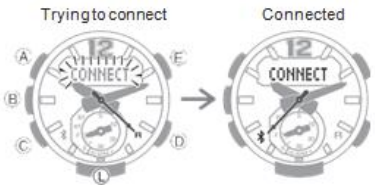

חָשׁוּב!

● אם יש לך בעיות ביצירת חיבור, פירוש הדבר ש- G-SHOCK Connected אינו פועל בטלפון. במסך הבית של הטלפון, הקש על הסמל "מחובר G-SHOCK". לאחר הפעלת האפליקציה, החזק את לחצן השעון (B) למשך 1.5 שניות לפחות.

הערה

● החיבור יופסק אם לא תבצע שום פעולה בשעון או בטלפון למשך זמן קבוע.

כדי לציין את זמן הגבלת החיבור, בצע את הפעולה הבאה עם G- SHOCK Connected: "צפה

הגדרות "n" זמן חיבור ". לאחר מכן בחר הגדרה של 3 דקות, 5 דקות או 10 דקות.

ניתוק מטלפון

לחיצה על כפתור כלשהו תפסיק את חיבור Bluetooth ותחזור למצב שעון הזמן.

שימוש בשעון במתקן רפואי או כלי טיס

בכל פעם שאתה בבית חולים, על מטוס או בכל מקום אחר שבו אות אות אוטומטי או חיבור לטלפון עלולים לגרום לבעיות, תוכל לבצע את ההליך להלן כדי להשבית אותו. כדי להפעיל מחדש את התאמת הזמן האוטומטי, בצע את אותה פעולה שוב.

1. אם השעון נמצא במצב כלשהו מלבד מצב שעון הזמן, החזק את המקש (C) למשך שתי שניות לפחות כדי להיכנס למצב שעון הזמן.

2. החזק את המקש (A) למשך שתי שניות לפחות עד שמוצג שם העיר שנבחרה כעת.



3. לחץ 14 (C) פעמים. זה מציג [RCV].




4. לחץ על (D) כדי לבחור את הגדרת התאמת הזמן האוטומטית הרצויה.

[OFF]: התאמת זמן אוטומטי מושבתת. [ON]: התאמת זמן אוטומטי מופעלת.

5. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרה

ביטול זיווד

1. אם השעון מחובר לטלפון, לחץ על כפתור כלשהו כדי להפסיק את החיבור.

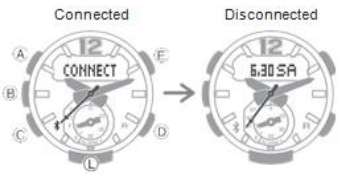

2. הקש על הסמל "מחובר G-SHOCK".

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לבטל את ההתאמה.

אם אתה רוכש טלפון אחר

עליך לבצע את פעולת ההתאמה בכל פעם שתרצה ליצור חיבור Bluetooth לטלפון בפעם הראשונה.

התאמת זמן אוטומטית

השעון שלך יתחבר לטלפון בשעות קבועות מראש בכל יום ויתאים את הגדרות הזמן שלו באופן אוטומטי.

● שימוש בכוונון אוטומטי

השעון שלך מתאים את הגדרת הזמן שלו ארבע פעמים ביום על פי לוח זמנים קבוע מראש. אם תשאיר את השעון במצב שעון זמן, הוא יבצע את פעולת ההתאמה באופן אוטומטי תוך כדי התנהלות חיי היומיום שלך, ללא כל פעולה שתידרש לך

חָשׁוּב!

● השעון לא יוכל לבצע התאמת זמן אוטומטית בתנאים המתוארים להלן.

— בזמן שהשעון רחוק מדי מהטלפון המשויך שלו

— תקשורת אמנם אינה אפשרית בגלל הפרעות ברדיו וכו '.

— בזמן שהטלפון מעדכן את המערכת שלו

הערה

● אם השעון אינו מציין את השעה הנכונה גם אם הוא מסוגל להתחבר לטלפון, תקן את עמדות מחוון המחוג והתאריך.

● אם מוגדרת עיר זמן עולמית עם G-SHOCK מחובר, הזמן שלה יותאם אוטומטית.

● השעון יתחבר לטלפון ויבצע התאמת זמן אוטומטי בסביבות 12:30 בבוקר, 6:30 בבוקר, 12:30

אחר הצהריים. ו 18:30. החיבור הופסק אוטומטית לאחר סיום התאמת הזמן האוטומטי.

● השעון לא יכול להתחבר לטלפון לצורך התאמת זמן בזמן שמדידת שעון עצר או פעולת טיימר מתבצעת.


● מפעיל התאמת זמן מיידית

הגדרת הזמן של השעון תותאם אוטומטית בכל פעם שתיצור קשר בין השעון לטלפון. בכל פעם שתרצה להתאים את הגדרת הזמן של השעון על סמך זמן הטלפון שלך, בצע את ההליך להלן כדי להתחבר לטלפון.

1. הזז את הטלפון קרוב לשעון (בטווח של מטר אחד).


2. לחץ B)).

[SET] מהבהב כדי לציין שהשעון החל את פעולת החיבור. לאחר חיבור השעון והטלפון, [OK] יופיע, ואז השעון יתאים את הגדרת הזמן שלו על סמך מידע מהטלפון.

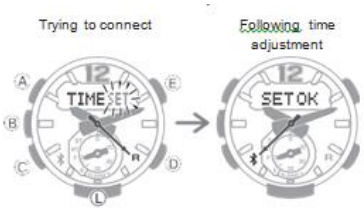

קביעת תצורה של הגדרות זמן עולמי

ציון עיר זמן עולמית עם G-SHOCK מחובר גורם לעיתון העולמי של השעון להשתנות בהתאם. ניתן להגדיר את הגדרות השעון למיתוג אוטומטי של שעון קיץ בעיר הזמן העולמי.

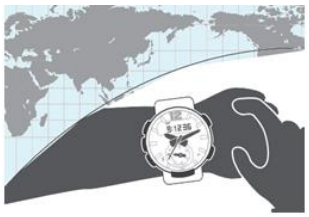

הערה


● זמן עולמי מחובר ל- G-SHOCK מאפשר לך לבחור מבין כ -300 ערים כעיר הזמן העולמי.

● באפשרותך להשתמש ב- G-SHOCK Connected כדי להגדיר הגדרות עבור ערי משתמשים שאינן כלולות בערי הזמן העולמי המובנות של השעון. לאחר מכן תוכל להשתמש ב- G-SHOCK Connected כדי לבחור עיר משתמש כעיר הזמן העולמי שלך.

● בחירת עיר זמן עולמי

1. הקש על הסמל "מחובר G-SHOCK".
2. החזק את המקש (B) למשך 1.5 שניות לפחות עד ש- [CONNECT] מתחיל להבהב.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CONNECT] יפסיק להבהב ומחוג השנייה יעבור מ [R] לה.
● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע על הצג לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את הליך החיבור.

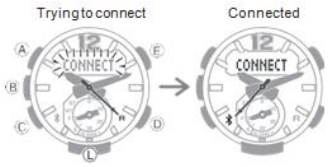


3. בצע את הפעולה המוצגת על גבי מסך הטלפון. הגדרת הזמן העולמי תשתקף בשעון.

קביעת תצורה של הגדרת שעון הקיץ

1. הקש על הסמל "מחובר G-SHOCK".
2. החזק את המקש (B) למשך 1.5 שניות לפחות עד ש- [CONNECT] מתחיל להבהב.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CONNECT] יפסיק להבהב והמחוג השניות יעבור מ [R] לה.
● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע על הצג לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את הליך החיבור.

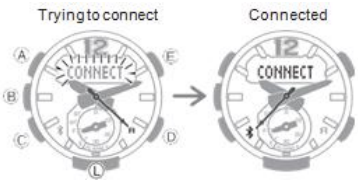

3. בצע את הפעולה המוצגת על גבי מסך הטלפון כדי לבחור הגדרת שעון קיץ.

● "אוטומטי"
השעון עובר בין זמן סטנדרטי לזמן קיץ באופן אוטומטי.
● "כבוי"
השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.
● "פועל"
השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.

החלפת זמן עולמי וזמן בית

1. הקש על הסמל "מחובר G-SHOCK".

2. החזק את המקש (B) למשך 1.5 שניות לפחות עד ש- [CONNECT] מתחיל להבהב.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CONNECT] יפסיק להבהב ומחוג השניות יעבור מ [R] לה.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את הליך החיבור

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להחליף את זמן הבית שלך עם זמן העולם שלך.

מאתר הטלפונים

אתה יכול להשתמש במאתר הטלפון כדי להפעיל צליל בטלפון כדי שיהיה קל למצוא אותו. הטון נאלץ להישמע גם אם הטלפון נמצא במצב רטט.

חָשׁוּב!

● אל תשתמש בפונקציה זו באזורים שבהם צלילי שיחת טלפון מוגבלים.

● הטון נשמע בעוצמה גבוהה. אל תשתמש בפונקציה זו בעת האזנה לפלט הטלפון באוזניות.


1. אם השעון מחובר לטלפון, לחץ על כפתור כלשהו כדי להפסיק את החיבור.

2. אם השעון נמצא במצב כלשהו מלבד מצב שעון הזמן, החזק את המקש (C) למשך שתי שניות לפחות כדי להיכנס למצב שעון הזמן.

3. החזק את המקש (D) למשך 1.5 שניות לפחות עד שהיד השנייה תעבור ל- [R].

הטלפון ישמיע צליל כאשר הוא יוצר קשר עם השעון.

● יידרשו מספר שניות לפני שנשמע צליל הטלפון.

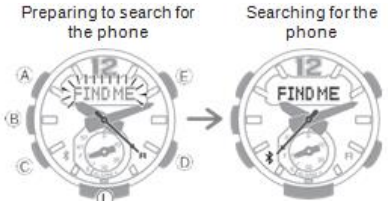

4 לחץ על לחצן כלשהו כדי לעצור את הטון.

● באפשרותך ללחוץ על כל כפתור שעון כדי לעצור את צליל הטלפון רק במהלך 30 השניות הראשונות לאחר שהוא מתחיל להישמע.

קביעת תצורה של הגדרות השעון

ניתן גם להגדיר את זמן האזעקה, זמן התחלת הטיימר והגדרות אחרות באמצעות G-SHOCK Connected.

1. הקש על הסמל "מחובר G-SHOCK".

2. החזק את המקש (B) למשך 1.5 שניות לפחות עד ש- [CONNECT] מתחיל להבהב.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CONNECT] יפסיק להבהב ומחוג השניה יעבור מ [R] לה.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי,

[ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את הליך החיבור.

3. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ואז בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון.

שינוי הגדרת זמן קיץ של עיר הבית

1. הקש על הסמל "מחובר G-SHOCK".

2. החזק את המקש (B) למשך 1.5 שניות לפחות עד ש- [CONNECT] מתחיל להבהב.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CONNECT] יפסיק להבהב ומחוג השניה יעבור מ [R] לה.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי,

[ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את הליך החיבור.

3. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ואז בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון.

בדיקת רמת טעינת השעון

השתמש בהליך שלהלן כדי לבדוק את רמת הטעינה הנוכחית באמצעות G-SHOCK Connected.

1. הקש על הסמל "מחובר G-SHOCK".

2. החזק את המקש (B) למשך 1.5 שניות לפחות עד ש- [CONNECT] יתחיל להבהב.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CONNECT] יפסיק להבהב ומחוג השניה יעבור מ [R] לה.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי,

[ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את הליך החיבור.

3. השתמש ב- G-SHOCK מחובר לבדיקת רמת הטעינה.

שעון עולם

שעון עולם מאפשר לך לחפש את השעה הנוכחית בכל אחת מ -39 ערים ברחבי העולם, ו- UTC (זמן מתואם אוניברסלי).

היכנס למצב זמן עולמי.



בודק זמן עולמי

כניסה למצב הזמן העולמי תציג בתחילה את שם העיר הזמן העולמי שנבחר כעת, ואחריו השעה הנוכחית בעיר זו.

להצגת עיר הזמן העולמית במצב זמן עולמי, לחץ על (A).

הערה

● אם תבחר עיר זמן עולמית עם G- SHOCK מחובר ואז תעבור לעיר אחרת עם פעולת שעון, המידע על העיר G-SHOCK מחובר נמחק מהשעון.

הגדרת עיר זמן עולמית

השתמש בהליך בסעיף זה כדי לבחור עיר שעון עולמי. אם אתה נמצא באזור השומר על שעון הקיץ, תוכל גם להפעיל או להשבית את שעון הקיץ.

הערה

● ההגדרה הראשונית של ברירת המחדל לשעון קיץ עבור כל הערים היא [AUTO]. במקרים רבים, ההגדרה [AUTO] מאפשרת לך להשתמש בשעון מבלי לעבור בין שעון קיץ לשעה סטנדרטית.

1. השתמש ב- (D) ו- (E) כדי להציג את העיר הרצויה

2. לשינוי הגדרת שעון הקיץ, החזק את המקש (A) למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר [AUTO] מתחיל להבהב.

3. השתמש (D) לבחירת הגדרת שעון קיץ.

כל לחיצה על (D) עוברת דרך ההגדרות הזמינות ברצף המוצג להלן.

● [AUTO]

השעון עובר בין זמן סטנדרטי לזמן קיץ באופן אוטומטי.

● [OFF]

השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.

● [פועל]

השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.

4. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרה.


בחירת UTC (זמן מתואם אוניברסלי) כעיר הזמן העולמית שלך

ניתן להגדיר UTC (זמן מתואם אוניברסלי) כעיר הזמן העולמית ולהציג את השעה הנוכחית שלה על ידי לחיצה על (D) ו- (E) בו זמנית.



החלפת זמן ביתך וזמן עולמי

לחץ במקביל על (A) ו- (L) כדי להחליף את זמן הבית ואת הזמן העולמי שלך

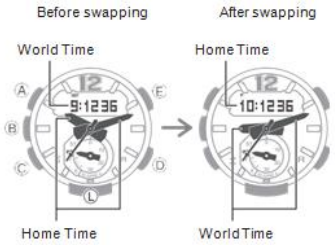


סטופר

שעון העצר מודד זמן שחלף ביחידות של 1/1000 שניות בשעה הראשונה, וביחידות של 1/10 שניות לאחר מכן למשך עד 24 שעות.


מדידת הזמן שחלף



1. השתמש בפעולות הבאות כדי למדוד את הזמן שחלף

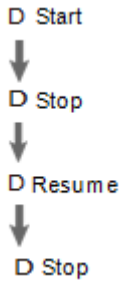

● הזמן שחלף מוצג ביחידות של 1/1000 שניות לשעה הראשונה של מפגש המדידה. לאחר השעה הראשונה, הזמן שחלף מוצג ביחידות של 1/10 שניות.

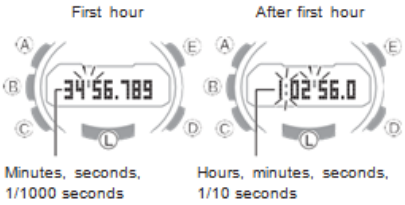


2. לחץ על (E) כדי לאפס את הזמן שחלף לכל האפסים.


מדידית זמן מפוצל

1. השתמש בפעולות הבאות כדי למדוד את הזמן שחלף.

● לחיצה על (E) גורמת לסימון הזמן שחלף עד לאותה נקודה (זמן מפוצל).

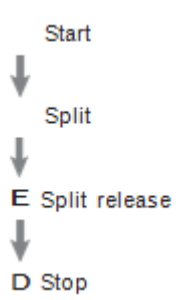


● הזמן שחלף מוצג ביחידות של 1/1000 שניות בשעה הראשונה של מפגש המדידה. לאחר השעה הראשונה, הזמן שחלף מוצג ביחידות של 1/10 שניות.

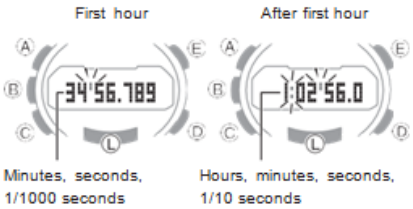

2. לחץ על (E) כדי לאפס את הזמן שחלף לכל האפסים.


תזמון גמר המקום הראשון והשני

1. השתמש בפעולות הבאות כדי למדוד את הזמן שחלף.

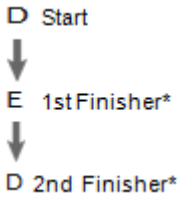

* מציג את זמן הגמר הראשון.

● הזמן שחלף מוצג ביחידות של 1/1000 שניות לשעה הראשונה של מפגש המדידה. לאחר השעה הראשונה, הזמן שחלף מוצג ביחידות של 1/10 שניות.

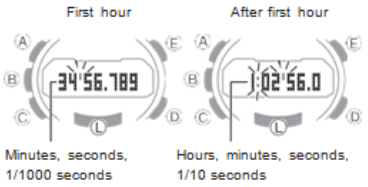

2. לחץ על (E) כדי להציג את השעה של הגימור השני.

3. לחץ על (E) כדי לאפס את הזמן שחלף לכל האפסים.

טיימר

הטיימר נחשב למטה משעת התחלה שצוינת על ידך. צפצוף נשמע כאשר מגיעים לסוף הספירה לאחור.


● צפצוף מושתק במקרים המתוארים להלן.

— כאשר הסוללה חלשה

ניתן להגדיר את זמן התחלת הספירה לאחור ביחידות של 1 שנייה עד 24 שעות.

● אם פעולת ספירה לאחור של טיימר מתבצעת, אפס את הטיימר לשעת ההתחלה הנוכחית לפני ביצוע פעולה זו

1. החזק את המקש (A) למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר ספרות השעה מתחילות להבהב. זה גורם למספר השעות להבהב

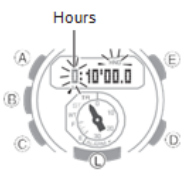

2. השתמש ב- (D) ו- (E) כדי לשנות את הגדרת שעות הטיימר.

3. לחץ על (C).

זה גורם לספרות הדקות להבהב

4. השתמש ב- (D) ו- (E) כדי לשנות את הגדרת דקות הטיימר.

5. לחץ על (C).


זה גורם לספרות של שניות להבהב.

6. השתמש ב- (D) ו- (E) כדי לשנות את הגדרת שניות הטיימר.

7. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרה.

שימוש בטיימר

1. השתמש בפעולות שלמטה כדי לבצע פעולת טיימר.

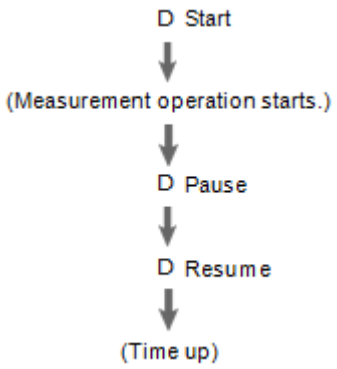

- צפצוף יישמע למשך 10 שניות כדי להודיע לך מתי תגיע הסיום של ספירה לאחור.
- לאיפוס ספירה לאחור מושהית לשעת ההתחלה, לחץ על (E).

2. לחץ על כפתור כלשהו כדי לעצור את הטון.

אזעקות ואות זמן לפי שעה

השעון יצפצף כאשר יגיע זמן האזעקה. ניתן להגדיר עד חמש אזעקות שונות. אות הזמן לפי שעה גורם לשעון לצפצף כל שעה בשעה.


- צליל האזעקה מושתק במקרים המתוארים להלן.

— כאשר הסוללה חלשה

— כאשר השעון נמצא ברמת 2 חיסכון בחשמל

קביעת תצורה של הגדרות אזעקה

1. לחץ על (D) כדי לגלול בין מספרי האזעקה ([AL1] ל- [AL5]) עד שמוצג מספר האזעקה שברצונך להגדיר.

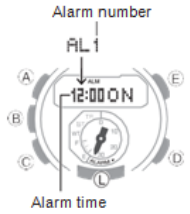

2. החזק את המקש (A) למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר שעות הספרות מתחילות להבהב.




3. השתמש (D) ו- (E) כדי לשנות את הגדרת השעות.



- אם אתה משתמש בתזמון זמן של 12 שעות,

[P] מציין

4. לחץ על (C).

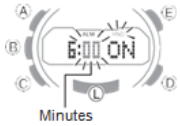

זה גורם לספרות הדקות להבהב.

5. השתמש ב- (D) ו- (E) כדי לשנות את הגדרת הדקות.

זה גורם לסוג האזעקה להבהב

6. לחץ על (C).



7. השתמש (D) כדי לבחור את סוג האזעקה.

[DAILY]: אזעקה נשמעת כל יום בזמן האזעקה


[TIME 1]: אזעקה נשמעת רק פעם אחת בזמן האזעקה.

[SCHEDULE]: אזעקה נשמעת בתאריך שצוין.

● אם תבחר ב [SCHEDULE] כסוג האזעקה, יהיה עליך ללחוץ על (A) ואז להשתמש בפעולות המתוארות להלן כדי לציין את תאריך האזעקה.

D) ו- (E): השתמש בלחצנים אלה כדי לשנות את הערך שנבחר כעת.

C): השתמש בלחצן זה כדי להעביר את ההבהוב בין ספרות השנה, החודש והיום.

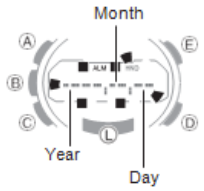

8. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרה.

9. לחץ על (C) כדי לחזור למצב שעון הזמן.

● הגדרת דוגמה

הצגת ספירת האזעקה לאחור במצב שעון זמן בזמן שהגדרות האזעקה להלן מוגדרות תמיד יציג מידע על מספר האזעקה [AL1].

ו רכיבה על אופניים בין מצב שעון הזמן לתוכן תצוגה דיגיטלית

דוגמא 1: פגישה בשעה 15:00 אחר הצהריים. ב -30 ביוני 2019

מספר אזעקה: [AL1]

● סוג אזעקה: [SCHEDULE]
● זמן ותאריך אזעקה: 15:00. ב -30 ביוני 2019

מספרי אזעקה: [AL2] עד [AL5]

● סוג אזעקה: [SCHEDULE]
● זמן ותאריך אזעקה: עבר

דוגמה 2: אזעקה יומית בשעה 9:00 בבוקר מספר אזעקה: [AL1]

● סוג אזעקה: [DAILY]

● זמן אזעקה: 9:00 בבוקר

מספרי אזעקה: [AL2] עד [AL5]

● סוג אזעקה: [SCHEDULE]

● זמן ותאריך אזעקה: עבר

הערה


● מחוג המצב מבצעת פעולת ספירה לאחור כאשר נותרו 30 דקות או פחות עד שעת האזעקה עומדת להגיע. אזעקה של 10 שניות נשמעת בזמן האזעקה. במהלך ספירה לאחור של אזעקה, מחוג המצב אינה מציינת את מצב השעון או את רמת הסוללה.

● אם מוגדרת אזעקת [TIME 1] בתקופה שבין 00:01 בבוקר עד 00:29 בבוקר,מחוג המצב יתחיל את ספירת הזמן הנותרת משעה חצות במקום 30 דקות לפני זמן האזעקה. לדוגמא, אם הגדרת זמן האזעקה היא 00:15 בבוקר, הספירה לאחור תהיה באורך של 15 דקות, החל מחצות.

● אם אינך רוצה שמחוג המצב יצביע על זמן ספירת האזעקה, שנה את הגדרת סוג האזעקה של כל חמש האזעקות ל [SCHEDULE], והגדר תאריכים שבאו לפני התאריך הנוכחי לכולן.

הפעלה / השבתה של אזעקה או איתות זמן לפי שעה

1. לחץ על (D) כדי לגלול בין מספרי האזעקה ([AL1] ל- [AL5]) ומסכי זמן השעה ([SIGNAL]) עד שמוצג זה שברצונך להגדיר.

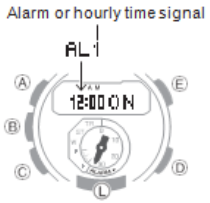

2. לחץ על (E) כדי להחליף את האזעקה המוצגת או את אות השעה לפי הפעלה וכיבוי.

הצגת ספירה לאחור של אזעקה


תוכל להשתמש בהליך שלהלן כדי לבדוק כמה זמן נותר עד שמגיע זמן האזעקה שהגדרת.

1. לחץ על (D) כדי לגלול בין מספרי האזעקה ([AL1] ל- [AL5]) עד שמוצג מספר האזעקה שברצונך להציג.

2. לחץ על (A).

זה מראה את הזמן שנותר עד לשעת האזעקה שבחרת.

● כל לחיצה על (A) תחליף את התצוגה בין זמן האזעקה לזמן הנותר עד שתגיע.

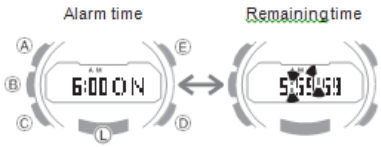

הערה

● ספירה לאחור של האזעקה מוצגת גם אם האזעקה הקרובה הבאה מושבתת.

● כאשר הזמן שנקבע לאזעקת [SCHEDULE] עובר, הזמן שחלף מאז זמן האזעקה נספר ומוצג על גבי מסך שחור-לבן

● כמו עם אזעקת [SCHEDULE], כאשר הזמן שנקבע לשעת אזעקה [TIME 1] עובר, הזמן שחלף מאז זמן האזעקה מתחיל להיספר. אולם במקרה זה, זה יחזור לספירה לאחור של אזעקה החל מחצות בתחילת היום הבא. זה מקל עליך לקבוע אם זמן האזעקה הוא לפני או אחרי השעה הנוכחית במהלך היום.

הצגת זמן שנותר לאזעקה במצב שעון זמן

אם הוגדרו שתי אזעקות, אחת לשעה 10:00 ואחת לשעה 17:30, תצוגת ספירת האזעקה במצב האזעקה תופיע כמתואר להלן.

זמן עיר הבית: 9:00 בבוקר.


זמן ספירת האזעקה עד השעה 10:00 בבוקר (שעה) מוצג



↓

זמן עיר העיר: 9:30 בבוקר.


זמן ספירת האזעקה עד השעה 10:00 בבוקר (30 דקות) מוצג



↓

זמן עיר הבית: 10:00 (צליל אזעקה)

מספר האזעקה (כותרת) של האזעקה שנשמעת כעת מוצג.



↓

זמן עיר העיר: 10:00 בבוקר פלוס 10 שניות

זמן ספירת האזעקה עד השעה 17:30. זמן האזעקה (7 שעות, 29 דקות, 50 שניות) מוצג




עצירת אזעקה

לחיצה על כפתור כלשהו בזמן שהמצפן נשמע מפסיקה אותו.

קביעת מצב הפעלה / כיבוי של אזעקה

הפעלת אזעקה או אות הזמן לפי שעה גורמים לחיווי המתאים להופיע בתצוגה.

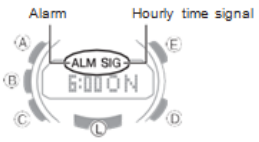

התאמת זמן

הגדרות באופן ידני

כאשר אין תקשורת עם טלפון נייד, ניתן להתאים את השעה והתאריך לפי ההליך שלהלן.




הגדרת עיר זמן בית

השתמש בהליך בסעיף זה כדי לבחור עיר שתשמש כעיר הבית שלך. אם אתה נמצא באזור השומר על שעון הקיץ, תוכל גם להפעיל או להשבית את שעון הקיץ.

הערה
● ההגדרה הראשונית של ברירת המחדל לשעון קיץ עבור כל הערים היא [AUTO]. במקרים רבים, ההגדרה [AUTO] מאפשרת לך להשתמש בשעון מבלי לעבור בין שעון קיץ לשעה סטנדרטית.

1. החזק את המקש (A) למשך שתי שניות לפחות עד שמוצג שם העיר שנבחרה כעת.

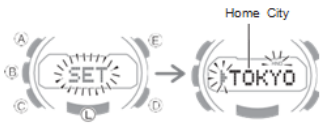

2. השתמש ב- (D) ו- (E) כדי לשנות את עיר הבית

3. לחץ על (C).

4. השתמש (D) כדי לבחור הגדרת שעון קיץ.

כל לחיצה על (D) עוברת דרך ההגדרות הזמינות ברצף המוצג להלן.

● [AUTO]

השעון עובר בין זמן סטנדרטי לזמן קיץ באופן אוטומטי.

● [OFF]

השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.

● [פועל]

השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.




5. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרה.

הגדרת השעה / התאריך

1. החזק את המקש (A) למשך שתי שניות לפחות עד שמוצג שם העיר שנבחרה כעת.



2. המשך ללחוץ על (C) עד שההגדרה שברצונך לשנות תהבהב.

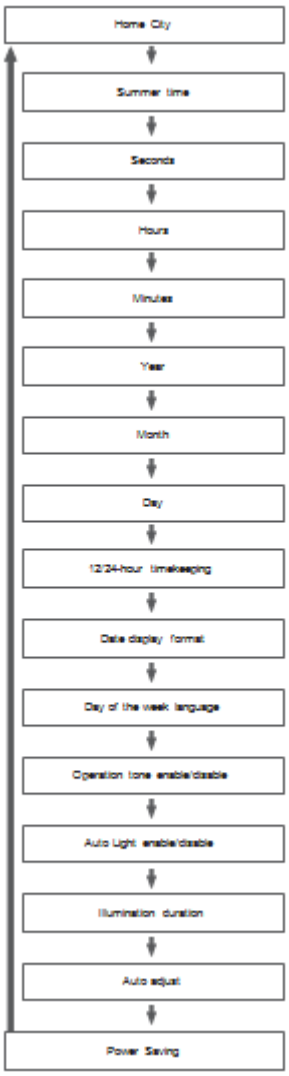

● כל לחיצה על (C) מעבירה את ההבהוב להגדרה הבאה ברצף שמוצג להלן.

3. הגדר את הגדרות התאריך והשעה.

● כדי לאפס את השניות ל 00: לחץ על (D). 1 מתווסף לדקות בהן הספירה הנוכחית היא בין 30 ל - 59 שניות.

● השתמש (D) ו- (E) כדי לשנות את ההגדרות האחרות.

4. חזור על שלבים 2 ו -3 כדי להגדיר את ההגדרות האחרות

5. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרה

בחירת UTC (זמן מתואם אוניברסלי) כעיר הבית שלך

ניתן להגדיר את UTC (זמן מתואם אוניברסלי) כעיר הבית ולויידות את הזמן הנוכחי שלו על ידי לחיצה על (D) ו- (E) בו זמנית.

מעבר בין 12 שעות ל 24 שעות

ניתן לציין פורמט של 12 שעות או פורמט של 24 שעות לתצוגת הזמן

1. החזק את המקש (A) למשך שתי שניות לפחות עד שמוצג שם העיר שנבחרה כעת

2. לחץ על (C) שמונה פעמים

זה גורם [H12] או [H24] להבהב בתצוגה

3. לחץ על (D) כדי להחליף את ההגדרה בין [1212) [H שעות זמן) או [2424) [H שעות זמן).

4. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרה.

שינוי פורמט תצוגת התאריך

1. החזק את המקש (A) למשך שתי שניות לפחות עד שמוצג שם העיר שנבחרה כעת.

2. לחץ על (C) תשע פעמים.

זה מציג מסך לבחירת פורמט תצוגת התאריך.

3. השתמש (D) כדי לבחור פורמט תצוגת תאריך. YYYY: שנה

M: חודש DD: יום

4. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרה.

ציון שפת יום השבוע

ניתן לבחור כל אחת משש שפות לתצוגת יום השבוע במצב שעון זמן.

1. החזק את המקש (A) למשך שתי שניות לפחות עד שמוצג שם העיר שנבחרה כעת

2. לחץ על (10 C) פעמים.

זה גורם להגדרת השפה להבהב.

3. השתמש (D) לבחירת שפה. [ENG]: אנגלית

[ESP]: ספרדית [FRA]: צרפתית [DEU]: גרמנית [ITA]: איטלקית [PyC]: רוסית

4. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרה.

תארוה

לשעון יש נורת LED שתוכל להדליק לצפייה בחושך.

לשעון יש גם פונקציית תאורה אוטומטית המאירה את התצוגה באופן אוטומטי בכל פעם שהשעון זווית לקריאה בחושך.

הארת התצוגה באופן ידני

● נורת ה- LED תיכבה אוטומטית אם האזעקה תתחיל להישמע.

אור אוטומטי

אם תאורה אוטומטית מופעלת, תאורת התצוגה תידלק באופן אוטומטי בכל פעם שהשעון ממוקם בזווית של 40 מעלות ומעלה כאשר הוא חשוך.



חָשׁוּב!

● ייתכן שאור אוטומטי אינו פועל כראוי כאשר השעון נמצא בזווית אופקית של 15 מעלות ומעלה מאופק, כפי שמוצג באיור למטה.



● תאורה אוטומטית עשויה לפעול ללא כוונה ולהריץ את הסוללה אם השעון חסום מאור על ידי השרוול שלך.

● מטען אלקטרו-סטטי או מגנטיות יכולים להפריע לפעולה תקינה של אור אוטומטי. אם זה קורה, נסה להוריד את זרועך ואז לכוון אותה לכיוון הפנים שלך שוב.

● בעת הזזת השעון אתה עשוי להבחין בקול רעשנים קל. זאת בשל הפעלת מתג האור האוטומטי, הקובע את כיוון השעון הנוכחי. זה לא מעיד על תקלה.

הערה

● תאורה אוטומטית מושבתת כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים.

— אזעקה, התראת טיימר או צליל אחר

קביעת תצורה של הגדרת התאורה האוטומטית

1. היכנס למצב שעון הזמן.

2. החזק את המקש (A) למשך שתי שניות לפחות עד שמוצג שם העיר שנבחרה כעת.



3. לחץ על (C 12 פעמים להצגת [AUTO].



4. לחץ על (D) כדי לעבור בין אור אוטומטי בין הפעלה ונטרול.

[ON]: הארה נדלקת כאשר השעון מכוון לכיוון הפנים.

[OFF]: הארה אינה נדלקת כאשר השעון מכוון לכיוון הפנים.

5. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרה.


ציון משך ההארה

אתה יכול לבחור 1.5 שניות או שלוש שניות כמשך התאורה.

1. היכנס למצב שעון הזמן.



2. החזק את המקש (A) למשך שתי שניות לפחות עד שמוצג שם העיר שנבחרה כעת

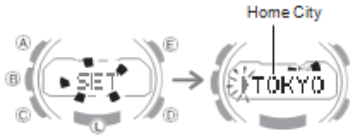

3. לחץ (C 13 פעמים להצגת [LIGHT].



4. לחץ על (D) כדי לעבור בין שתי הגדרות משך התאורה.



[1]: תאורה של 1.5 שניות

[3]: תאורה של 3 שניות

5. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרה.


כיול מחוגי השעון

מגנטיות או השפעה חזקים יכולים לגרום לזמן המצוין על ידי המחוגים להיות שונה מהזמן בתצוגה הדיגיטלית. אם זה קורה, בצע כיול מחוגים

1. היכנס למצב שעון הזמן.

2. החזק את המקש (A) למשך 5 שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר [00] מתחיל להבהב.

זה מאפשר את כיול המחוגים.

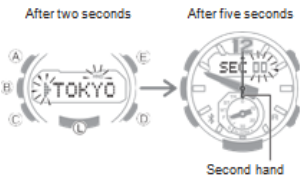

3. אם מחוג השניות אינו בשעה 12, השתמשו ב- (D) ו- (E) כדי ליישר אותה.

4. לחץ על (C). זה מאפשר התאמה של יישור מחוג המצב.



5. אם מחוג המצב אינה בשעה 12, השתמש (D) ו- (E) כדי ליישר אותו.

6. לחץ על (C). זה מאפשר התאמה של השעות והדקות.




7. אם מחוג השעות והדקות אינם בשעה 12, השתמש (D) ו- (E) כדי ליישר אותם

8. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרה.

השתקת כפתורים

השתמש בהליך שלמטה כדי להפעיל או להשבית את הטון שנשמע בעת לחיצה על כפתור.

1. החזק את המקש (A) למשך שתי שניות לפחות עד שמוצג שם העיר שנבחרה כעת.



2. לחץ על (11 (C פעמים. זה גורם [♪ KEY] או [MUTE] להבהב בתצוגה.



3. השתמש ב- (D) כדי לבחור [♪ KEY] או [KEY] .[♪ MUTE]: צליל הפעולה מופעל. [MUTE]: צליל הפעולה מושתק.



4. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרה.

הערה

● שים לב שצלילי אזעקה וטיימר עדיין יישמעו גם כאשר צליל הפעולה מושתק.

קביעת תצורה של הגדרות פונקציה לחיסכון בחשמל

1. החזק את המקש (A) למשך שתי שניות לפחות עד שמוצג שם העיר שנבחרה כעת.

2. לחץ 15 פעמים על (C). זה מציג [P.SAVE].



3. לחץ על (D) כדי להחליף את ההגדרה בין מופעלת (מופעלת) לבין מושבתת (כבויה).

[מופעל]: חיסכון בחשמל מופעל. [OFF]: חיסכון בחשמל מושבת.

4. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרה

סעיף זה מסביר כיצד להחזיר את הגדרות השעון למטה לברירות המחדל הראשוניות של המפעל.


- הגדרות שעון
- שעון עצר
- טיימר
- אזעקה

1. החזק את המקש (A) למשך שתי שניות לפחות עד שמוצג שם העיר שנבחרה כעת.
2. לחץ פעמיים על (C). זה גורם לשניות להבהב.
3. החזק את המקש (E) למשך חמש שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר [RESET] מפסיק להבהב.

עוברים לאזור זמן אחר

השתמש בהליך שלמטה כדי לשנות בקלות את הגדרות היום והשעה של השעון למיקום יעד.

- לפני העלייה למטוס

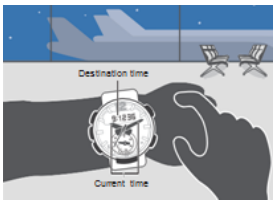

1. הגדירו את הזמן העולמי לשעה הנוכחית ביעד שלכם.
2. השבת התאמת זמן אוטומטית.



- במטוס, לפני ההגעה ליעד

1. החלף את זמן אזור הזמן של המקור עם זמן אזור הזמן של היעד.

- לאחר ההגעה

1. אפשר התאמת זמן אוטומטית.
2. התאם את הגדרת הזמן.