הוראות הפעלה לשעון 5657

לפני שמתחילים...

חלק זה מספק סקירה כללית של השעון ומציג דרכים נוחות לשימוש בו.

תכונות שעון

● קישור טלפון

השעון תומך בחיבור ותקשורת עם טלפון בעל יכולת בלוטות'.

● זמן עולם

הצג את השעה הנוכחית בכל אחד מ-38 אזורי זמן* ברחבי העולם.

* בכפוף לעדכון בעת חיבור לטלפון.

● אזעקה

אזעקה נשמעת בכל פעם שמגיעים לזמן שצוין על ידך.


● שעון עצר

שעון העצר מודד את הזמן שחלף ביחידות של 1/100 שנייה בשעה הראשונה, וביחידות של שנייה אחת לאחר מכן, עד 24 שעות.

● טיימר

ספירה לאחור מזמן התחלה שצוין על ידך. אזעקה נשמעת כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס.

מדריך כללי

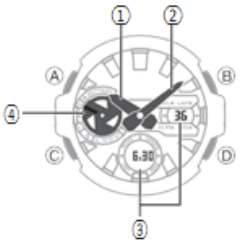

A מחוג שעה

B מחוג דקה LCD

C יד מצב

D מציין את המצב הנוכחי.

במצב שמירת זמן, יד זו מציגה את רמת הטעינה הנוכחית.

A כפתור

לחיצה על לחצן זה במצב שמירת זמן עוברת בין תצוגות.

B כפתור

לחץ כדי להפעיל את התאורה.

C כפתור


כל לחיצה עוברת בין מצבי השעון.

בכל מצב, החזק את הלחצן הזה למשך שנייה אחת לפחות כדי לחזור למצב שמירת זמן.

D כפתור

לחיצה על לחצן זה כאשר מסך הגדרות כלשהו מוצג תשנה את ההגדרה.

מחווני פני שעון ותצוגה

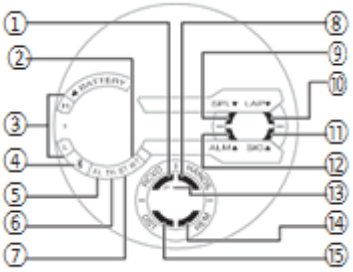

A מוצג כאשר השעון מתחבר בהצלחה לטלפון ומתאים את הגדרת הזמן שלו.

B במצב זמן עולם, מחוג המצב מצביע על [WT].

C רמת סוללה

במצב שמירת זמן, רמת הטעינה הנוכחית מסומנת על ידי יד המצב.

D מחוג המצב מצביע על e בזמן שהשעון מחובר לטלפון.

E במצב אזעקה, מחוג המצב מצביע על [AL].

F במצב טיימר, מחוג המצב מצביע על [TR].

G במצב שעון עצר, מחוג המצב מצביע על [ST].

H מהבהב בזמן שהמחוגים של השעון מוזזים לקריאה קלה יותר.

I מוצג בזמן פעולת מדידת זמן מפוצל במצב שעון עצר מתבצעת.

J מוצג כאשר מתבצעת פעולת מדידת הקפות במצב שעון עצר.

K מוצג כאשר אות הזמן השעה מופעל.

L מוצג בזמן שהאזעקה מופעלת.

M מוצג במהלך הצהריים פעמים כאשר נעשה שימוש בשמירה על זמן של 12 שעות.


N מוצג כאשר יש תזכורת ליום נישואין ו/או פגישה שנוצרה באמצעות אפליקציית " G-SHOCK Connected".

O מוצג כאשר השעון מציין את שעון הקיץ.

ניווט בין מצבים

כל לחיצה על (C) עוברת בין מצבי השעון.

- בכל מצב, החזק את (C) לחוץ למשך שנייה אחת לפחות כדי לחזור למצב שמירת זמן

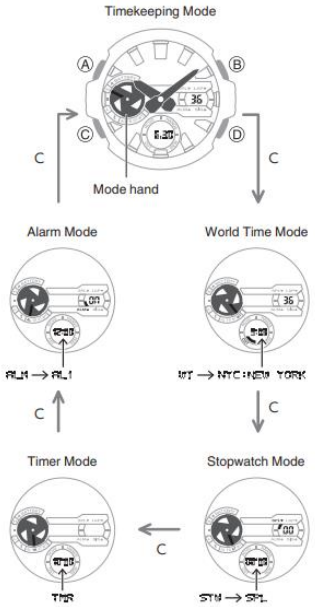

- התחברות עם טלפון


החזק את (C) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות כדי להתחבר לטלפון.

- כדי להתנתק, לחץ על כפתור כלשהו.


מעבר בין מצב שמירת זמן תוכן תצוגה דיגיטלית

כל לחיצה על (A) במצב שמירת זמן עוברת בין מידע התצוגה כפי שמוצג להלן.

- כאשר השעון אינו משויך לטלפון

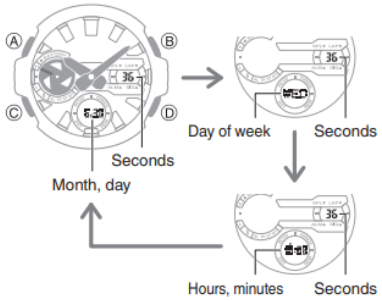

● When the watch is paired with a phone

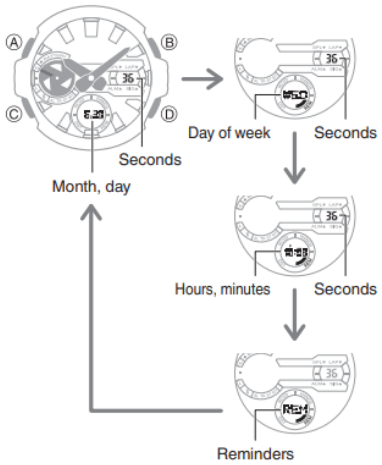

הסטת המחוגים לקריאת התצוגה הדיגיטלית לצפייה קלה במידע התצוגה.

1. תוך כדי לחיצה ממושכת על (B), לחץ על (C).

● זה יסיט את המחוגים כדי לאפשר צפייה קלה במידע התצוגה.



2. כדי להחזיר את המחוגים למצבי שמירת הזמן הרגילים שלהם, החזק את (B) לחוץ בזמן שאתה לוחץ על (C) שוב, או לחץ על (C) כדי לעבור למצב אחר.

הערה

● אם תשאיר את השעון עם מחוגים מוזזים ולא תבצע שום פעולה במשך כשעה אחת, המחוגים יחזרו לשמירת זמן רגילה באופן אוטומטי.

טעינה

שעון זה פועל על כוח המסופק מסוללה נטענת (משנית) הנטענת על ידי פאנל סולארי. הפאנל הסולארי משולב בפנים השעון, וכוח מופק בכל פעם שהפנים נחשפות לאור.

● טעינת השעון

כאשר אינך עונד את השעון, הנח אותו במקום בו הוא חשוף לאור בהיר.

בזמן שאתה עונד את השעון, וודא שהפנים שלו (פאנל סולארי) לא חסומות מאור על ידי שרוול הבגדים שלך. יעילות ייצור החשמל מופחתת גם כאשר פני השעון חסומים רק באופן חלקי.

חָשׁוּב!

● בהתאם לעוצמת האור ולתנאים המקומיים, השעון עלול להתחמם למגע כשהוא נחשף לאור לצורך טעינה. הקפד להימנע מפציעת כוויות לאחר הטעינה. כמו כן, הימנע מטעינת השעון בתנאי טמפרטורה גבוהים כמו אלה המתוארים להלן.


— על לוח המחוונים של רכב חונה בשמש

— ליד נורת ליבון או מקור חום אחר

— תחת אור שמש ישיר או באזורים חמים אחרים לתקופות ארוכות

● בדיקת רמת הטעינה

במצב שמירת זמן, רמת הטעינה הנוכחית מסומנת על ידי יד המצב.

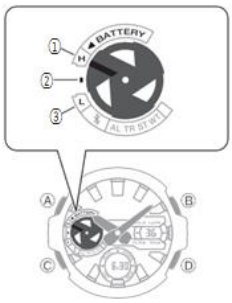

A טוב (טעינה גבוהה)

B טוב (טעינה בינונית)

C סוללה חלשה

● סוללה חלשה

סוללה חלשה תגרום ל-[LOW] להבהב ותשבית את הפונקציות למטה.

● הארה

● צלילים (אזעקה וכו')

● חיבור לטלפון אם רמת הטעינה תרד עוד יותר, [CHG] יהבהב ומחוגי השעות והדקות יפסיקו בשעה 12. אם זה קורה, כל הפונקציות מושבתות.

● סוללה מתה

התצוגה הדיגיטלית תיעלם אם הסוללה תתרוקן. נתוני הזיכרון אובדים, והגדרות השעון מוחזרות לברירות המחדל הראשוניות של היצרן.

חָשׁוּב!

● אם הסוללה תתרוקן או תתרוקן, חשפו את הפנים (פאנל סולארי) לאור בהקדם האפשרי.

● חשיפת השעון לאור בזמן שהסוללה שלו מתה תגרום ל-[CHG] להתחיל להבהב. חשפו את השעון לאור כדי לטעון אותו עד שמסך מצב שמירת זמן יופיע מחדש.

הערה

● אם [R] מהבהב, זה אומר שכל הפונקציות, למעט שמירת זמן, מושבתות עקב צריכת חשמל רגעית גבוהה של הסוללה.



● הנחיות זמן טעינה

הטבלה למטה מציגה הנחיות לזמני טעינה משוערים.

Light Level (Lux)	Approximate Charging Time
50,000	8 minutes
10,000	30 minutes
5,000	48 minutes
500	8 hours

● פונקציית חיסכון בחשמל

השארת השעון במקום חשוך למשך כשעה בין השעות 22:00. ו-6

בבוקר יגרום לתצוגה להתרוקן ולשעון להיכנס לחיסכון בחשמל ברמה 1. אם השעון נשאר במצב זה במשך שישה או שבעה ימים, השעון יכנס לחיסכון בחשמל ברמה 2.

חיסכון בחשמל רמה 1:

תצוגה דיגיטלית ריקה כדי לחסוך בחשמל. השעון יכול להתחבר לטלפון ברמה זו.

חיסכון בחשמל רמה 2:

כל הידיים עוצרות והתצוגה הדיגיטלית מתרוקנת כדי לחסוך בחשמל. כל הפונקציות מושבתות.

התאוששות מפעולת חיסכון בחשמל

השתמש באחת מהפעולות שלהלן כדי לצאת מחיסכון בחשמל.

● לחץ על לחצן כלשהו.

● העבר את השעון למיקום מואר.

צפייה בחושך

לשעון יש נורת לד שניתן להדליק לקריאה בחושך.

- הפעלת תאורה

לחיצה על (B) מדליקה את האור.

- התאורה תכבה אוטומטית אם תתחיל להישמע אזעקה.
- התאורה מושבתת כאשר המחוגים נעים במהירות גבוהה.
- האור עשוי להבהב כאשר הוא נדלק או כיבוי.
- ציון משך ההארה

אתה יכול לבחור 1.5 שניות או שלוש שניות כמשך ההארה.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שיוצג השם של עיר הבית שנבחרה כעת.



3. לחץ על (C 12 פעמים כדי להציג את [LIGHT].



4. לחץ על (D) כדי לבחור משך תאורה.

[LT1]: אור של 1.5 שניות [LT3]: אור של 3 שניות



5. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות

תכונות שימושיות

התאמה בין השעון לטלפון שלך הופכת מספר מתכונות השעון לקלות יותר לשימוש.

כוונון זמן אוטומטי, הזנת תאריכים חשובים בנוסף, ניתן להגדיר מספר הגדרות שעון אחרות באמצעות הטלפון שלך.

כדי להעביר נתונים לשעון ולהגדיר הגדרות, תחילה עליך להתאים את השעון לטלפון שלך.

● בטלפון שלך צריכה להיות מותקנת אפליקציית CASIO "G-SHOCK Connected" כדי להתאים לשעון.

קישור עם טלפון

בעוד שיש חיבור בלוטות' בין השעון לטלפון (Mobile Link), הגדרת הזמן הנוכחית של השעון מותאמת אוטומטית. אתה יכול גם לשנות את ההגדרות האחרות של השעון

התכונן

כדי להשתמש בשעון בשילוב עם טלפון, תחילה עליך להתאים אותם. בצע את השלבים הבאים כדי להתאים את השעון לטלפון.

● A התקן את האפליקציה בטלפון שלך.

ב-Google Play או ב-App Store, חפש את אפליקציית CASIO "G-SHOCK Connected" והתקן אותה בטלפון שלך.

● B הגדר הגדרות Bluetooth.

הפעל את ה-Bluetooth של הטלפון

● C התאם את השעון לטלפון.

לפני שתוכל להשתמש בשעון בשילוב עם טלפון, תחילה עליך להתאים אותם.

1. הזיזו את הטלפון לשיוך קרוב לשעון (בתוך מטר אחד מהשעון).

2. הקש על הסמל "G-SHOCK מחובר".


3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון שאליו יש להתאים.

● אם הטלפון שלך כבר משויך לשעון, הקש על , הקש על הפריט עבור

מתחבר לשעון חדש ולאחר מכן הקש על שם השעון הזה.

● אם מופיעה הודעת הנחיה להתאמה, בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון.

● אם הצימוד נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן. בצע שוב את הליך הזיווג מההתחלה.

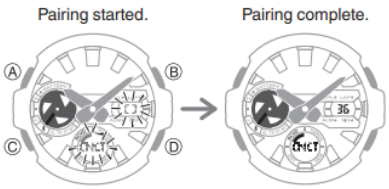

כוונון זמן אוטומטי

השעון שלך יתחבר לטלפון בשעות קבועות מראש בכל יום ויתאים את הגדרות הזמן שלו באופן אוטומטי.

● שימוש בהתאמה אוטומטית

השעון שלך מתאים את הגדרת הזמן שלו ארבע פעמים ביום לפי לוח זמנים מוגדר מראש. אם תשאיר את השעון שלך במצב שמירת זמן, הוא יבצע את פעולת ההתאמה באופן אוטומטי תוך כדי חיי היומיום שלך, ללא כל פעולה שתדרוש ממך.

חָשׁוּב!

● ייתכן שהשעון לא יוכל לבצע כוונון זמן אוטומטי בתנאים המתוארים להלן.

— בזמן שהשעון רחוק מדי מהטלפון המותאם שלו

— אמנם תקשורת אינה אפשרית עקב הפרעות רדיו וכו'.

— בזמן שהטלפון מעדכן את המערכת שלו

— בזמן ש-G-SHOCK Connected אינו פועל בטלפון

● הפעלת התאמת זמן מיידית

הגדרת הזמן של השעון תותאם אוטומטית בכל פעם שתיצור חיבור בין השעון לטלפון. בכל פעם שאתה רוצה להפעיל התאמת זמן מיידית, בצע את ההליך שלהלן כדי להתחבר לטלפון.


1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. העבירו את הטלפון קרוב לשעון (בתוך מטר אחד מהשעון).

3. לחץ על (D).

[TIME] מהבהב כדי לציין שהשעון התחיל בפעולת החיבור.

לאחר חיבור השעון והטלפון, [אישור] יופיע, ולאחר מכן השעון יתאים את הגדרת הזמן שלו על סמך מידע מהטלפון.

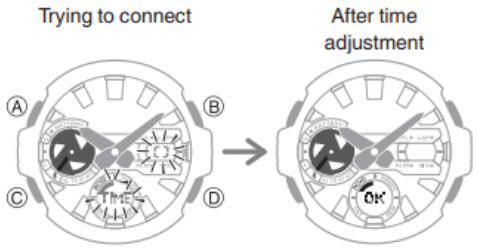

הגדרת הגדרות תזכורת

לאחר שתשתמש ב-G-SHOCK Connected כדי ליצור תזכורות, פגישות, ימי נישואין או אירועים אחרים שאתה צריך לזכור, תוכל לבדוק אותם בשעון.


● ניתן לרשום עד חמש תזכורות.

1. הקש על הסמל "G-SHOCK מחובר".

2. החזק את (C) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות עד ש-[CNCT] יתחיל להבהב. שחרר את

כפתור כאשר מחוג המצב עובר ל-e. כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CNCT] יפסיק להבהב.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

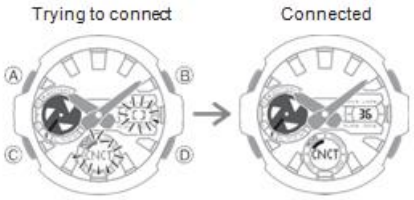

3. עקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך כדי להגדיר את הגדרות התזכורת. ● ניתן להזין עד 18 תווים אלפאנומריים ככותרת תזכורת.

הגדרת הגדרות זמן עולם

ציון עיר שעון עולמי עם G-SHOCK מחובר גורם לשינוי שעון עולמי של השעון בהתאם. ניתן להגדיר את הגדרות השעון להחלפת שעון קיץ אוטומטית עבור עיר הזמן העולמית.

הערה

● G-SHOCK Connected World Time מאפשר לך לבחור מבין כ-300 ערים כעיר זמן עולמית.

● אתה יכול להשתמש ב-G-SHOCK Connected כדי להגדיר הגדרות עבור ערי משתמש שאינן כלולות בערים המובנות בזמן World Time. לאחר מכן תוכל להשתמש ב-G-SHOCK Connected כדי לבחור עיר משתמש כעיר זמן העולם שלך.

● בחירת עיר בזמן עולם

1. הקש על הסמל "G-SHOCK מחובר".

2. החזק את (C) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות עד ש-[CNCT] יתחיל להבהב. שחרר את

כפתור כאשר מחוג המצב עובר ל-e.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CNCT] יפסיק להבהב.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון. הגדרת זמן העולם תשתקף בשעון.

● הגדרת הגדרת שעון קיץ

1. הקש על הסמל "G-SHOCK מחובר".

2. החזק את (C) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות עד ש-[CNCT] יתחיל להבהב. שחרר את

כפתור כאשר מחוג המצב עובר ל-e.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CNCT] יפסיק להבהב.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ולאחר מכן השעון יחזור למצב שמירת זמן.

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לבחור הגדרת שעון קיץ.

● "אוטומטי"

השעון עובר אוטומטית בין שעון רגיל לשעון קיץ.

● "כבוי"

השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.

● "ON"

השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.

הערה

● בעוד שהגדרת שעון הקיץ היא "אוטומטי", השעון יעבור בין שעון רגיל לשעון קיץ באופן אוטומטי. אין צורך לעבור בין שעון רגיל לשעון קיץ באופן ידני. גם אם אתה נמצא באזור שאינו שומר על שעון הקיץ, אתה יכול להשאיר את הגדרת שעון הקיץ של השעון כ"אוטומטי".

● למידע על תקופות זמן קיץ, עיין ב"לוח זמנים קיץ" או G-SHOCK מחובר.

● החלפת זמן העולם וזמן הבית שלך

1. הקש על הסמל "G-SHOCK מחובר".

2. החזק את (C) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות עד ש-[CNCT] יתחיל להבהב. שחרר את

כפתור כאשר מחוג המצב עובר ל-e.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CNCT] יפסיק להבהב.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להחליף את שעון הבית שלך עם שעון העולם שלך

כיול מחוגי השעון

אם המחוגים לא מיושרות למרות שמתבצעת כוונון זמן אוטומטי, השתמש ב-G-SHOCK Connected כדי לכוונן אותם.

1. הקש על הסמל "G-SHOCK מחובר".

2. החזק את (C) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות עד ש-[CNCT] יתחיל להבהב. שחרר את

כפתור כאשר מחוג המצב עובר ל-e.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CNCT]

יפסיק להבהב.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לתקן מחוגי השעון

מאתר טלפונים

אתה יכול להשתמש באיתור הטלפון כדי להפעיל צליל בטלפון כדי שיהיה קל למצוא אותו. הצליל נאלץ להישמע גם אם הטלפון במצב רטט.

חָשׁוּב!

● אל תשתמש בפונקציה זו באזורים שבהם צלילי שיחות טלפון מוגבלים.

● הצליל נשמע בעוצמה גבוהה. אל תשתמש בפונקציה זו בעת האזנה לפלט הטלפון דרך אוזניות.

1. אם השעון מחובר לטלפון, לחץ על כפתור כלשהו כדי לסיים את החיבור.

2. אם השעון נמצא במצב כלשהו מלבד מצב שמירת זמן, החזק את (C) לחוץ למשך שנייה אחת לפחות כדי להיכנס למצב שמירת זמן.

3. החזק את (D) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר [FIND] מתחיל להבהב במהירות נמוכה.

הטלפון ישמיע צליל כאשר הוא יוצר חיבור עם השעון.

● יידרשו מספר שניות עד שיישמע צליל הטלפון.

4. לחץ על לחצן כלשהו כדי לעצור את הצליל.

● ניתן ללחוץ על כל כפתור שעון כדי להפסיק את צליל הטלפון רק במהלך 30 השניות הראשונות לאחר שהוא מתחיל להישמע.

הגדרת הגדרות שעון

ניתן להגדיר זמן אזעקה, זמן התחלה של טיימר והגדרות אחרות באמצעות G-SHOCK Connected.

1. הקש על הסמל "G-SHOCK מחובר".

2. החזק את (C) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות עד ש-[CNCT] יתחיל להבהב. שחרר את

כפתור כאשר מחוג המצב עובר ל-e.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CNCT] יפסיק להבהב.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ולאחר מכן השעון יחזור למצב שמירת זמן.

3. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ולאחר מכן בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון

שינוי הגדרת שעון הקיץ של עיר הבית

1. הקש על הסמל "G-SHOCK מחובר".

2. החזק את (C) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות עד ש-[CNCT] יתחיל להבהב. שחרר את

כפתור כאשר מחוג המצב עובר ל-e.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CNCT] יפסיק להבהב.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ולאחר מכן השעון יחזור למצב שמירת זמן.

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לשנות את עיר הבית שלך

הגדרת שעון קיץ

בדיקת רמת טעינת השעון

השתמש בהליך שלהלן כדי לבדוק את רמת הטעינה הנוכחית עם G-SHOCK מחובר.

1. הקש על הסמל "G-SHOCK מחובר".

2. החזק את (C) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות עד ש-[CNCT] יתחיל להבהב. שחרר את

כפתור כאשר מחוג המצב עובר ל-e.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CNCT] יפסיק להבהב

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ולאחר מכן השעון יחזור למצב שמירת זמן.

3. השתמש ב-G-SHOCK Connected כדי לבדוק את רמת הטעינה.

הקלטת המיקום הנוכחי שלך (זמן ומקום)

בזמן נסיעה או בדרכים אחרות, אתה יכול להשתמש בהליך שלהלן כדי לתעד את מיקומך הנוכחי, יחד עם השעה והתאריך, בטלפון שלך. ניתן לצפות במידע על מיקום מוקלט במפת G-SHOCK Connected בזמן שהשעון מחובר לטלפון שלך.

● הקלטת המיקום הנוכחי שלך

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. כאשר אתה נמצא במיקום שברצונך להקליט, לחץ על (D).

זה מתעד, בזיכרון הטלפון, את קו הרוחב והאורך של המיקום שבו אתה נמצא כשאתה לוחץ על הכפתור, יחד עם התאריך והשעה.

● צפייה במיקום מוקלט במפה 1. הקש על הסמל "G-SHOCK מחובר".

2. החזק את (C) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות עד ש-[CNCT] יתחיל להבהב. שחרר את

כפתור כאשר מחוג המצב עובר ל-e.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CNCT] יפסיק להבהב.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להציג מידע מיקום מוקלט.

חיבור עם טלפון

השעון שלך יכול להתחבר לטלפון שמותאם אליו.

● אם השעון אינו משויך לטלפון שאליו ברצונך להתחבר, עיין במידע שלהלן והתאם אותם.

● התחברות עם טלפון

1. העבר את הטלפון קרוב לשעון (בתוך מטר אחד מהשעון).

2. החזק את (C) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות עד ש-[CNCT] יתחיל להבהב. שחרר את

כפתור כאשר מחוג המצב עובר ל-e.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CNCT] יפסיק להבהב.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ולאחר מכן השעון יחזור למצב שמירת זמן.

ניתוק מהטלפון שלך

לחיצה על כפתור כלשהי תגרום לניתוק חיבור בלוטות' ותחזור למצב שמירת זמן.

ביטול ההתאמה

ביטול ההתאמה בין השעון לטלפון דורש הן G-SHOCK Connected והן פעולות שעון.

● מחיקת מידע זיווג מ-G-SHOCK מחובר

1. הקש על הסמל "G-SHOCK מחובר".

2. Y בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לבטל את ההתאמה.

- מחיקת מידע זיווג מהשעון

1. החזק את (C) לחוץ למשך שנייה אחת לפחות

כדי להיכנס למצב שמירת זמן.

החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה

3. הקש על (C) פעמיים.

זה גורם לשניות להבהב.

4. החזק את (B) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות. זה יגרום למחווני [PAIR] ו-[CLR] להתחלף בתצוגה. שחרר את הלחצן כאשר רק [CLR] מוצג.

פעולה זו מוחקת את מידע ההתאמה מהשעון וחוזרת לתצוגת שמירת הזמן.

5. לחץ על (A) כדי לחזור למצב שמירת זמן.

אם תרכוש טלפון אחר

עליך לבצע את פעולת הצימוד בכל פעם שתרצה ליצור חיבור בלוטות' לטלפון בפעם הראשונה.

כיוון השעון

התאמת זמן

השעון שלך יכול להתחבר לטלפון כדי לקבל מידע שהוא משתמש בו כדי להתאים את הגדרת התאריך והשעה שלו.

בהתייחס למידע שלהלן, הגדר את הגדרת הזמן בהתאם לשיטה המתאימה לאורח החיים שלך.

<u>האם אתה משתמש בטלפון?</u>

מומלץ להתאים את הזמן על ידי חיבור לטלפון שלך.

<u>אם הטלפון שלך לא יכול להתחבר לשעון</u>

ניתן להתאים את הגדרות הזמן על ידי ביצוע פעולות בשעון.

שימוש בפעולות שעון כדי לכוונן את הגדרת הזמן


אם השעון שלך לא יכול להתחבר לטלפון מסיבה כלשהי, אתה יכול להשתמש בפעולות השעון כדי להתאים את הגדרות התאריך והשעה.

● הגדרת עיר בית

השתמש בהליך בסעיף זה כדי לבחור עיר שתשמש כעיר הבית שלך. אם אתה נמצא באזור ששומר על שעון קיץ, תוכל גם להגדיר הגדרת שעון קיץ.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

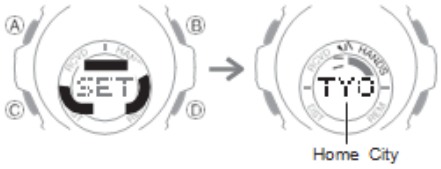

3. השתמש ב-(B) ו-(D) כדי לשנות את הגדרת עיר הבית.

4. לחץ על (C).

5. השתמש ב-(D) כדי לבחור הגדרת שעון קיץ. כל לחיצה על (D) עוברת דרך זמין

הגדרות ברצף המוצג להלן.

● [אוטומטי]

השעון עובר בין שעון רגיל לשעון קיץ באופן אוטומטי.

● [OFF]

השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.

[ON]

השעון תמיד מציין את שעון הקיץ



6. לחץ על (A) כדי להשלים את פעולת ההגדרה.


● הגדרת השעה/תאריך

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית

3. המשך ללחוץ על (C) עד שההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת.

- כל לחיצה על (C) מעבירה את ההבהוב להגדרה הבאה ברצף המוצג להלן.

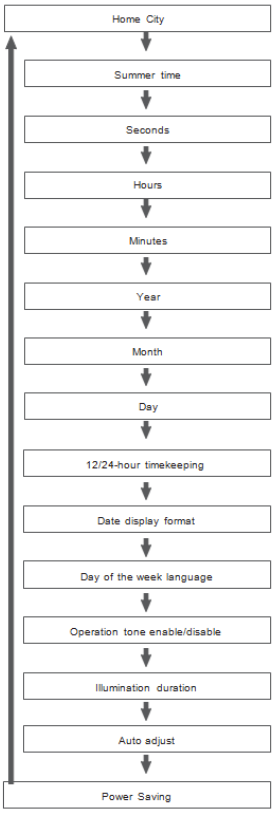

4. הגדר את הגדרות התאריך והשעה.

- השתמש ב-(B) ו-(D) כדי לשנות את ההגדרות האחרות.

5. חזור על שלבים 3 ו-4 כדי לבחור הגדרות זמן ותאריך.


6. לחץ על (A) כדי להשלים את פעולת ההגדרה.

- מעבר בין שמירת זמן של 12 שעות ל-24 שעות

אתה יכול לציין פורמט של 12 שעות או פורמט של 24 שעות עבור תצוגת הזמן.

1. היכנסו למצב שמירת זמן

2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

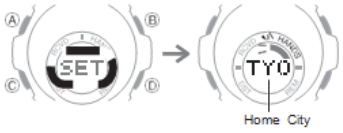

3. לחץ על (C) שמונה פעמים.

זה גורם ל-[H12] או [H24] להבהב בתצוגה.

4. לחץ על (D) כדי להחליף את ההגדרה בין [H12] (צמירת זמן של 12 שעות) ו-[H24] (שמירת זמן של 24 שעות).

5. לחץ על (A) כדי להשלים את פעולת ההגדרה.

שימוש בשעון במתקן רפואי או במטוס

בכל פעם שאתה בבית חולים, במטוס או בכל מקום אחר שבו חיבור לטלפון עלול לגרום לבעיות, תוכל לבצע את ההליך שלהלן כדי להשבית את התאמת הזמן האוטומטית. כדי להפעיל מחדש כוונון זמן אוטומטי, בצע שוב את אותה פעולה.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.



3. לחץ על (C 13 פעמים. זה מציג את [RCVD].



4. לחץ על (D) כדי לעבור בין הגדרות כוונון הזמן האוטומטי.

[OFF]: כוונון זמן אוטומטי מושבת. [ON]: כוונון זמן אוטומטי מופעל.

5. לחץ על (A) כדי להשלים את פעולת ההגדרה.

שעון עולמי

שעון עולמי מאפשר לך לחפש את השעה הנוכחית בכל אחת מ-38 ערים ברחבי העולם, ו-UTC (זמן אוניברסלי מתואם).

שימוש ב-G-SHOCK מחובר כדי להגדיר את הגדרות עיר הזמן העולמי

אם השעון משויך לטלפון, אתה יכול גם להשתמש ב-G-SHOCK Connected כדי להגדיר את עיר הזמן העולמי

בודק שעון עולם

1. היכנסו למצב זמן עולם.

לאחר הופעת שם עיר הזמן העולמי שנבחר כעת, השעון יציג את השעה הנוכחית באותה עיר.

● אתה יכול לחזור לתצוגת World Time City על ידי לחיצה על (A) או (D).



כיוון עיר זמן עולמית

השתמש בהליך בסעיף זה כדי לבחור עיר בזמן עולמי. אם אתה נמצא באזור ששומר על שעון קיץ, תוכל גם להגדיר הגדרת שעון קיץ.

1. היכנסו למצב זמן עולם.

2. השתמש ב-(D) כדי להציג את העיר הרצויה.



3. כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ, החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר [AUTO] מתחיל להבהב.



4. השתמש ב-(D) כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ.

כל לחיצה על (D) עוברת בין ההגדרות ברצף המוצג להלן.

● [AUTO]

השעון עובר בין שעון רגיל לשעון קיץ באופן אוטומטי.

● [OFF]

השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.


● [ON]

השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.

5. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

החלפת זמן הבית וזמן העולם

במצב שעון עולמי, לחץ על (A) ו-(B) בו-זמנית כדי להחליף את זמן עיר הבית שלך עם שעון העולם.

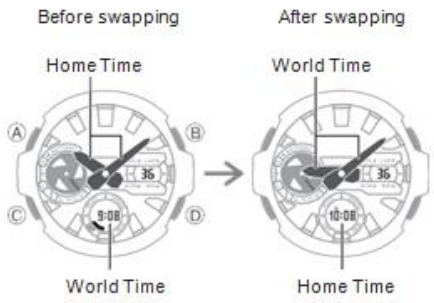

אזעקה/שעון מעורר

השעון יצפצף כשתגיע לזמן התראה. ניתן להגדיר עד חמש אזעקות שונות. אות הזמן השעה גורם לשעון לצפצף כל שעה בשעה.

● צליל האזעקה מושתק במקרים המתוארים להלן.

— כאשר כוח הסוללה חלש

— כאשר השעון נמצא ברמה 2 חיסכון בחשמל


שימוש ב-G-SHOCK מחובר להגדרת הגדרות אזעקה

אם השעון משויך לטלפון, אתה יכול גם להשתמש ב-G-SHOCK Connected כדי להגדיר אזעקות

הגדרת הגדרות אזעקה

1. היכנס למצב אזעקה

2. לחץ על (D) כדי לגלול בין מספרי האזעקה ([AL1] עד [AL5]) עד שתוצג האזעקה שברצונך להגדיר.

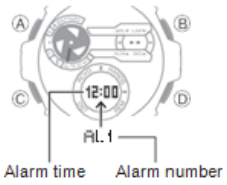

3. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר ספרות השעות מתחילות להבהב.



4. השתמש ב-(B) ו-(D) כדי לשנות את הגדרת השעה.


● אם אתה משתמש בשעון זמן של 12 שעות,

[P] מציין PM



5. לחץ על (C).

זה גורם לספרות הדקות להבהב.

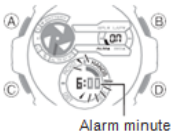

6. השתמש ב-(B) ו-(D) כדי להגדיר את הגדרת הדקות.

7. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

● [ALM] מוצג בתצוגה בזמן הגדרת התראה.



8. החזק את (C) לחוץ למשך שנייה אחת לפחות כדי לחזור למצב שמירת זמן.

● כדי להפסיק את האזעקה

לחיצה על לחצן כלשהו בזמן שהביפר נשמע מפסיקה אותו.

הפעלת אות הזמן השעה

1. היכנס למצב אזעקה.

2. לחץ על (D) כדי להציג את מסך אות הזמן השעה ([SIG]).



3. לחץ על (A) כדי להחליף את אות הזמן השעתי בין מופעל (מופעל) לבין מושבת (כבוי).

● [SIG] מוצג כאשר אות הזמן השעה מופעל



4. החזק את (C) לחוץ למשך שנייה אחת לפחות כדי לחזור למצב שמירת זמן.


כיבוי אזעקה או אות זמן שעה

כדי לעצור התראה או את אות השעה לשעה, בצע את השלבים שלהלן כדי לכבות אותה.

● כדי להשמיע שוב אזעקה או אות זמן לפי שעה, הפעל אותו מחדש.

1. היכנס למצב אזעקה.

2. השתמש ב-(D) כדי לגלול בין מסכי האזעקה ([AL1] עד [AL5]) ואות זמן שעה ([SIG]) עד שמוצג זה שברצונך לכבות.

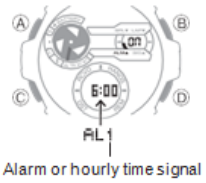

3. לחץ על (A) כדי לכבות את האזעקה המוצגת או את אות הזמן השעה.

● כל לחיצה על (A) עוברת בין ON לכבוי.

● כיבוי כל האזעקות ואות הזמן לשעה גורם ל[ALM] ו-[SIG] להיעלם מהתצוגה.



4. החזק את (C) לחוץ למשך שנייה אחת לפחות כדי לחזור למצב שמירת זמן.

מעבר לאזור זמן אחר

השתמש בהליך שלהלן כדי לשנות בקלות את הגדרות היום והשעה של השעון למיקום יעד.

● לפני העלייה למטוס

1. הגדר את זמן העולם לשעה הנוכחית ביעד שלך.

2. השבת את התאמת הזמן האוטומטית

● לאחר ההגעה

1. החלף את זמן אזור הזמן המקורי עם זמן אזור הזמן של היעד.

2. הפעל התאמת זמן אוטומטית

3. כוונן את הגדרת הזמן

סטופר / שעון עצר


שעון העצר מודד את הזמן שחלף ביחידות של 1/100 שנייה בשעה הראשונה, וביחידות של שנייה אחת לאחר מכן עד 24 שעות.

בנוסף למדידות הזמן הרגילות שחלף, שעון העצר מאפשר לך גם לבצע קריאת זמן פיצול וזמן הקפה.

זמני פיצול וזמני הקפה


● זמן פיצול

זמן מפוצל הוא הזמן שחלף מההתחלה, ועד כל נקודה במהלך האירוע.

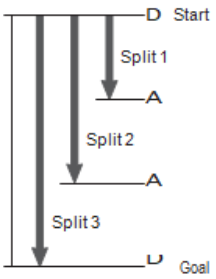

● זמן הקפה


זמן הקפה מציג את הזמן שחלף במהלך הקפה ספציפית מסביב למסלול וכו'.

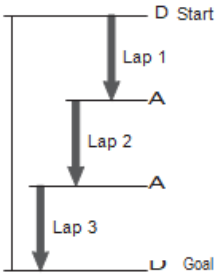

מדידת זמן שחלף


1. היכנס למצב שעון עצר

2. השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד את הזמן שחלף.



● הזמן שחלף מוצג ביחידות של 1/100 שנייה עבור השעה הראשונה של המדידה. לאחר השעה הראשונה, הזמן שחלף מוצג ביחידות של שנייה אחת.

3. לחץ על (A) כדי לאפס את שעון העצר לכל האפסים.

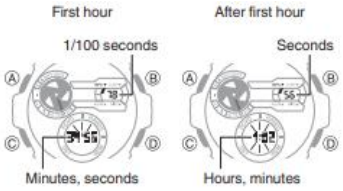


מדידת זמן מפוצל

1. היכנס למצב שעון עצר.


● אם מוצגת פעולת מדידת זמן ההקפה, נקה אותה לפני שתמשיך לשלב 2.

2. לחץ על (A) כדי להציג את [SPL].

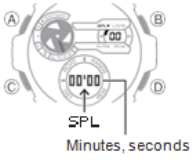


3. השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד את הזמן שחלף.

● לחיצה על (A) מציגה את הזמן שחלף עד לאותה נקודה (זמן מפוצל), לסירוגין עם [SPL] למשך כשמונה שניות.



● הזמן שחלף מוצג ביחידות של 1/100 שנייה עבור השעה הראשונה של המדידה. לאחר השעה הראשונה, הזמן שחלף מוצג ביחידות של שנייה אחת.

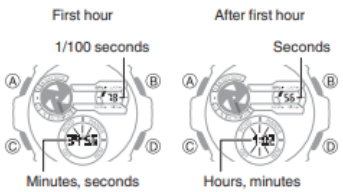


4. לחץ על (A) כדי לאפס את שעון העצר לכל האפסים.

מדידת זמני הקפה

1. היכנס למצב שעון עצר.


● אם מוצגת פעולת מדידת זמן מפוצל, נקה אותה לפני שתמשיך לשלב 2.

2. לחץ על (A) כדי להציג את [LAP].

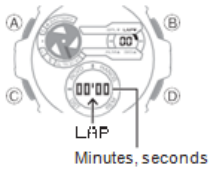


3. השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד את הזמן שחלף.

● בכל פעם שתלחץ על (A), השעון מציג את הזמן שחלף (זמן ההקפה) מאז פעולת זמן ההקפה האחרונה, לסירוגין עם מספר שעון העצר למשך כשמונה שניות.



● זמן ההקפה שחלף מוצג ביחידות של 1/100 שנייה עבור השעה הראשונה. לאחר מכן, הוא מוצג ביחידות של שנייה אחת.

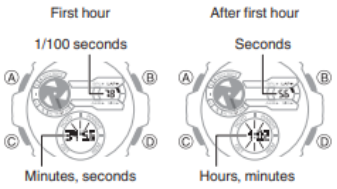

4. לחץ על (A) כדי לאפס את שעון העצר לכל האפסים.

טיימר/מודד זמן לאחור

הטיימר סופר לאחור מזמן התחלה שצוין על ידך. צפצוף נשמע כשמגיעים לסוף הספירה לאחור.

● הביפר מושתק כאשר מתח הסוללה חלש.

שימוש ב-G-SHOCK מחובר להגדרת הגדרות טיימר

אם השעון משויך לטלפון, אתה יכול גם להשתמש ב-G-SHOCK Connected כדי להגדיר את שעת ההתחלה של הטיימר.

הגדרת זמן ההתחלה של הספירה לאחור

ניתן להגדיר את זמן ההתחלה ביחידות של שנייה אחת עד 60 דקות.

● אם מתבצעת פעולת ספירה לאחור של טיימר, אפס את הטיימר לשעת ההתחלה הנוכחית שלו לפני ביצוע פעולה זו.

1. היכנס למצב טיימר.

2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר הגדרת הדקות מתחילה להבהב.


זה גורם לספרות הדקות להבהב.



3. השתמש ב-(B) ו-(D) כדי לשנות את הגדרת הדקות.

4. לחץ על (C).

זה גורם לספרות השניות להבהב.

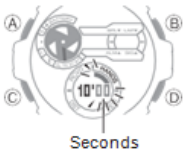


5. השתמש ב-(B) ו-(D) כדי לשנות את הגדרת השניות.


6. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

שימוש בטיימר

1. היכנס למצב טיימר.

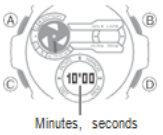

2. השתמש בפעולות שלהלן כדי לבצע פעולת טיימר.

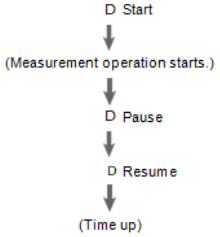

● ביפר יישמע למשך 10 שניות כדי ליידע אותך מתי מגיעה סוף הספירה לאחור.

● ניתן לאפס ספירה לאחור מושהית לשעת ההתחלה שלה, על ידי לחיצה על (A).

3. לחץ על לחצן כלשהו כדי לעצור את הצליל.

תִזכּוֹרֶת

לאחר שתיצור תזכורת לפגישה, יום נישואין או אירוע אחר שלא תרצה לשכוח, השעון יזכיר לך מתי יגיע היום הזה.

יצירת תזכורת

השתמש ב-G-SHOCK Connected כדי ליצור תזכורות.

● כדי להשתמש ב-G-SHOCK Connected, תחילה עליך להתאים את השעון שלך לטלפון.

● אם השעון כבר משויך לטלפון, השתמש ב-G-SHOCK Connected כדי ליצור תזכורות.



בדיקת פרטי תזכורת

● בדיקת תזכורות ממחר ואילך

מחוון [REM] מופיע בתצוגה אם אתה משתמש ב-G-SHOCK Connected כדי ליצור תזכורת לאחר התאריך של היום. לחיצה

(א) יעביר את מסך מצב שמירת זמן לתצוגת REM, שתציג תאריכים או ימי שבוע של פריטי תזכורת, ואחריהם הכותרות שלהם.



● בודק את התזכורות של היום

[REM] מהבהב בתצוגה במהלך יום הוא כאשר יש יום נישואין או אירוע שנוצר עם G-SHOCK Connected. לחיצה

(א) יעביר את מסך מצב שמירת זמן לתצוגת REM, שתציג את הכותרות של פריטי התזכורת של היום

כיול מחוגי השעון

מגנטיות או פגיעה חזקה עלולים לגרום לזמן המצוין על ידי המחוגים האנלוגיים להיות שונה מהזמן בתצוגה הדיגיטלית. אם זה קורה, בצע כיול למחוגי השעון

שימוש ב-G-SHOCK מחובר כדי לכוונן את המחוגים


אם השעון משויך לטלפון, אתה יכול גם להשתמש ב-G-SHOCK Connected כדי להתאים את כיוון המחוגים

כיול מחוגים ידני

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (A) לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר [SUB] מתחיל להבהב.


זה מאפשר התאמה של כיול מחוגי השעון

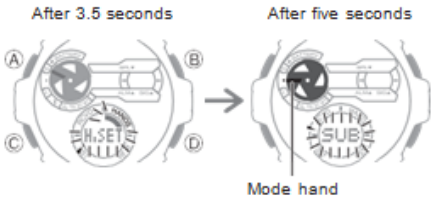

3. אם מחוג המצב אינו מיושר לשעה 9, השתמש ב-(B) ו-(D) כדי ליישר אותו.

4. לחץ על (C).

זה מאפשר התאמה של מחוגי השעות והדקות.

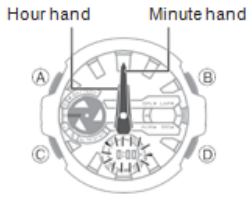

5. אם מחוגי השעות והדקות אינם בשעה 12, השתמשו ב-(B) ו-(D) כדי ליישר אותם.

6. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

הגדרות אחרות

שינוי פורמט תצוגת התאריך

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שיוצג השם של עיר הבית שנבחרה כעת.



3. לחץ על (C) תשע פעמים.

זה מציג מסך לבחירת פורמט תצוגת התאריך



4. לחץ על (D) כדי לבחור תבנית תצוגת תאריך. [M.DD]: חודש, יום

[DD.M]: יום, חודש

5. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

ציון שפת היום בשבוע

אתה יכול לבחור כל אחת משש השפות לתצוגת היום בשבוע במצב שמירת זמן.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שיוצג השם של עיר הבית שנבחרה כעת.

3. לחץ על (10 (C פעמים.

זה גורם להגדרת השפה להבהב.



4. השתמש ב-(D) כדי לבחור שפה. [אנגלית]: אנגלית

[ESP]: ספרדית [FRA]: צרפתית [DEU]: גרמנית [ITA]: איטלקית [PyC]: רוסית

5. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

הפעלת צליל פעולת הלחצן

השתמש בהליך שלהלן כדי להפעיל או להשבית

הטון שנשמע כאשר אתה לוחץ על כפתור.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שיוצג השם של עיר הבית שנבחרה כעת.



3. לחץ על (C 11 פעמים

זה גורם ל-[♪KEY] או [MUTE] להבהב בתצוגה



4. לחץ על (D) כדי לבחור [♪KEY] או [KEY] .[♪MUTE]: צליל הפעולה מופעל. [MUTE]: צליל הפעולה מושתק.



5. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

הגדרת הגדרות פונקציית חיסכון בחשמל

1. היכנסו למצב שמירת זמן

2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שיוצג השם של עיר הבית שנבחרה כעת.

3. לחץ על (C 14 פעמים.

זה מציג את [PSON] או [PSOF].

4. לחץ על (D) כדי לעבור בין מופעל לכבוי. [PSON]: חיסכון בחשמל מופעל.

[PSOF]: חיסכון בחשמל מושבת.

5. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

החזרת השעון להגדרות ברירת המחדל של היצרן


סעיף זה מסביר כיצד להחזיר את הגדרות השעון למטה לברירות המחדל הראשוניות של היצרן.

- הגדרות שעון
- תזכורת
- שעון עצר
- טיימר
- אזעקה

1. היכנסו למצב שמירת זמן
2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שיוצג השם של עיר הבית שנבחרה כעת



3. הקש על (C) פעמיים.

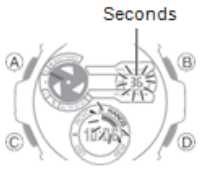

זה גורם לשניות להבהב

4. החזק את (B) לחוץ למשך שבע שניות לפחות. זה יגרום למחווני [ALL] ו-[RESET] להתחלף בתצוגה. שחרר את הלחצן כאשר רק [RESET] מוצג.




5. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

אמצעי זהירות

● עמידות במים

● המידע להלן חל על שעונים עם WATER RESIST או WATER RESISTANT מסומנים על המכסה האחורי.

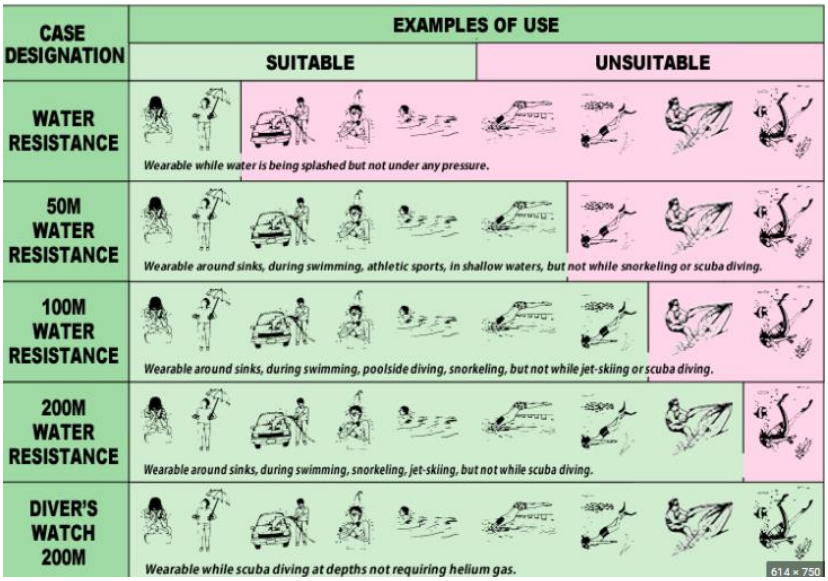

● אל תשתמש בשעון שלך לצלילה או לסוגי צלילה אחרים הדורשים מיכלי אוויר.

● שעונים שאין להם WATER RESIST או WATER RESISTANT מסומנים על המכסה האחורי אינם מוגנים מפני השפעות הזיעה. הימנע משימוש בשעון כזה בתנאים שבהם הוא יהיה חשוף לכמויות גדולות של זיעה או לחות, או להתזה ישירה של מים.

● גם אם השעון עמיד במים, שימו לב לאמצעי הזהירות בשימוש המתוארים להלן. סוגים כאלה של שימוש מפחיתים את ביצועי העמידות למים ועלולים לגרום לערפל של הזכוכית.

— אל תפעיל את הכתר או הכפתורים כאשר השעון שלך שקוע במים או רטוב.

— הימנע לענוד את השעון בזמן האמבטיה.

— אל תענד את השעון שלך בבריכת שחייה מחוממת, סאונה או כל סביבה אחרת של טמפרטורה גבוהה/לחות גבוהה.

— אל תענד את השעון בזמן שטיפת ידיים או פנים, בזמן ביצוע עבודות בית, או בזמן ביצוע כל משימה אחרת הכרוכה בסבונים או דטרגנטים.

● לאחר טבילה במי ים, השתמש במים רגילים כדי לשטוף את כל המלח והלכלוך מהשעון שלך.

● כדי לשמור על עמידות למים, החליפו את האטמים של השעון מדי פעם (בערך אחת לשנתיים או שלוש שנים).

● טכנאי מיומן יבדוק את השעון שלך עבור עמידות תקינה למים בכל פעם שתחליף את הסוללה שלו. החלפת סוללה דורשת שימוש בכלים מיוחדים. בקש תמיד החלפת סוללה מהמשווק המקורי שלך או ממרכז שירות מורשה של CASIO.

● כמה שעונים עמידים במים מגיעים עם רצועות עור אופנתיות. הימנע משחייה, כביסה או כל פעילות אחרת הגורמת לחשיפה ישירה של רצועת עור למים.

● המשטח הפנימי של זכוכית השעון עלול להתערפל כאשר השעון נחשף לירידה פתאומית בטמפרטורה. אין שום בעיה אם הערפל מתפוגג מהר יחסית. שינויי טמפרטורה פתאומיים וקיצוניים (כגון כניסה לחדר ממוזג בקיץ ועמידה קרוב לשקע מזגן, או יציאה מחדר מחומם בחורף ומתן לשעון שלך לבוא במגע עם שלג) עלולים לגרום לו להימשך זמן ארוך יותר עד שיתבהר ערפול הזכוכית. אם ערפול הזכוכית אינו מתפוגג או אם אתה מבחין בלחות בתוך הזכוכית, הפסק מיד את השימוש בשעון ולקח אותו למשווק המקורי שלך או למרכז שירות מורשה של CASIO.

● השעון העמיד במים שלך נבדק בהתאם לתקנות הארגון הבינלאומי לתקינה.

● הידוק הרצועה חזק מדי עלול לגרום להזעה ולהקשות על מעבר אוויר מתחת לרצועה, מה שעלול להוביל לגירוי בעור. אין להדק את הרצועה חזק מדי. צריך להיות מספיק מקום בין הרצועה לפרק היד שלך כדי שתוכל להכניס את האצבע.

● הידרדרות, חלודה ותנאים אחרים עלולים לגרום לרצועה להישבר או לרדת מהשעון שלך, מה שבתורו עלול לגרום לסיכות הרצועה לעוף ממקומן או לנשור החוצה. זה יוצר את הסיכון שהשעון שלך ייפול מפרק כף היד שלך וילך לאיבוד, וגם יוצר את הסיכון לפציעה אישית. תמיד שמור היטב על הלהקה שלך ושמור אותה נקייה.

● הפסק מיד להשתמש ברצועה אם אתה בכלל מבחין באחד מהדברים הבאים: אובדן גמישות הרצועה, סדקים ברצועה, שינוי צבע הרצועה, התרופפות הרצועה, סיכת חיבור רצועה מתעופפת או נושרת החוצה, או כל חריגה אחרת. קח את השעון שלך לקמעונאי המקורי שלך או למרכז שירות של CASIO לבדיקה ותיקון (שבגינם תחויב) או להחלפת הרצועה (שעבורה תחויב).

● לעולם אל תשאיר את השעון על לוח המחוונים של מכונית, ליד תנור חימום, או בכל מקום אחר שנתון לטמפרטורות גבוהות מאוד. אל תשאיר את השעון במקום שבו הוא ייחשף לטמפרטורות נמוכות מאוד. טמפרטורה קיצונית עלולה לגרום לשעון שלך לאבד או לצבור זמן, לעצירה או לתקלה אחרת.

● השארת השעון שלך באזור חם יותר מ +60 מעלות צלזיוס (140 מעלות פרנהייט) לתקופות ארוכות עלולות להוביל לבעיות ב-LCD שלה. ה-LCD עשוי להיות קשה לקריאה בטמפרטורות נמוכות מ-0 מעלות צלזיוס (32 מעלות פרנהייט) ומעלה +40 מעלות צלזיוס (104 מעלות פרנהייט).

● השעון שלך מתוכנן לעמוד בפני פגיעות הנגרמות במהלך שימוש יומיומי רגיל ובמהלך פעילות קלה כגון משחק, טניס וכדומה. הפלת השעון שלך או חשיפתו אחרת לפגיעה חזקה, עם זאת, עלולה להוביל לתקלה. שימו לב שניתן לענוד שעונים בעלי עיצובים עמידים בפני זעזועים (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) בזמן הפעלת מסור שרשרת או עיסוק בפעילויות אחרות שיוצרות רטט חזק, או בזמן עיסוק בפעילות ספורטיבית מאומצת (מוטוקרוס וכו' .)

● מחוגים של שעונים אנלוגיים ומשולבים (אנלוגיים-דיגיטליים) מונעים על ידי מנוע שמשתמש בכוח מגנטי. כאשר שעון כזה נמצא בסמוך למכשיר (רמקולי שמע, שרשרת מגנטית, טלפון סלולרי ועוד) הפולט מגנטיות חזקה, המגנטיות עלולה לגרום להאטה, האצה או עצירה של שמירת הזמן, וכתוצאה מכך יוצג השעה השגויה.

● יש להימנע ממגנטיות חזקה מאוד (מציוד רפואי וכו') מכיוון שהיא עלולה לגרום לתקלה בשעון שלך ולנזק לרכיבים אלקטרוניים.

● חשיפה למטען אלקטרוסטטי חזק מאוד עלולה לגרום לשעון שלך להציג את השעה הלא נכונה. מטען אלקטרוסטטי חזק מאוד יכול אפילו לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים.

● מטען אלקטרוסטטי עלול לגרום לתצוגה להתרוקן לרגע או לגרום לאפקט של קשת בענן על הצג.

● כימיקלים

● אל תאפשר לשעון שלך לבוא במגע עם מדלל, בנזין, ממסים, שמנים או שומנים, או עם חומרי ניקוי, דבקים, צבעים, תרופות או מוצרי קוסמטיקה המכילים מרכיבים כאלה. פעולה זו עלולה לגרום לשינוי צבע או נזק למארז השרף, רצועת השרף, העור וחלקים אחרים.

● אחסון

● אם אינך מתכוון להשתמש בשעון שלך במשך זמן רב, נגב אותו היטב מכל לכלוך, זיעה ולחות, ואחסן אותו במקום קריר ויבש.

● רכיבי שרף

● מתן אפשרות לשעון שלך להישאר במגע עם פריטים אחרים או אחסונו יחד עם פריטים אחרים לתקופות ארוכות כשהוא רטוב עלול לגרום לצבע על רכיבי שרף לעבור לפריטים האחרים, או לצבע של הפריטים האחרים לעבור לשרף רכיבי השעון שלך. הקפד לייבש את השעון שלך היטב לפני אחסונו וודא שהוא לא במגע עם פריטים אחרים.

● השארת השעון שלך במקום שבו הוא חשוף לאור שמש ישיר (קרני אולטרה סגול) לתקופות ארוכות או אי ניקוי לכלוך מהשעון במשך תקופות ארוכות עלול לגרום לו להשתבש.

● חיכוך הנגרם מתנאים מסוימים (כוח חיצוני חזק, שפשוף מתמשך, פגיעה וכו') עלול לגרום לשינוי צבע של רכיבים צבועים.

● אם יש דמויות מודפסות על הרצועה, שפשוף חזק של האזור המודפס עלול לגרום לשינוי צבע.

● השארת השעון שלך רטוב לתקופות ארוכות עלולה לגרום לדהיית צבע ניאון. נגב את השעון יבש בהקדם האפשרי לאחר שהוא נרטב.

● חלקי שרף חצי שקופים עלולים להשתבש עקב זיעה ולכלוך, ואם נחשפים לטמפרטורות ולחות גבוהות לתקופות ארוכות.

● שימוש יומיומי ואחסון לטווח ארוך של השעון שלך עלולים להוביל להידרדרות, שבירה או כיפוף של רכיבי שרף. היקף הנזק הזה תלוי בתנאי השימוש ובתנאי האחסון.

● רצועת עור

● מתן אפשרות לשעון שלך להישאר במגע עם פריטים אחרים או אחסונו יחד עם פריטים אחרים לתקופות ארוכות כשהוא רטוב עלול לגרום לצבע של רצועת העור לעבור לפריטים האחרים או לצבע של הפריטים האחרים לעבור ל- להקת עור. הקפד לייבש את השעון שלך היטב עם מטלית רכה לפני אחסונו וודא שהוא לא במגע עם פריטים אחרים.

● השארת רצועת עור במקום שהיא חשופה לאור שמש ישיר (קרני אולטרה סגול) לתקופות ארוכות או אי ניקוי הלכלוך מרצועת עור לתקופות ארוכות עלולות לגרום לשינוי צבעה.

זְהִירוּת:

חשיפת רצועת עור לשפשוף או לכלוך עלולה לגרום להעברת צבע ולשינוי צבע.

● רכיבי מתכת

● אי ניקוי לכלוך מרכיבי מתכת עלול להוביל להיווצרות חלודה, גם אם הרכיבים הם נירוסטה או מצופים. אם רכיבי מתכת חשופים לזיעה או למים, נגב ביסודיות עם מטלית רכה וסופגת ולאחר מכן הנח את השעון במקום מאוורר היטב לייבוש.

● השתמש במברשת שיניים רכה או בכלי דומה כדי לקרצף את המתכת עם תמיסה חלשה של מים וחומר ניקוי ניטרלי עדין, או עם מי סבון. לאחר מכן, יש לשטוף במים כדי להסיר את כל חומר הניקוי שנותר ולאחר מכן לנגב עם מטלית סופגת רכה. בעת שטיפת רכיבי מתכת, עטפו את מארז השעון בניילון פלסטיק למטבח כך שהוא לא יבוא במגע עם חומר הניקוי או הסבון.

● הרצועה עמידה לחיידקים ולריחות מגינה מפני ריח הנוצר מהיווצרות חיידקים מזיעה, מה שמבטיח נוחות והיגיינה. על מנת להבטיח עמידות מרבית לחיידקים ולריחות, יש לשמור על הרצועה נקייה. השתמש במטלית רכה וסופגת כדי לנגב היטב את הרצועה מלכלוך, זיעה ולחות. פס עמיד לחיידקים וריחות מדכא היווצרות של אורגניזמים וחיידקים. זה לא מגן מפני פריחה עקב תגובה אלרגית וכו'.

● תצוגת גביש נוזלי

● ייתכן שקשה לקרוא את דמויות התצוגה במבט מזווית.

שים לב ש-CASIO Computer Co., Ltd. אינה נושאת באחריות לכל נזק או הפסד שייגרם לך או לכל צד שלישי הנובע מהשימוש בשעון שלך או התקלה שלו.

● טיפול בשעון שלך

זכור שאתה עונד את השעון שלך ליד העור שלך, ממש כמו פריט לבוש. כדי להבטיח שהשעון שלך יתפקד ברמה שלשמה הוא תוכנן, שמור אותו נקי על ידי ניגוב תכוף עם מטלית רכה כדי לשמור על השעון והרצועה נקיים מלכלוך, זיעה, מים וחומרים זרים אחרים.

● בכל פעם שהשעון שלך נחשף למי ים או לבוץ, שטפו אותו במים מתוקים נקיים.

● עבור רצועת מתכת או רצועת שרף עם חלקי מתכת, השתמש במברשת שיניים רכה או בכלי דומה כדי לקרצף את הרצועה עם תמיסה חלשה של מים וחומר ניקוי ניטרלי עדין, או עם מי סבון. לאחר מכן, יש לשטוף במים כדי להסיר את כל חומר הניקוי שנותר ולאחר מכן לנגב עם מטלית סופגת רכה. בעת שטיפת הרצועה, עטפו את מארז השעון בניילון נצמד למטבח כך שהוא לא יבוא במגע עם חומר הניקוי או הסבון.

● לרצועת שרף, יש לשטוף במים ולאחר מכן לנגב עם מטלית רכה. שימו לב שלפעמים עשויה להופיע דפוס דמוי כתם על פני השטח של רצועת שרף. זה לא ישפיע על העור או הבגדים שלך. נגב עם מטלית כדי להסיר את דוגמת הכתם.

● נקה מים וזיעה מרצועת עור על ידי ניגוב עם מטלית רכה.

● אי הפעלת כתר שעון, לחצנים או מסגרת סיבובית עלולה להוביל לבעיות מאוחרות יותר בהפעלתם. סובב מעת לעת את הכתר ואת המסגרת הסיבובית ולחץ על הלחצנים כדי לשמור על פעולה תקינה.

● סכנות של חלודה לטיפול בשעון לקוי

● למרות שפלדת המתכת המשמשת לשעון שלך עמידה במיוחד בפני חלודה, עלולה להיווצר חלודה אם לא מנקים את השעון שלך לאחר שהוא מתלכלך.— לכלוך על השעון שלך יכול להפוך את זה לבלתי אפשרי

לחמצן לבוא במגע עם המתכת, מה שעלול להוביל לפירוק שכבת החמצון על פני המתכת ולהיווצרות חלודה.

● חלודה עלולה לגרום לאזורים חדים על רכיבי מתכת ועלולה לגרום לסיכות הרצועה לעוף ממקומן או לנשור החוצה. אם אי פעם תבחין באי נורמליות כלשהי, הפסק מיד להשתמש בשעון שלך וקבל אותו למשווק המקורי שלך או למרכז שירות מורשה של CASIO.

● גם אם פני המתכת נראים נקיים, זיעה וחלודה בנקיקים עלולים ללכלך את שרוולי הבגד, לגרום לגירוי בעור, ואף להפריע לביצועי השעון

● השארת זיעה או מים על רצועת שרף או מסגרת, או אחסון השעון שלך באזור נתון ללחות גבוהה עלולים להוביל לבלאי מוקדם, לחתכים ושברים.

גירוי בעור

● אנשים עם עור רגיש או במצב גופני ירוד עלולים לחוות גירוי בעור בעת עונדת שעון. אנשים כאלה צריכים לשמור על רצועת העור או רצועת השרף שלהם נקייה במיוחד. אם אי פעם תחווה פריחה או גירוי אחר בעור, הסר מיד את השעון ופנה לאיש מקצוע לטיפול בעור.

● הסוללה הנטענת המיוחדת המשמשת את השעון שלך אינה מיועדת להסרה או החלפה על ידך. שימוש בסוללה נטענת שאינה זו המיוחדת שצוינה עבור השעון שלך עלול לגרום נזק לשעון שלך.

● הסוללה הנטענת (המשנית) נטענת כאשר הפאנל הסולארי חשוף לאור, כך שאין צורך בהחלפה קבועה כפי שהסוללה הראשית דורשת. עם זאת, שים לב ששימוש ארוך או תנאי הפעלה עלולים לגרום לקיבולת או ליעילות הטעינה של הסוללה הנטענת להידרדר. אם אתה מרגיש שכמות הפעולה שמספקת הטעינה קצרה מדי, פנה למשווק המקורי שלך או למרכז השירות של CASIO.

אמצעי זהירות לקישור נייד

● אמצעי זהירות משפטיים

● שעון זה תואם או קיבל אישור לפי חוקי הרדיו של מדינות ואזורים גיאוגרפיים שונים. שימוש בשעון זה באזור שבו הוא אינו תואם או לא קיבל אישור לפי חוקי הרדיו החלים עשוי להיות עבירה פלילית. לפרטים, בקר באתר CASIO.

/https://world.casio.com/ce/BLE

● השימוש בשעון זה בתוך כלי טיס מוגבל על פי חוקי התעופה של כל מדינה. הקפד לעקוב אחר ההנחיות של אנשי חברת התעופה.

● אמצעי זהירות בעת שימוש ב-Mobile Link

● בעת שימוש בשעון זה בשילוב עם טלפון, שמור את השעון והטלפון קרוב זה לזה. טווח של שני מטרים מומלץ כקו מנחה, אך הסביבה המקומית (קירות, ריהוט וכו'), מבנה הבניין וגורמים נוספים עשויים לדרוש טווח קרוב הרבה יותר.

● שעון זה יכול להיות מושפע ממכשירים אחרים (מכשירים חשמליים, ציוד אודיו-ויזואלי, ציוד משרדי וכו') בפרט, הוא יכול להיות מושפע מהפעלת תנור מיקרוגל. ייתכן שהשעון לא יוכל לתקשר כרגיל עם טלפון אם תנור מיקרוגל פועל בקרבת מקום. לעומת זאת, שעון זה עלול לגרום לרעש בקליטת רדיו ובתמונת הווידאו של טלוויזיה.

● Bluetooth של שעון זה משתמש באותו פס תדר (2.4 GHz) כמו התקני LAN אלחוטי, ושימוש במכשירים כאלה בקרבת שעון זה עלול לגרום להפרעות רדיו, מהירויות תקשורת איטיות יותר ורעש עבור השעון והתקן ה-LAN האלחוטי. או אפילו כשל בתקשורת.

כאשר אתה נמצא בבית חולים, בכלי טיס או בכל אזור אחר שבו השימוש בגלי רדיו אסור, השתמש בפעולה שלהלן כדי לעצור את יצירת גלי הרדיו.

● השבתת התאמת זמן אוטומטית

הגדר את הגדרות G-SHOCK Connected כדי לבטל את התאמת הזמן בין השעון לטלפון.