הוראות הפעלה למנגנון 5594

לפני שמתחילים...

חלק זה מספק סקירה כללית של השעון ומציג דרכים נוחות לשימוש בו.

חָשׁוּב!


● שעון זה אינו מכשיר מדידה למטרות מיוחדות. קריאות פונקציית המדידה מיועדות לעיון כללי בלבד.

● בכל פעם שאתה משתמש במצפן הדיגיטלי של שעון זה לטרקים רציניים, טיפוס הרים או פעילויות אחרות, הקפד תמיד לקחת מצפן אחר כדי לאשר את הקריאות. אם הקריאות המופקות על ידי המצפן הדיגיטלי של שעון זה שונות מאלו של המצפן האחר, בצע כיול איור 8 או כיול 2 נקודות של מצפן השעון כדי להבטיח דיוק טוב יותר.

— קריאות מצפן וכיול
לא יתאפשר אם השעון נמצא בקרבת מגנט קבוע (אביזר מגנטי וכו'), חפצי מתכת, חוטי מתח גבוה, חוטי אוויר או מכשירי חשמל ביתיים (טלוויזיה, מחשב, טלפון סלולרי וכו').

● פונקציית מד הגובה של השעון מחשבת ומציגה גובה יחסי על סמך קריאות לחץ ברומטרי המיוצרות על ידי חיישן הלחץ שלו. בשל כך, ערכי הגובה המוצגים על ידי השעון עשויים להיות שונים מהגובה האמיתי שלך ו/או גובה פני הים המצוינים עבור האזור שבו אתה נמצא. מומלץ כיול קבוע בהתאם לתיווי הגובה (הגובה) המקומיים.

● האיורים הכלולים במדריך הפעלה זה נוצרו כדי להקל על ההסבר. איור עשוי להיות שונה במקצת מהפריט שהוא מייצג.

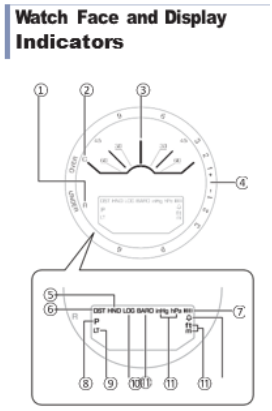

① המחוג השני מצביע על [R] כאשר השעון עומד להתחבר לטלפון.

B המחוג השני מצביע על [C] כאשר השעון מחובר לטלפון.

C עם השעה 12 כנקודת הייחוס, המחוג השני מציין את צפון (קריאת מצפן) או את הפרש הזווית המשוער מהמיקום הנוכחי שלך ליעד (אינדיקטור מיקום).

D המחוג השני מציין הפרש גובה/לחץ ברומטרי.

E מהבהב בזמן שהמחוגים של השעון מוזזים לקריאה קלה יותר.

F מוצג כאשר השעה המצוינת היא שעון קיץ.

G מוצג כאשר מופעלת אזעקה.

⑧ מוצג במהלך הצהריים פעמים כאשר נעשה שימוש בשמירה על זמן של 12 שעות.

I כאשר אור אוטומטי מופעל.

J מוצג כאשר יומן המשימה מופעל.

K מוצג כאשר מידע מגמת לחץ ברומטרי מופעל.

L מציג את יחידת מדידת הלחץ הברומטרי.

M מציג את יחידת מדידת הגובה והמרחק.

N מופיע כאשר אות הזמן השעה פועל.


● החלפת סוללה

כאשר מתח הסוללה מתרוקן, יתחיל להבהב וחלק מהפונקציות יושבתו. אם ממשיך להבהב, החלף את הסוללה.

ניווט בין מצבים

לשעון שלך יש את המצבים המוצגים למטה.

● כדי לחזור למצב שמירת זמן מכל מצב אחר, החזק את (E) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

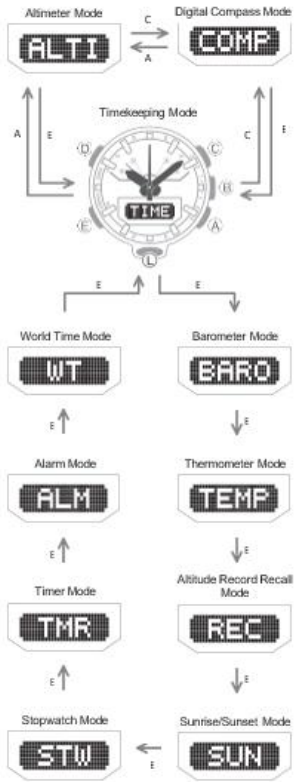

השתמש בלחצנים באיור למעלה כדי לנווט בין המצבים.

● ניתן להשתמש ב-CASIO WATCHES כדי לשנות את סידור המצבים, או כדי למחוק או להוסיף מצבים.


● כדי לבצע פעולות עם CASIO WATCHES, תחילה עליך להתאים את השעון לטלפון שבו האפליקציה מותקנת.

סקירת מצב

● מצב שמירת זמן

מצב זה מציג את השעה והתאריך הנוכחיים. אתה יכול גם להגדיר הגדרות כדי להציג גרף לחץ ברומטרי, זמן עולם, ספירת צעדים ו/או זמני זריחה ושקיעה.

ניתן לנווט בין מסכי תצוגה על ידי לחיצה על (D).

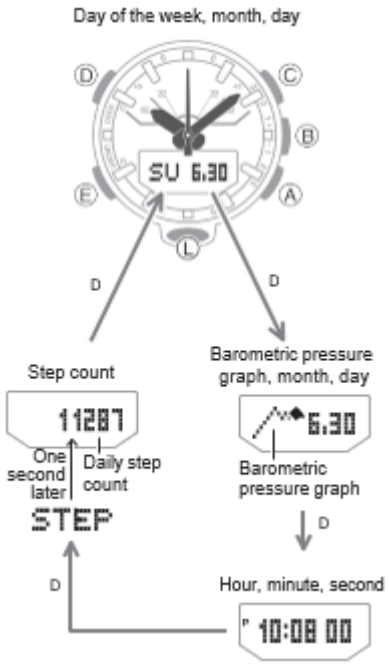

● אתה יכול להשתמש ב-CASIO WATCHES כדי להוסיף את הפריטים למטה לתצוגה.

ניתן גם להסיר פריטים מהתצוגה ולסדר מחדש את מיקומי התצוגה שלהם.

— שנה, חודש, יום

— גרף לחץ ברומטרי

— זמן עולם שעה ודקה

— זמני הזריחה והשקיעה של עיר הבית


התחברות עם טלפון מותאם כדי לכוונן את זמן השעון

לחץ על (B).

חיפוש טלפון מזווג החזק את (B) לחוץ למשך כ-5 שניות.

- מצב מצפן דיגיטלי

השתמש במצב זה כדי לבצע קריאות כיוון וזווית נושא.

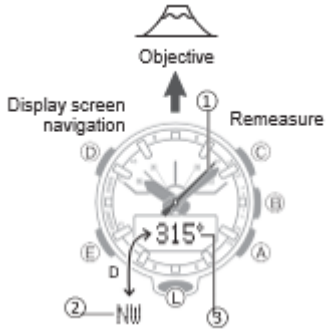


① חיווי צפון

B מסב בשעה 12

C זווית מסב בשעה 12

- מצב מד גובה

השתמש במצב זה כדי לבצע קריאת גובה עבור המיקום הנוכחי שלך.

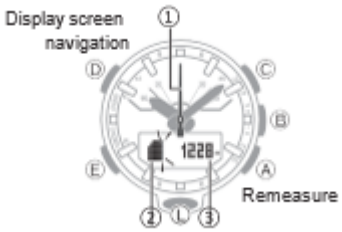


① הפרש גבהים/זמן נוכחי שניות

B גרף גובה

C גובה

- מצב ברומטר

השתמש במצב זה כדי לבצע קריאות לחץ ברומטרי במיקום הנוכחי שלך.

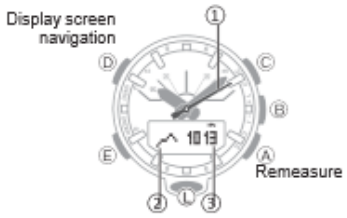


① הפרש לחץ ברומטרי/זמן זרם שניות

B גרף לחץ ברומטרי

C לחץ ברומטרי

● מצב מדחום


השתמש במצב זה כדי לבצע קריאות טמפרטורה במיקום הנוכחי שלך.

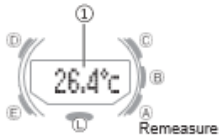

① טמפרטורה

● מצב שחזור שיא בגובה


השתמש במצב זה כדי להציג רשומות גובה.

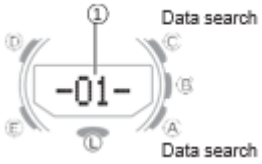

① מספר הרשומה שהוצגה בפעם האחרונה שבה נעשה שימוש במצב שחזור שיא בגובה

● מצב זריחה/שקיעה

השתמש במצב זה כדי לבדוק את זמני הזריחה והשקיעה עבור עיר המגורים שלך.

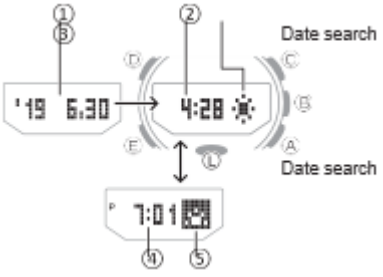

① שנה, חודש, יום

B שעת הזריחה


C מחוון זריחה

D שעת השקיעה

E מחוון שקיעה

● מצב שעון עצר

השתמש במצב זה כדי למדוד את הזמן שחלף.

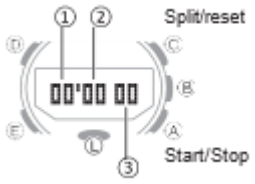


① דקות שעון עצר

B שניות שעון עצר

C שעון עצר1/100 שנייה

● מצב טיימר

השתמש במצב זה לספירה לאחור מזמן התחלה רצוי.

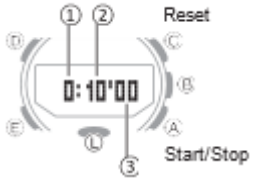

① שעות טיימר


B דקות טיימר

C שניות טיימר


● מצב אזעקה/ שעון עורר

השעון יצפצף כשתגיע לזמן התראה.

כשהמסך האחרון היה מסך אזעקה

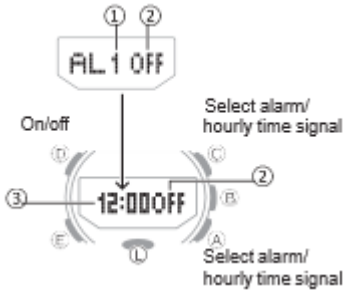

כאשר המסך האחרון היה מסך האות שעה עגולה

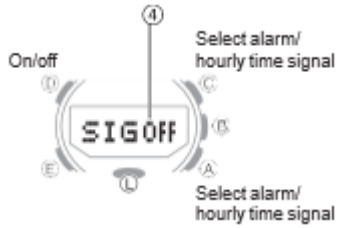

① מספר אזעקה


B אזעקה מופעלת/מושבתת

C שעה/דקה אזעקה

D הפעלה/השבתה של אות זמן לפי שעה

● מצב זמן עולם

מצב זה מציג את השעה הנוכחית ב-38 ערים וזמן UTC (זמן אוניברסלי מתואם).

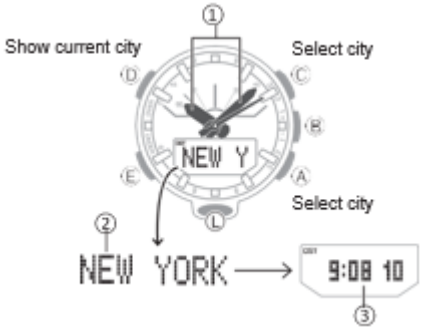

①זמן עיר הבית

B שעון עולמי

C זמן שעון עולמי נוכחי

הסתת המחוגים מהדרך לצפייה קלה במידע התצוגה

1. תוך כדי לחיצה ממושכת על (L), לחץ על (E).

זה יעביר את המחוגים כדי לאפשר צפייה קלה במידע התצוגה.



2. כדי להחזיר את המחוגים למצבי שמירת הזמן הרגילים שלהם, החזק את (L) לחוץ בזמן שאתה לוחץ על (E) שוב, או לחץ על (E) כדי לעבור למצב אחר.

צפייה בחושך

ניתן להאיר את פני השעון לצפייה בחושך.

- להארת הפנים באופן ידני

לחיצה על (L) מפעילה את התאורה.

- התאורה תכבה אוטומטית אם תתחיל להישמע אזעקה.
- כדי להאיר את הפנים כאשר אור אוטומטי מופעל

אם תאורה אוטומטית מופעלת, תאורת הפנים תופעל אוטומטית בכל פעם שהשעון ממוקם בזווית של 40 מעלות או יותר.



חָשׁוּב!

- ייתכן שהאור האוטומטי לא יפעל כשורה כאשר השעון נמצא בזווית אופקית של 15 מעלות או יותר מהאופקי כפי שמוצג באיור למטה.
- מטען אלקטרו-סטטי או מגנטיות עלולים להפריע לפעולת האור האוטומטי התקין. אם זה קורה, נסה להוריד את זרועך ואז לכוון אותה שוב לכיוון הפנים שלך.
- בעת הזזת השעון אתה עשוי להבחין בצליל שקשוק קל. זה נובע מהפעלת מתג האור האוטומטי, שקובע את הכיוון הנוכחי של השעון. זה לא מעיד על תקלה

- קביעת תצורת הגדרת האור האוטומטי לחיצה ממושכת (L) למשך שלוש שניות לפחות במצב שמירת זמן מחליפה את האור האוטומטי בין מופעל לבלתי זמין.

● [LT] מוצג כאשר אור אוטומטי מופעל.


● אם לא תבטל אותו באופן ידני, אור אוטומטי יישאר מופעל למשך כשש שעות. לאחר מכן, הוא מושבת באופן אוטומטי.



● ציון משך ההארה ניתן לבחור 1.5 שניות או שלוש שניות כמשך ההארה.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

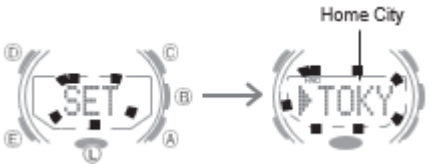

3. לחץ על (E) שלוש פעמים כדי ש-[LT] יוצג.

4. לחץ על (A) כדי לעבור בין שתי הגדרות משך ההארה.

[1]: תאורה של 1.5 שניות

[3]: תאורה של 3 שניות



5. לחץ על (D) פעמיים כדי לצאת ממסך ההגדרות.

התאמת זמן

השעון שלך יכול להתחבר לטלפון כדי לקבל מידע שהוא משתמש בו כדי להתאים את הגדרת התאריך והשעה שלו.

חָשׁוּב!

● השבת את התאמת הזמן האוטומטית כאשר אתה על מטוס או בכל מקום אחר שבו אותות רדיו עלולים לגרום לבעיות.

שימוש בפעולות שעון כדי לכוונן את הגדרת הזמן

אם השעון שלך לא יכול להתחבר לטלפון מסיבה כלשהי, אתה יכול להשתמש בפעולות השעון כדי להתאים את הגדרות התאריך והשעה.

● הגדרת עיר בית

השתמש בהליך בסעיף זה כדי לבחור עיר שתשמש כעיר הבית שלך. אם אתה נמצא באזור ששומר על שעון קיץ, תוכל גם להפעיל או להשבית את שעון הקיץ.

● הגדרת ברירת המחדל הראשונית של שעון הקיץ של היצרן עבור כל הערים היא [AUTO]. במקרים רבים, ההגדרה [AUTO] מאפשרת לך להשתמש בשעון מבלי לעבור בין שעון קיץ לשעון רגיל.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.



3. השתמש ב-(A) ו-(C) כדי לשנות את עיר הבית.

● לפרטים עיין במידע שלהלן.

4. לחץ על (E).

5. השתמש ב-(A) כדי לבחור הגדרת שעון קיץ.

כל לחיצה על (A) עוברת בין ההגדרות הזמינות ברצף המוצג להלן.

● [אוטומטי]

השעון עובר בין שעון רגיל לשעון קיץ באופן אוטומטי.

● [כבוי]

השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.

● [מופעל]

השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.




6. לחץ על (D) פעמיים כדי לצאת ממסך ההגדרות.

● הגדרת השעה/תאריך

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

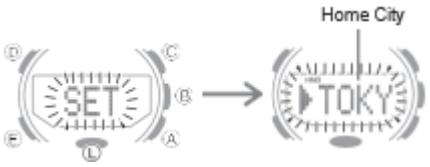


3. לחץ על (D).

זה גורם לשניות להבהב.

4. המשך ללחוץ על (E) עד שנבחר פריט ההגדרה שברצונך לשנות.

● כל לחיצה על (E) עוברת לפריט ההגדרה הבא ברצף המוצג להלן.

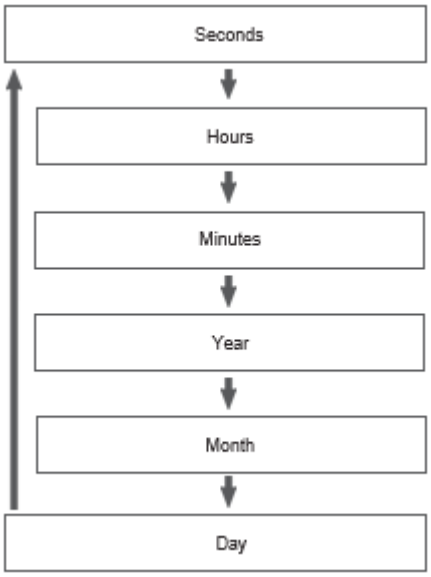

5. הגדר את הגדרות התאריך והשעה.

● כדי לאפס את השניות ל-00: לחץ על 1 .(A) מתווסף לדקות כאשר הספירה הנוכחית היא בין 30 ל-59 שניות.

● השתמש ב-(C) ו-(A) כדי לשנות את ההגדרות האחרות.

6. חזור על שלבים 4 ו-5 כדי להגדיר את הגדרות השעה והתאריך.


7. לחץ על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

● מעבר בין שמירת זמן של 12 שעות ל-24 שעות

אתה יכול לציין פורמט של 12 שעות או פורמט של 24 שעות עבור תצוגת הזמן.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

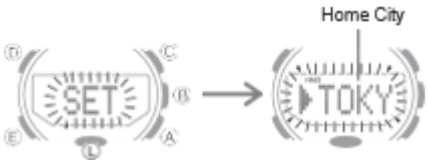

3. לחץ על (E) ארבע פעמים.

זה גורם ל-[12H] או [24H] להבהב בתצוגה.



4. לחץ על (A) כדי לעבור בין ההגדרה בין [12H] (שמירת זמן של 12 שעות) או [24H] (שמירת זמן של 24 שעות).




5. לחץ על (D) פעמיים כדי לצאת ממסך ההגדרות.

שימוש בשעון במתקן רפואי או במטוס

בכל פעם שאתה בבית חולים, במטוס או בכל מקום אחר שבו חיבור לטלפון עלול לגרום לבעיות, תוכל לבצע את ההליך שלהלן כדי לבטל את התאמת הזמן האוטומטית. כדי להפעיל מחדש כוונון זמן אוטומטי, בצע שוב את אותה פעולה.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

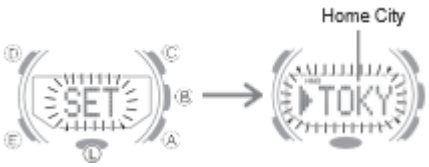

3. לחץ על (E) חמש פעמים. זה מציג את [RCV].



4. לחץ על (A) כדי לבחור את הגדרת התאמת הזמן האוטומטית הרצויה.

[OFF]: כוונון זמן אוטומטי מושבת. [ON]: כוונון זמן אוטומטי מופעל.

5. לחץ על (D) פעמיים כדי לצאת ממסך ההגדרות.

שימוש ב-Mobile Link עם טלפון נייד

בעוד שיש חיבור בלוטות' בין השעון לטלפון, הגדרת זמן הצפייה מותאמת אוטומטית. אתה יכול גם לשנות את ההגדרות האחרות של השעון.

כדי להשתמש בשעון בשילוב עם טלפון, תחילה עליך להתאים אותם. בצע את השלבים הבאים כדי להתאים את השעון לטלפון.

● ① התקן את האפליקציה הנדרשת בטלפון שלך.

ב-Google Play או ב-App Store, חפש את אפליקציית הטלפון "CASIO WATCHES" והתקן אותה בטלפון שלך.

● B הגדר הגדרות Bluetooth.

הפעל את ה-Bluetooth של הטלפון.

● C התאם את השעון לטלפון.

לפני שתוכל להשתמש בשעון בשילוב עם טלפון, תחילה עליך להתאים אותם.

1. הזיזו את הטלפון לשיוך קרוב לשעון (בתוך מטר אחד מהשעון).

2. הקש על סמל "שעוני CASIO".

3. הקש על ⊕הכרטיסייה "השעון שלי".

4. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לרשום את השעון לאפליקציית הטלפון CASIO WATCHES.

5. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שהמחוג השני מצביע על [R].

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [APP] ישתנה ל-[OK], והמחוג השני יעבור מ-[R] ל-[C].

● כדי להתאים שעון שכבר משויך לטלפון אחד לטלפון אחר, לחץ והחזק את (B) עד שהמחוג השני יצביע על [R] פעמיים.



● אם ההתאמה נכשלת, השעון יחזור למצב בו היה לפני התחלת הליך זה. בצע שוב את הליך הזיווג מההתחלה.

כוונון זמן אוטומטי

השעון יתחבר לטלפון בשעות קבועות מראש בכל יום ויתאים את הגדרות הזמן שלו.

● שימוש בפונקציה זו

השעון שלך מתאים את הגדרת הזמן שלו ארבע פעמים ביום לפי לוח זמנים מוגדר מראש. אם תשאיר את השעון במצב שמירת זמן, הוא יבצע את פעולת ההתאמה באופן אוטומטי תוך כדי חיי היומיום שלך, ללא כל פעולה שתדרש ממך.

חָשׁוּב!

● ייתכן שהשעון לא יוכל לבצע כוונון זמן אוטומטי בתנאים המתוארים להלן.

— בזמן שהשעון רחוק מדי מהטלפון המותאם שלו

— אמנם תקשורת אינה אפשרית עקב הפרעות רדיו וכו'.

— בזמן שהטלפון מעדכן את המערכת שלו

— בעוד אפליקציית הטלפון CASIO WATCHES אינה פועלת בטלפון

● אם השעון אינו מציין את השעה הנכונה גם אם הוא מסוגל להתחבר לטלפון, התאם את יישור מחוון המחוג והיום.

● אם קיימת עיר זמן עולמית שצוינה עם אפליקציית הטלפון CASIO WATCHES, גם הזמן שלה יותאם אוטומטית.

● הפעלת התאמת זמן מיידית


הגדרת הזמן של השעון תותאם אוטומטית בכל פעם שתיצור חיבור בין השעון לטלפון. בכל פעם שאתה רוצה להפעיל התאמת זמן מיידית, בצע את ההליך שלהלן כדי להתחבר לטלפון.

1. העבר את הטלפון קרוב לשעון (בתוך מטר אחד מהשעון).

2. Xלחץ על (B).

[TIME] מהבהב כדי לציין שהשעון התחיל בפעולת החיבור.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [אישור] יופיע, מידע זמן ייכתב, ולאחר מכן הגדרת הזמן של השעון תותאם.

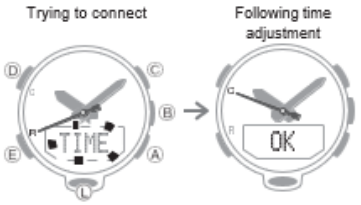

התאמה אישית של מצב

אתה יכול להשתמש ב-CASIO WATCHES כדי להתאים אישית מצבים על ידי סידור מחדש שלהם על המסך, ועל ידי מחיקה או הוספה של מצבים.


ניתן לארגן מחדש או למחוק את המצבים שלהלן.

- מצב ברומטר
- מצב מדחום
- מצב שחזור שיא בגובה
- מצב זריחה/שקיעה
- מצב שעון עצר
- מצב טיימר
- מצב אזעקה
- מצב זמן עולם

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שהמחוג השני מצביע על [R] פעמיים.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [APP] ישתנה ל-[OK], והמחוג השני יעבור מ-[R] ל-[C].

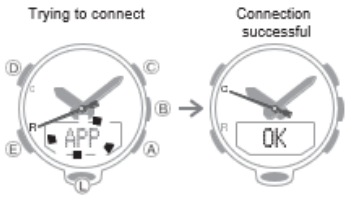


3. בצע את הפעולות המוצגות על מסך הטלפון כדי להגדיר את הגדרות המצב.

- לאתחול התאמה אישית של מצב


1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

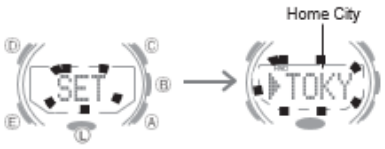

3. לחץ על (D).

זה גורם לשניות להבהב.

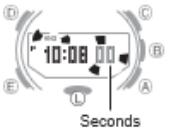

4. החזק את (C) לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר אותו כאשר [RESET] מפסיק להבהב.

זה מאתחל את התאמה אישית של מצב.

5. לחץ על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

התאמה אישית של מסך מצב שמירת זמן

אתה יכול להשתמש ב-CASIO WATCHES כדי לארגן מחדש פריטי תצוגה במצב שמירת זמן, ולהוסיף או להסיר פריטים.

ניתן להציג את הפריטים למטה.

- Day of the week, month, day



- Year, month, day *



- Barometric pressure graph, month, day



- Barometric Pressure Graph *




- Hour, minute, second




- World Time hour, minute *



- Step count




- Home Time City sunrise/sunset times *



1. Yהקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שהמחוג השני מצביע על [R] פעמיים.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [APP] ישתנה ל-[OK], והמחוג השני יעבור מ-[R] ל-[C].

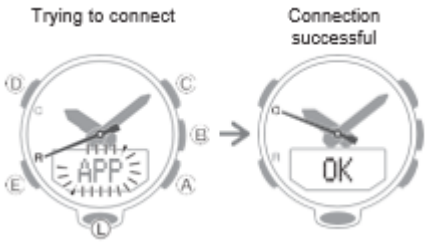

3. בצע את הפעולות המוצגות על מסך הטלפון כדי להגדיר את הגדרות המצב.

צפייה בנתוני ספירת הצעדים


ניתן להשתמש באפליקציית הטלפון CASIO WATCHES לצפייה במידע שלהלן, הנמדד על ידי השעון.

- ספירת צעדים של 24 שעות, שריפת קלוריות
- ספירת צעדים שבועית, שריפת קלוריות

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שהמחוג השני מצביע על [R] פעמיים.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [APP] ישתנה ל-[OK], והמחוג השני יעבור מ-[R] ל-[C].

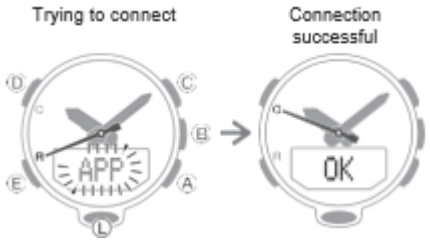

3. עקוב אחר ההוראות על המסך כדי להציג נתוני מד צעדים.

- ניתן גם להשתמש ב-CASIO WATCHES כדי לציין יעד צעד יומי.

- למרות שספירת הצעדים מוצגת בשעון בזמן אמת, CASIO WATCHES מציג ספירת צעדים בזמן שבו נוצר חיבור בין השעון לטלפון. בשל כך, ספירת הצעדים המוצגת על ידי CASIO WATCHES עשויה להיות שונה מאלה המוצגות על ידי השעון

הקלטת המיקום הנוכחי שלך (זיכרון מיקום)

אתה יכול להשתמש ב-CASIO WATCHES כדי להקליט מידע מיקום נוכחי.

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. היכנסו למצב שמירת זמן או למצב מצפן.

3. החזק את (C) לחוץ למשך חמש שניות לפחות עד ש-[MEMORY] יתחיל להבהב. שחרר את הכפתור כאשר המחוג השני מצביע על [R] פעמיים.

אם מידע מיקום נרכש בהצלחה לאחר יצירת חיבור בין השעון לטלפון, [MEMORY] ישתנה ל-[OK], והמחוג השני יעבור מ-[R] ל-[C].


- [ERR] יופיע בתצוגה אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי.
- [POSITION] n [FAILED] יופיע ברצף אם רכישת מידע המיקום נכשלת מסיבה כלשהי.

4. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להציג את רשומת המידע של זיכרון המיקום.

- תוכל להחזיק רק רשומת מיקום אחת בזיכרון. שמירת מידע מיקום בזמן שכבר יש רשומת מיקום בזיכרון תחליף את הרשומה הקיימת במידע החדש.

בדיקת המרחק והמיסב לנקודת זיכרון של מיקום (מחוון מיקום)

השעון רוכש מידע מיקום נוכחי מהטלפון, ולאחר מכן מציג את המיסב והמרחק מהמיקום הנוכחי שלך למיקום שנרשם בזיכרון המיקום.

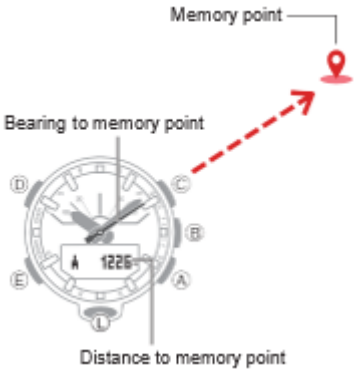

חָשׁוּב!

- שימו לב שפעולת CASIO WATCHES מושבתת כאשר מחוון המיקום נמצא בשימוש.

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".


2. היכנסו למצב שמירת זמן או למצב מצפן.

3. Xהחזק את (C) לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד ש-[INDICATE] יתחיל להבהב. שחרר את הכפתור כאשר המחוג השני זז ל-[R].

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון ורכישת מידע המיקום מוצלחת, [INDICATE] ישתנה ל-[OK] והמחוג השני ינוע מ

[R] עד [C].

לאחר שתי שניות יופיע המרחק מהמיקום הנוכחי שלך למיקום המתועד, והמחוג השני יציין את הכיוון ליעד.

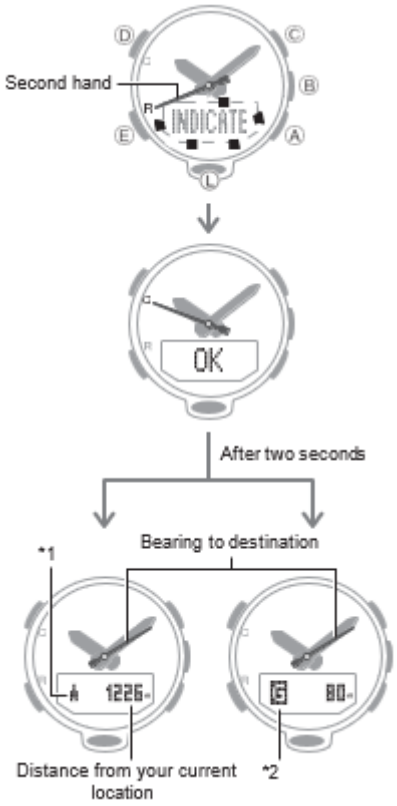

1*

כאשר המחוג השני נמצא בטווח שבין 55 שניות ל-05 שניות (מציין שאתה בטווח של 30 מעלות

של המיסב ליעד), [ ] יעשה

יוצג כדמות בהירה על רקע כהה.

2*

[G] מוצג בתצוגה כאשר אתה נמצא בטווח של 80 מטרים מהיעד. [G] ייעלם מהתצוגה אם תעבור למרחק של 161 מטר או יותר מהיעד.

4. בדוק את מרחק התצוגה ואת המיסב ליעדך בתצוגה.

- מחוון המיקום נשאר מופעל למשך שלוש דקות.
- השעון מתחבר לטלפון ורוכש מידע מיקום כל 10 שניות או בכל פעם שנלחץ על (B), ומשתמש במידע כדי לרענן את המרחק והמיסב לנקודה המאוחסנת בזיכרון המיקום.

● מחוון המיקום ישבית אוטומטית כשלוש דקות לאחר הפעלתו. אתה יכול גם להשבית אותו באופן ידני על ידי לחיצה על כל כפתור מלבד (B) או (L).

● לחיצה על (B) או (L) כאשר מחוון המיקום מופעל תגרום לו להישאר מופעל למשך שלוש דקות לאחר הלחיצה על הלחצן.

● לחיצה על (B) כדי לעדכן נתונים גורמת ל-[TRY] להופיע בתצוגה ולהישאר מוצג עד להשלמת עדכון הנתונים.

[FAIL] יופיע בתצוגה במקרים הבאים.

— כאשר חלפו 30 שניות או יותר מאז העדכון האחרון ורכישת פרטי המיקום נכשלים

— כאשר עברו 60 שניות או יותר מאז העדכון האחרון

— כאשר רכישת הנתונים נכשלת לאחר לחיצה על (B)

● טווח התצוגה של המרחק ליעד הוא 0 עד 99,999 מטר (0 עד 327,995 רגל). [ ] יוצג

עבור המרחק אל היעד כשהוא מחוץ לטווח התצוגה.

● [ERR] יופיע בתצוגה אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי.

● ההודעה [NO-DATA] תופיע כאשר אין נתונים בזיכרון המיקום.

● [POSITION] n [FAILED] יופיע

[ ] או [G] יהבהבו בתצוגה אם

השעון מזהה מגנטיות חריגה כאשר מחוון המיקום נמצא בשימוש.

[ERR] יופיע בתצוגה אם מתרחשת שגיאת חיישן כיוון בזמן שמחוון המיקום נמצא בשימוש.

כיול גובה אוטומטי

הפעלת כיול גובה אוטומטי עם CASIO WATCHES תגרום לרכישת ערכי גובה על ידי CASIO WATCHES, אשר ישמשו לתיקון אוטומטי של קריאת הגובה של השעון.

● אם ערך גובה שנרכש על ידי CASIO WATCHES עומד בתנאי דיוק, השעון יתקן אוטומטית את קריאת הגובה.

● כיול גובה אוטומטי מבוצע במקביל לכוונון זמן אוטומטי.

● כיול גובה אוטומטי לא מבוצע במשך 12 שעות לאחר כוונון ידני של הגדרת הזמן.

הקלטת נקודות ציון והגבהים שלהן (יומן משימה)

יומן מסלול משתמש ב-CASIO WATCHES GPS כדי לתעד את נקודות הציון של המסלולים שלך. במקביל, השעון מבצע קריאות גובה כל שתי דקות ומאחסן אותן בזיכרון, ומעביר אוטומטית נתוני גובה ל-CASIO WATCHES כל שעה.


1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. היכנסו למצב שמירת זמן או למצב מד גובה.

3. החזק את (A) לחוץ למשך חמש שניות לפחות עד ש-[LOG] יתחיל להבהב. שחרר את הכפתור כאשר המחוג השני זז ל-[R].

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [LOG] ישתנה ל-[LOG ON], והמחוג השני יעבור מ-[R] ל-[C].

- זה מציין שיומן שליחות מופעל.

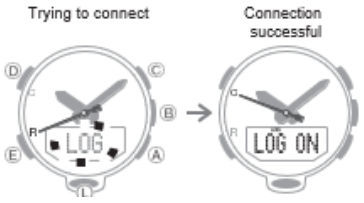

- כדי להשבית את יומן המשימה, החזק את (A) שוב לחוץ למשך חמש שניות לפחות.

- [LOG] מוצג כאשר יומן משימות מופעל.

- יומן המשימה מושבת באופן אוטומטי 12 שעות לאחר הפעלתו.

- יומן המשימה נשאר מופעל גם אם תעבור למצב אחר.


- לשעון יש מספיק זיכרון להכיל עד 60 שיאי גובה. הקלטת נתונים כאשר יש כבר 60 רשומות בזיכרון תמחק אוטומטית את הרשומה הישנה ביותר כדי לפנות מקום לחדשה.

- העברת נתונים

לאחר הפעלת יומן המשימה, העברת הנתונים מתחילה כאשר מספר רשומות הגובה בזיכרון השעון מגיע ל-30.

- העברת נתונים אוטומטית מתבצעת במצב הרגיל של כל מצב.

התצוגה עוברת מחזוריות כפי שמוצג להלן בזמן העברת הנתונים.

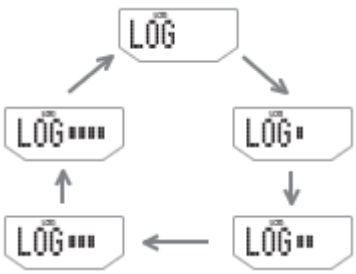

● המחוג השניות יצביע על [R].

● אם העברת הנתונים נכשלת מסיבה כלשהי, השעון יחזור למסך הקודם כאשר [LOG] מהבהב.



הגדרת הגדרות זמן עולם

ציון עיר שעון עולמי עם CASIO WATCHES גורם לשינוי שעון עולמי של השעון בהתאם. הגדרת השעה/שעון הקיץ הסטנדרטית של שעון העולם תותאם אוטומטית ללא כל פעולת שעון שתידרש ממך.

● אפליקציית הטלפון CASIO WATCHES World Time מאפשרת לך לבחור מבין כ-300 ערים כעיר הזמן העולמית.


● לבחירת עיר בזמן עולם

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שהמחוג השני מצביע על [R] פעמיים.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [APP] ישתנה ל-[OK], והמחוג השני יעבור מ-[R] ל-[C].

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את הליך החיבור.

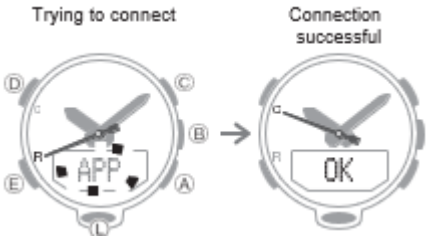

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון. הגדרת השעון העולמי תשתקף בשעון.


הגדרת שעון קיץ

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שהמחוג השני מצביע על [R] פעמיים.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [APP] ישתנה ל-[OK], והמחוג השני יעבור מ-[R] ל-[C].

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את הליך החיבור.

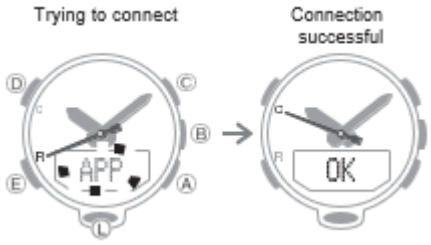

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לבחור הגדרת שעון קיץ.

● "אוטומטי"

השעון עובר בין שעון רגיל לשעון קיץ באופן אוטומטי.

● "OFF"

השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.

● "ON"

השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.

● השעון לא יבצע כוונון זמן אוטומטי במשך 24 שעות לאחר החלפת שעון בית וזמן עולם.

כיול מחוגי השעון


אם המחוגים לא מיושרים למרות שמתבצעת כוונון זמן אוטומטי, השתמש ב-CASIO WATCHES כדי לכוונן אותם.

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שהמחוג השני מצביע על [R] פעמיים.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [APP] ישתנה ל-[OK], והמחוג השני יעבור מ-[R] ל-[C].

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את הליך החיבור.

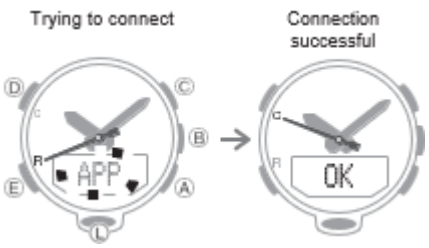

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לתקן המחוגים

אתר את הטלפון שלי

אתה יכול להשתמש באיתור הטלפון כדי להפעיל צליל בטלפון כדי שיהיה קל למצוא אותו. הצליל נאלץ להישמע גם אם הטלפון במצב רטט.

חָשׁוּב!

- אל תשתמש בפונקציה זו באזורים שבהם צלילי שיחות טלפון מוגבלים.
- הצליל נשמע בעוצמה גבוהה. אל תשתמש בפונקציה זו בעת האזנה לפלט הטלפון דרך אוזניות.

1. אם השעון מחובר לטלפון, לחץ על כפתור כלשהו מלבד (L) כדי לסיים את החיבור.

- לאחר סיום החיבור, השעון יחזור למצב בו היה לפני יצירת החיבור.


דוגמה: לאחר חיבור ממצב שמירת זמן



2. החזק את (B) לחוץ למשך חמש שניות לפחות עד שהמחוג השני מצביע על [R] שלוש פעמים.

הטלפון ישמיע צליל כאשר הוא יוצר חיבור עם השעון.

- יידרשו מספר שניות עד שיישמע צליל הטלפון.

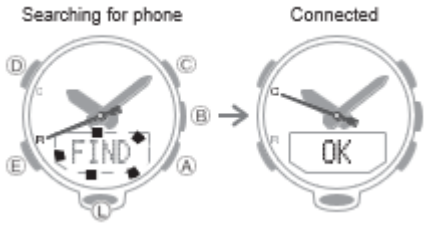

3. Xלחץ על כפתור כלשהו מלבד (L) כדי לעצור את הצליל.

- ניתן ללחוץ על כל לחצן שעון כדי להפסיק את צליל הטלפון רק במהלך 30 השניות הראשונות לאחר שהוא מתחיל להישמע.

הגדרת הגדרות שעון

אתה יכול להשתמש ב-CASIO WATCHES כדי להגדיר את ההגדרות למטה.

- שעת התחלה של טיימר
- אזעקות

● מצפן דיגיטלי

● מד גובה


● ברומטר

1. Yהקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שהמחוג השני מצביע על [R] פעמיים.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [APP] ישתנה ל-[OK], והמחוג השני יעבור מ-[R] ל-[C].

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את הליך החיבור.

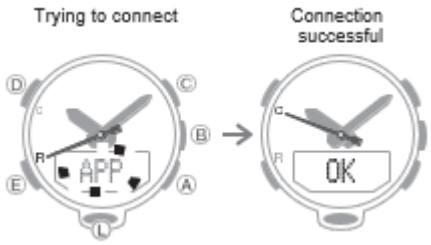

3. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ולאחר מכן בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון.

שינוי הגדרת שעון הקיץ של עיר הבית

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שהמחוג השני מצביע על [R] פעמיים.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [APP] ישתנה ל-[OK], והמחוג השני יעבור מ-[R] ל-[C].

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את הליך החיבור.

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ של עיר הבית שלך.

חיבור עם טלפון

סעיף זה מסביר כיצד ליצור חיבור בלוטות' עם טלפון שמזווג לשעון.

● אם השעון אינו משויך לטלפון שאליו ברצונך להתחבר, עיין במידע שלהלן והתאם אותם.

1. העבר את הטלפון קרוב לשעון (בתוך מטר אחד מהשעון).

2. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שהמחוג השני מצביע על [R] פעמיים.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [APP] ישתנה ל-[OK], והמחוג השני יעבור מ-[R] ל-[C].

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את הליך החיבור.

חָשׁוּב!

● אם יש לך בעיות ביצירת חיבור, זה יכול להיות ש-CASIO WATCHES לא פועל בטלפון. במסך הבית של הטלפון, הקש על סמל "שעוני CASIO". לאחר הפעלת האפליקציה, החזק את לחצן השעון (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

● החיבור יופסק אם לא תבצע פעולה כלשהי בשעון או בטלפון למשך פרק זמן קבוע.

כדי לציין את זמן הגבלת החיבור, בצע את הפעולה הבאה עם CASIO WATCHES: "הגדרות שעון"

n "זמן חיבור לאפליקציה". לאחר מכן, בחר הגדרה של 3 דקות, 5 דקות או 10 דקות.

ביטול חיבור עם טלפון

כדי לסיים חיבור בלוטות', לחץ על כפתור שעון כלשהו מלבד (L).

● לאחר סיום החיבור, השעון יחזור למצב בו היה לפני יצירת החיבור.

דוגמה: לאחר חיבור ממצב שמירת זמן

שימוש בשעון במתקן רפואי או במטוס

בכל פעם שאתה בבית חולים, במטוס או בכל מקום אחר שבו חיבור לטלפון עלול לגרום לבעיות, תוכל לבצע את ההליך שלהלן כדי לבטל את התאמת הזמן האוטומטית. כדי להפעיל מחדש כוונון זמן אוטומטי, בצע שוב את אותה פעולה.

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שהמחוג השני מצביע על [R] פעמיים.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [APP] ישתנה ל-[OK], והמחוג השני יעבור מ-[R] ל-[C].

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את הליך החיבור.

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להפעיל או לבטל את התאמת הזמן האוטומטי.

ביטול ההתאמה

ביטול ההתאמה בין השעון לטלפון דורש הן את אפליקציית הטלפון CASIO WATCHES והן את פעולות השעון.

- מחיקת מידע זיווג מאפליקציית הטלפון CASIO WATCHES

1. אם השעון מחובר לטלפון, לחץ על כפתור כלשהו מלבד (L) כדי לסיים את החיבור.

- לאחר סיום החיבור, השעון יחזור למצב בו היה לפני יצירת החיבור.


2. הקש על סמל "שעוני CASIO".

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לבטל את ההתאמה.

- מחיקת מידע זיווג מהשעון

1. החזק את (E) לחוץ למשך שתי שניות לפחות כדי להיכנס למצב שמירת זמן.

2. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

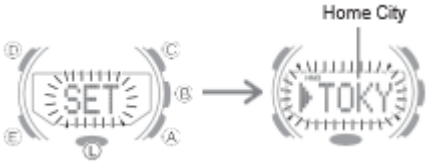

3. לחץ על (D).

זה גורם לשניות להבהב.



4. החזק את (C) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר אותו כאשר [PAIR CLR] מפסיק להבהב.

פעולה זו מוחקת את פרטי ההתאמה מהשעון.



5. לחץ על (D) כדי לחזור למצב שמירת זמן.

אם אתה רוכש טלפון אחר עליך לבצע את פעולת הצימוד בכל פעם שתרצה ליצור חיבור Bluetooth לטלפון בפעם הראשונה.

מצפן דיגיטלי

אתה יכול להשתמש במצב מצפן דיגיטלי כדי לקבוע את כיוון הצפון, ולבדוק את הכיוון שלך ליעד.

קריאת מצפן

1. היכנסו למצב מצפן.


● כניסה למצב מצפן מתחילה קריאת מצפן.

2. שמירה על גובה השעון, הצבע על השעה 12 לכיוון המטרה הרצויה.

● המחוג השני יצביע לצפון. התצוגה הדיגיטלית תציג אחת מ-16 חיווי כיוון מילוליים או את זווית המיסב.

● ניתן לעבור בין חיווי כיוון מילולי ותצוגת זווית נושא על ידי לחיצה על (D).

● כדי להפעיל מחדש את פעולת המצפן, לחץ על (C).

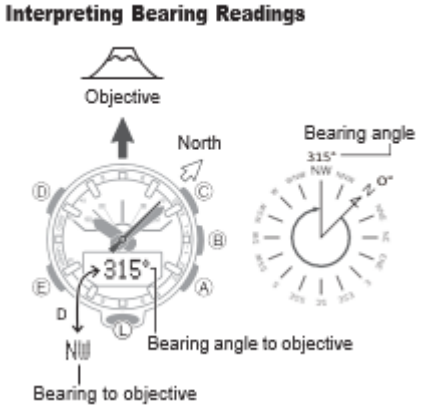

כיוונים: N (צפון), E (מזרח), W (מערב), S (דרום)

● בדרך כלל המצפן מצביע על צפון מגנטי. אתה יכול גם להגדיר הגדרות כדי לציין את הצפון האמיתי.

● לאחר הצגת הקריאה הראשונית, השעון ימשיך לבצע קריאות בערך כל שנייה למשך כ-60 השניות הבאות. השעון יחזור למצב שמירת זמן באופן אוטומטי כ-60 שניות לאחר הלחיצה על (C).

● אור אוטומטי לא יאיר את הפנים בזמן פעולת מצפן מתבצעת.

● אם נשמעת אזעקה או ביפר אחר, או אם אתה מפעיל את התאורה על ידי לחיצה

(L) בזמן פעולת מצפן מתבצעת, פעולת המצפן תושעה לרגע. פעולת המצפן תתחדש כשהביפר ייפסק או שהתאורה תכבה.

● אתה יכול להשתמש ב-CASIO WATCHES כדי להקליט מידע על מיקום ולאחר מכן להשתמש בשעון כדי להציג את המרחק והנושא למיקום המוקלט.

● יישור מפה עם הסביבה האמיתית (הגדרת מפה)

הגדרת מפה פירושה ליישר את המפה כך שהכיוונים המצוינים בה יהיו מיושרים עם הכיוונים האמיתיים של מיקומך. לאחר הגדרת מפה, תוכל להבין ביתר קלות את הקשר בין סימוני מפה לקווי מתאר גיאוגרפיים בפועל. כדי להגדיר מפה עם שעון זה, יישר צפונה על המפה עם החיווי הצפוני של השעון. לאחר שתגדיר את המפה, תוכל להשוות את הכיוון שלך במפה עם הסביבה שלך, מה שיעזור

אתה קובע את מיקומך ואת היעד הנוכחיים שלך.

● שימו לב שמיומנויות וניסיון בקריאת מפות נדרשים כדי לקבוע את מיקומכם ואת היעד הנוכחיים שלכם במפה.

כיול המצפן, כיול קריאות מצפן

בצע כיול איור 8 או שתי נקודות בכל פעם שתבחין שקריאות המצפן של השעון שונות מאלו של מצפן אחר, או לפני יציאה לטיפוס או טרק.

● שימו לב שקריאת מצפן מדויקת ו/או כיול לא יתאפשרו באזור שבו קיימת מגנטיות חזקה.

1. היכנסו למצב מצפן.


2. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר [SET] מתחיל

מהבהב ולאחר מכן ∞מופיע בתצוגה.



3. לחץ על (C).

הזיזו את זרועכם בדפוס 8 כפי שמוצג באיורים למטה.

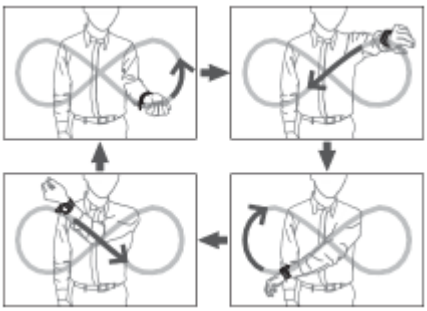

● אפשר לפרק כף היד שלך להתפתל.

● שמור את זרועך רחוק ככל האפשר מגופך בזמן שאתה מזיז אותה.

● הסמל יפסיק להבהב

התצוגה בזמן שהכיול מתבצע.

● כאשר הכיול מצליח, [אישור] יופיע בתצוגה והשעון יחזור למסך המצפן הדיגיטלי. זה משלים את פעולת הכיול.

כיול 2 נקודות

1. היכנסו למצב מצפן.

2. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר [SET] מתחיל

מהבהב ולאחר מכן ∞מופיע בתצוגה.



3. לחץ על (E). זה גורם להופעת [1 o] בתצוגה.



4. תוך שמירה על השעון אופקי, לחץ על (C).

זה מתחיל בכיול של הנקודה הראשונה, מה שגורם להופעת [WAIT] בתצוגה. כאשר הכיול יצליח, יופיעו מחוונים בתצוגה ב-

הרצף הבא: [אישור] n [סיבוב] n

[°180] n [עמ' 2].

5. סובבו את השעון ב-180 מעלות תוך הקפדה על מדויק ככל האפשר.



6. לחץ על (C).

- זה מתחיל בכיול של הנקודה השנייה, מה שגורם להופעת [WAIT] בתצוגה.
- כאשר הכיול מצליח, [אישור] יופיע בתצוגה והשעון יחזור למסך המצפן הדיגיטלי. זה משלים את פעולת הכיול.
- [ERR] יופיע אם הכיול נכשל מסיבה כלשהי. אם זה קורה, הפעל מחדש את ההליך שלעיל משלב 2.

כיול אוטומטי

השעון שלך מבצע כיול מיסבים אוטומטי.

● כאשר כיול מסבים מתחיל, המחוג השני יעבור לשעה 12, ותוכן התצוגה הדיגיטלית יהבהב.



● כיול מיסבים אוטומטי מבוצע כאשר קיימים התנאים להלן.

— השעון נענד על פרק כף היד.

— השעון נמצא במצב שמירת זמן.

— בזמן הליכה

● לאחר שהכיול הצליח, כיול אוטומטי לא יבוצע שוב במשך 24 שעות.

הגדרה לקריאות צפון אמיתי (כיול דחיה מגנטית)

אם אתה רוצה שהשעון יציין את הצפון האמיתי במקום את הצפון המגנטי, עליך לציין את כיוון הנטייה המגנטית של המיקום הנוכחי שלך (מזרח או מערב) ואת זווית הנטייה.

● ניתן להגדיר את ערך זווית הסטייה המגנטית ביחידות של 1° (מעלה) בלבד. השתמש בערך הקרוב ביותר לזווית שברצונך להגדיר. דוגמה: לזווית של 7.4°, הגדר 7°. דוגמה: עבור זווית של 7°40' (7 מעלות, 40 דקות), הגדר 8°.

● ניתן למצוא זוויות נטייה מגנטיות (מזרח או מערב) וערכי מעלות זווית עבור מיקומים ספציפיים במפות גיאוגרפיות, מפות טיפוס הרים ומפות אחרות הכוללות קווי מתאר.

1. היכנסו למצב מצפן.


2. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר [SET] מתחיל

מהבהב ולאחר מכן ∞ מופיע בתצוגה.



3. הקש על (E) פעמיים.

[DEC] יופיע בתצוגה, ואחריו [0°].

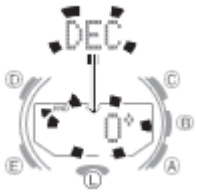

4. השתמש ב-(A) (מזרח) ו-(C) (מערב) כדי לשנות את הכיוון והזווית של הנטייה המגנטית.


טווח הגדרה: °90 מערב עד °90 מזרח [°0 (OFF)]: צפון מגנטי

[E]: נטייה מזרחית (הצפון המגנטי הוא מזרחית לצפון האמיתי.)

[W]: נטייה מערבית (הצפון המגנטי הוא מערבית לצפון האמיתי.)

● כדי להחזיר את ההגדרה ל-[°0 (כבוי)], לחץ על

(A) ו-(C) בו זמנית.

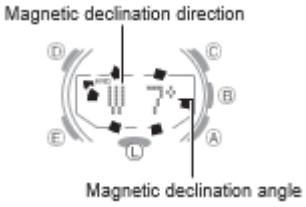

5. לחץ על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות.


צפון מגנטי וצפון אמיתי

למעשה ישנם שני סוגים של צפון: צפון מגנטי וצפון אמיתי.

צפון מגנטי: צפון מסומן במחט של מצפן

צפון אמיתי: כיוון לקוטב הצפוני

כפי שמוצג באיור למטה, צפון מגנטי וצפון אמיתי אינם זהים.

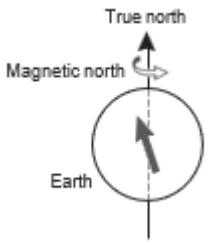

אמצעי זהירות לקריאת מצפן דיגיטלי

מיקום במהלך השימוש

ביצוע קריאות ליד מקורות של מגנטיות חזקה עלולה לגרום לשגיאות קריאה. הרחק את השעון מסוגי הפריטים הבאים.

מגנטים קבועים (אביזרים מגנטיים וכו'), חפצי מתכת, חוטי מתח גבוה, חוטי אוויר, מכשירי חשמל ביתיים (טלוויזיות, מחשבים, טלפונים סלולריים וכו')

- שימו לב כי קריאות כיוון נכונות אינן אפשריות בתוך הבית, במיוחד בתוך מבני בטון מזוין.
- קריאות כיוון מדויקות אינן אפשריות ברכבות חשמליות, בסירות, במטוסים וכו'.

מיקום אחסון

חשיפת השעון למגנטיות יכולה להשפיע על הדיוק של קריאות המצפן הדיגיטלי. הרחק את השעון מסוגי הפריטים הבאים. מגנטים קבועים (אביזרים מגנטיים וכו'), חפצי מתכת, מכשירי חשמל ביתיים (טלוויזיות, מחשבים, טלפונים סלולריים וכו')

מדידת גובה


השעון לוקח קריאות גובה ומציג תוצאות המבוססות על מדידות לחץ אוויר שנלקחו על ידי לחץ מובנה

בדיקת הגובה הנוכחי

1. היכנס למצב מד גובה.

כניסה למצב מד גובה תתחיל מדידת גובה ותציג את הגובה במיקום הנוכחי שלך.


- ניתן לנווט בין מסכי תצוגה על ידי לחיצה על (D).

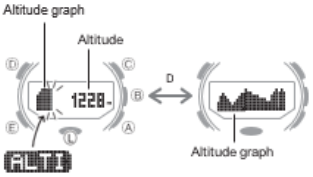

- השעון מבצע קריאות גובה בכל שנייה במשך כשלוש הדקות הראשונות. לאחר מכן, הוא לוקח קריאות בהתאם להגדרת מרווח המדידה האוטומטית של השעון.

- בדוק את המידע בקישור למטה כדי לגלות כיצד להגדיר את מרווח המדידה האוטומטית.
- כדי להפעיל מחדש מדידה, לחץ על (A).
- לחץ על (E) כדי לחזור למצב שמירת זמן.

פירוש תוכן גרף הגובה

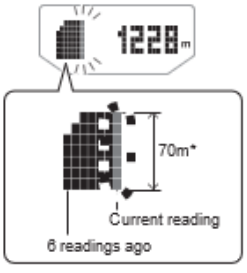

* 1 square (■) is 10 m.

כיול קריאות גובה (היסט)

כדי למזער את ההבדל בין ערכים מסומנים מקומיים לערכים שנמדדו, עליך לעדכן את ערך הייחוס של הגובה (היסט) לפני היציאה לדרך ובמהלך טרקים או כל פעילות אחרת שבה אתה מבצע קריאות גובה.

כמו כן, אתה יכול להבטיח מדידות מדויקות על ידי בדיקת מפה של חיווי גובה מקומיים או מקור אחר לגובה המיקום הנוכחי שלך, וכיול קבוע של קריאות השעון עם המידע העדכני ביותר בזמן טיפוס הרים.

● אתה יכול לגלות את הגובה במיקומך הנוכחי משלטים, מפות, באינטרנט וכו'.

● הבדלים בין קריאות הגובה בפועל לבין קריאות השעון יכולים להיגרם מהגורמים שלהלן.

— שינויים בלחץ הברומטרי

— שינויים בטמפרטורה הנגרמים על ידי שינויים בלחץ הברומטרי ועל ידי גובה

● למרות שניתן לבצע קריאות גובה ללא כיול, פעולה זו עשויה להפיק קריאות השונות מאוד מאינדיקציות באמצעות סמני גובה וכו'.

1. היכנס למצב מד גובה.

2. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר [SET] מתחיל להבהב ולאחר מכן נעלם מהתצוגה.

זה מציג את הגובה הנוכחי ונכנס למצב היסט גובה.



3. השתמש ב-(A) ו-(C) כדי לשנות את ערך הגובה לערך גובה המתקבל ממקור אחר.

טווח הגדרה: -3,000 עד 10,000 מטר (או

-9,840 עד 32,800 רגל)

יחידת הגדרה: 1 מטר (או 5 רגל)

● כדי להחזיר את הגדרת הגובה לברירת המחדל הראשונית של היצרן, לחץ על (A) ו- (C) בו-זמנית.

4. לחץ על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

בדיקת הפרש הגובה מנקודת התייחסות

לאחר שתגדיר גובה ייחוס, המחוג השני של השעון יציין את ההבדל בין הגובה הנוכחי שלך לגובה הייחוס. זה מקל על מדידת הפרש הגבהים בין שתי נקודות בזמן טיפוס או טרקים

● שינוי המידע המצוין במחוג השניות

1. היכנס למצב מד גובה.

2. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר [SET] מתחיל להבהב ולאחר מכן נעלם מהתצוגה.

זה מציג את הגובה עבור המיקום הנוכחי שלך.



3. לחץ על (E) שלוש פעמים.

זה גורם לתצוגה להציג [HAND]

[DIFF] n או [SEC].

4. השתמש ב-(A) כדי לבחור [DIFF].

כל לחיצה על (A) עוברת בין ההגדרות המוצגות להלן.

[DIFF]: יד שנייה מציינת הפרש גבהים.

[SEC]: מחוג שני מציין את שניות הזמן הנוכחיות.

5. לחץ על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

● הגדרת טווח מדידת הפרש הגובה

1. היכנס למצב מד גובה.

2. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר [SET] מתחיל להבהב ולאחר מכן נעלם מהתצוגה.

זה מציג את הגובה עבור המיקום הנוכחי שלך.



3. הקש על (E) פעמיים.

זה מציג את טווח מדידת הפרש הגובה.



4. השתמש ב-(A) כדי לבחור [m100] או [m1000].

[100 מטר]: 100± מטר (328± רגל) ביחידות של 5 מטר (16 רגל)

[1000 מטר]: 1000± מטר (3280± רגל) ביחידות של 50 מטר (164 רגל)

5. לחץ על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

● מדידת גובה

1. השתמש בקווי המתאר במפה שלך כדי לקבוע את הפרש הגבהים בין מיקומך הנוכחי לבין היעד שלך.


2. שנה את המידע המצוין על ידי המחוג השני ל-[DIFF].

3. קח קריאת גובה של מיקומך הנוכחי.

4. החזק את (L) לחוץ למשך שתי שניות לפחות כדי להגדיר את הגובה של המיקום הנוכחי שלך כגובה הייחוס.

זה גורם ל[DIFF CLR] להפסיק להבהב ומציג את הגובה במיקום הנוכחי שלך.


● המחוג השני (אינדיקטור הפרש גובה) יציין את ההבדל בין גובה הייחוס לקריאת הגובה הנוכחית. בשלב זה המחוג השני צריך לציין 0± מ' (0± רגל).

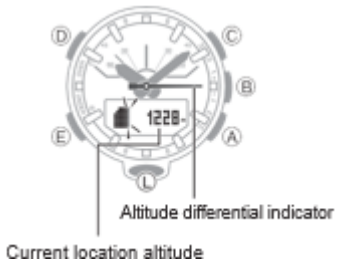

5. תוך כדי השוואת ההבדל בין הגובה שמצאת במפה לבין הפרש הגבהים המצוין על ידי המחוג השני של השעון, התקדם לעבר היעד.

● כאשר הפרש הגבהים שמצאת במפה זהה לזה שמצוין ביד השנייה, זה אומר שאתה קרוב ליעד שלך.

דוגמה: הפרש גבהים של -30 מ' (-98 רגל) (-300 מ' (-984 רגל))

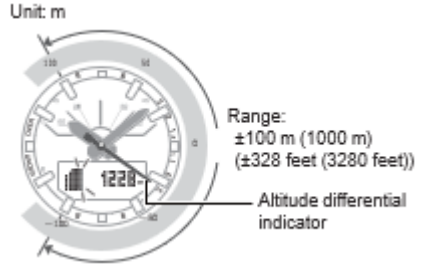

הגדרת מרווח המדידה האוטומטית

אתה יכול לבחור מרווח מדידה אוטומטי של חמש שניות או שתי דקות.

1. היכנס למצב מד גובה.

2. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר [SET] מתחיל להבהב ולאחר מכן נעלם מהתצוגה.

זה מציג את הגובה עבור המיקום הנוכחי שלך.



3. לחץ על (E).

זה גורם למרווח המדידה האוטומטי להופיע על הצג.



4. לחץ על (A) כדי לשנות את מרווח המדידה האוטומטית בין [05'0] ל-[00'2].

[05'0]: קריאות שנלקחו כל שנייה בשלוש הדקות הראשונות, ולאחר מכן כל חמש שניות למשך השעה הבאה בערך.

[00'2]: קריאות שנלקחו כל שנייה במשך שלוש הדקות הראשונות, ולאחר מכן כל שתי דקות במשך כ-12 השעות הבאות.

5. לחץ על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

● השעון יחזור אוטומטית למצב שמירת זמן אם לא תבצע שום פעולה במצב מד גובה במשך כשעה אחת כאשר [05'0] נבחר כמרווח המדידה או כ-12 שעות כאשר [00'2] נבחר.

הקלטת קריאות גובה

השתמש בהליך שלהלן כדי לתעד מדידות גובה באופן ידני. מדידות אוטומטיות גם נרשמות באופן אוטומטי.

● השתמש במצב החזרת רשומות גובה כדי להציג או למחוק רשומות.

1. היכנסו למצב שמירת זמן או למצב מד גובה.

2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד ש-[REC] יפסיק להבהב בתצוגה.

זה מתעד את הגובה הנוכחי, התאריך והשעה.

● יש מספיק זיכרון כדי להחזיק עד 14 שיאי גובה.

● הקלטת נתונים כאשר יש כבר 14 רשומות בזיכרון תמחק אוטומטית את הרשומה הישנה ביותר כדי לפנות מקום לחדשה.




● אם יומן המשימה מושבת, השעון יחזור אוטומטית לפעולה רגילה של מצב מד גובה לאחר רישום נתוני גובה.

● אם יומן המשימה מופעל ונתוני גובה מוקלטים, השעון יתחבר לטלפון ויעביר אליו את הנתונים.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [REC] ישתנה ל-[OK] והמחוג ינוע מ-[R] ל-[C].

● רישום נתוני גובה אוטומטי

נתוני הגובה המתוארים להלן מתועדים אוטומטית כאשר השעון במצב מד גובה. רשומה אחת כל אחת נשמרת בזיכרון עבור כל אחד מהפריטים הללו.

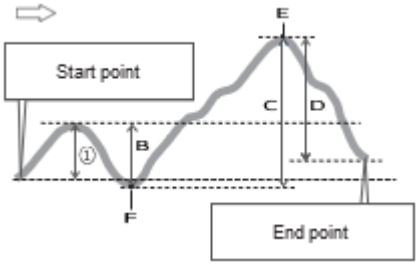

גובה גבוה E :(MAX) גובה נמוך F :(MIN)

עלייה מצטברת C+① :(ASC)* ירידה מצטברת B+D :(DSC)*

* ערכי עלייה וירידה מצטברים מתעדכנים בכל פעם שיש הבדל של לפחות ±15 מ' (±49 רגל) מקריאה אחת לאחרת.

● ההקלטה האוטומטית מסתיימת כאשר אתה יוצא ממצב מד הגובה. כניסה מחדש למצב מד גובה מפעילה מחדש את ההקלטה של ערכים מצטברים מהמקום שבו היא נעצרה בעת היציאה האחרונה ממצב מד הגובה.

● המדידה האוטומטית נמשכת אם אתה עובר ממצב מד גובה למצב אחר כאשר יומן המשימה מופעל.

● בכל פעם שמבוצעת פעולת מדידה אוטומטית כאשר יומן המשימה מופעל, השעון בודק את הערכים השמורים כעת של פריטי הנתונים הבאים ומעדכן אותם כנדרש: MAX, MIN, ASC, DSC.

● [ERR] יופיע בתצוגה אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי.

ציון יחידת מדידת הגובה

אתה יכול לבחור מטר (מ) או רגל (רגל) כיחידת התצוגה של מצב מד גובה.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

דוגמה: כאשר עיר הבית שלך היא לוס אנג'לס



3. הקש על (E) שבע פעמים.

זה גורם להופעת [UNIT] כאשר [m] או [ft] מהבהבים.



4. לחץ על (A) כדי להעביר את יחידת הגובה בין מטרים לרגליים.

[M]: מטרים [רגל]: רגל



5. לחץ על (D) פעמיים כדי לצאת ממסך ההגדרות.

אמצעי זהירות לקריאת גובה

השפעות של טמפרטורה

בעת קריאת גובה, בצע את השלבים הבאים כדי לשמור על השעון בטמפרטורה יציבה ככל האפשר. שינויים בטמפרטורה יכולים להשפיע על קריאות הגובה.

- קח קריאות עם השעון על פרק היד.
- קח קריאות באזור שבו הטמפרטורה יציבה.

קריאות גובה

● אל תשתמש בשעון זה בזמן צניחה חופשית, גלישת רחיפה, מצנחי רחיפה, הטסת ג'ירוקופטר, טיסת רחפנים או עיסוק בפעילויות אחרות שבהן גובה משתנה באופן פתאומי.

● קריאות גובה המיוצרות על ידי שעון זה אינן מיועדות למטרות מיוחדות או לשימוש ברמה תעשייתית.

● במטוס, השעון מודד את לחץ האוויר בלחץ בתא הנוסעים, כך שהקריאות לא יתאימו לגבהים שהוכרזו על ידי הצוות.

קריאות גובה (גובה יחסי)

שעון זה משתמש בנתוני גובה יחסיים של תקן בינלאומי (ISA) שהוגדרו על ידי ארגון התעופה האזרחית הבינלאומית (ICAO). הלחץ הברומטרי בדרך כלל הופך נמוך יותר ככל שהגובה עולה.

ייתכן שלא תתאפשר מדידה נכונה בתנאים הבאים.

● בתנאי אטמוספירה לא יציבים

● במהלך שינויי טמפרטורה פתאומיים

● לאחר שהשעון היה נתון לפגיעה חזקה

מדידת לחץ ברומטרי

אתה יכול להשתמש במצב ברומטר כדי לבצע קריאה של הלחץ הברומטרי במיקום הנוכחי שלך, ולעקוב אחר שינויים ומגמות בקריאה.

בדיקת הלחץ הברומטרי הנוכחי

1. היכנס למצב ברומטר.


כניסה למצב ברומטר מתחילה במדידה ומציגה את הלחץ הברומטרי במיקום הנוכחי שלך וגרף לחץ ברומטרי.

● לאחר כניסה למצב ברומטר, השעון מקבל קריאות בערך כל חמש שניות למשך שלוש דקות. לאחר מכן, מדידה נלקחת בערך כל שתי דקות או כל חמש שניות.

כדי לעבור בין הגדרות מרווח המדידה, החזק את (C) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.



● ניתן לנווט בין מסכי תצוגה על ידי לחיצה על (D).

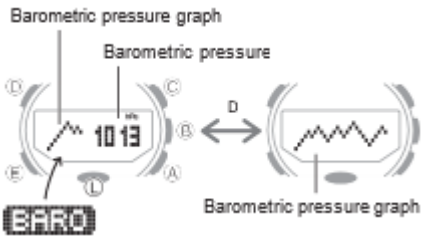

● כדי להפעיל מחדש מדידה, לחץ על (A).


● כדי לחזור למצב שמירת זמן, החזק את (E) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

בדיקת שינויים בלחץ הברומטרי לאורך זמן

ניתן להגדיר את השעון כך שיציג גרף של קריאות לחץ שנלקחו כל שעתיים או כל שתי דקות.

אתה יכול להציג גרף של קריאות לחץ ברומטרי עבור 20 השעות האחרונות או את


20 הדקות האחרונות. הריבוע (■) בקצה הימני של הגרף מציין את קריאת הלחץ הברומטרי העדכנית ביותר.

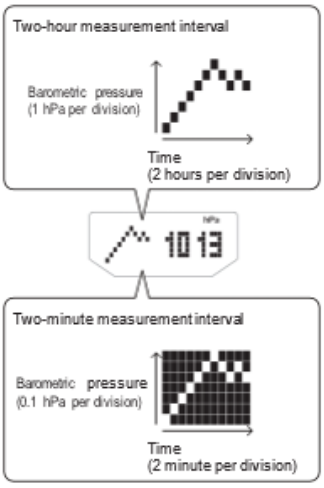

● שינוי מרווח המדידה של גרף הלחץ הברומטרי

ניתן לבחור מרווח מדידה של שעתיים או שתי דקות עבור גרף הלחץ הברומטרי.

1. החזק את (C) לחוץ למשך שתי שניות לפחות כדי לעבור בין הגדרות מרווחי המדידה.

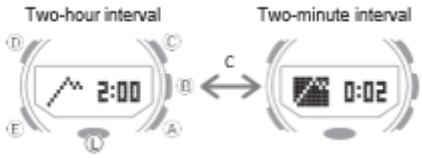

● כאשר מרווח המדידה של גרף הלחץ הברומטרי הוא שעתיים, מדידות מתבצעות כל שתי דקות.

● כאשר מרווח המדידה של גרף הלחץ הברומטרי הוא שתי דקות, המדידות מתבצעות כל חמש שניות.

● אם תעבור לגרף מרווחי מדידה של שתי דקות, השעון יחזור אוטומטית לגרף מרווחי מדידה של שעתיים לאחר 24 שעות.

● שימו לב שהגרף לא יוצג מיד לאחר המעבר לגרף מרווחי מדידה של שתי דקות.

● חיזוי מזג אוויר קרוב

A trend like this:	Means this:
	Rising barometric pressure, which indicates that upcoming weather probably will be fair.
	Falling barometric pressure, which indicates that upcoming weather probably will be bad.

● שינויים גדולים בלחץ הברומטרי ו/או הטמפרטורה עלולים לגרום לקריאת נתונים קודמים להצטייר מחוץ לאזור הגלוי של הגרף. למרות שהחלקות אינן גלויות, הנתונים עדיין נשמרים בזיכרון השעון.

● גרף הלחץ הברומטרי אינו מוצג בזמן שמוצגים אינדיקציות לשינוי לחץ ברומטרי.

בדיקת השינוי בלחץ הברומטרי בין שתי קריאות

כאשר אתה מבצע את ההליך שלהלן במצב ברומטר, המחוג השני יציין את ההבדל בין מדידת הלחץ הברומטרי הנוכחי לבין ערך המדידה האוטומטית האחרונה (נלקח במרווחים של שעתיים או שתי דקות).

1. היכנס למצב ברומטר.

2. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר [SET] מתחיל להבהב ולאחר מכן נעלם מהתצוגה.

זה מציג את הלחץ הברומטרי הנוכחי ונכנס למצב היסט לחץ ברומטרי.



3. לחץ על (E).

זה גורם לתצוגה להציג [HAND]

[DIFF] n או [SEC].


4. השתמש ב-(A) כדי לבחור [DIFF].

כל לחיצה על (A) עוברת בין ההגדרות המוצגות להלן.

[DIFF]: יד שנייה מציינת לחץ ברומטרי (מדד הפרש לחץ ברומטרי)

[SEC]: מחוג שני מציין את שניות הזמן הנוכחיות.

דוגמה: הפרש לחץ ברומטרי של -3 hPa (-0.09 inHg) (מרווח מדידה של שעתיים)

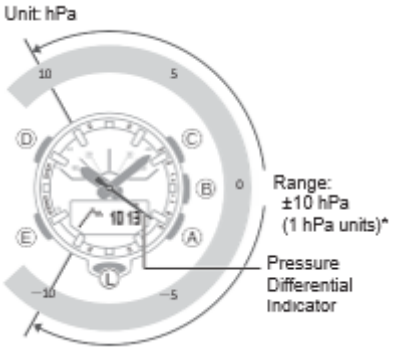

* מרווח מדידה של שעתיים: ±10 hPa (יחידות 1 hPa)

מרווח מדידה של שתי דקות: ±1 hPa (0.1 hPa יחידות)

5. לחץ על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

● אם הפרש הלחץ הברומטרי גדול מ-+10 hPa (כאשר מרווח המדידה הוא שעתיים) או

+1 hPa (כאשר מרווח המדידה הוא שתי דקות), המחוג השני יצביע על [OVER]. אם הוא קטן מ-10 hPa (כאשר מרווח המדידה הוא שעתיים) או -1 hPa (כאשר מרווח המדידה הוא שתי דקות), המחוג השני יצביע על [UNDER].

● קריאה שנמצאת מחוץ לטווח המדידה המותר של 260 hPa עד 1,100 hPa (7.65 inHg עד 32.45 inHg), או כל שגיאת מדידה תגרום למחוג השני לעבור לשעה 9.

אינדיקציות לשינוי לחץ ברומטרי

בכל פעם שהשעון מזהה שינוי משמעותי בקריאות לחץ האוויר (עקב עלייה או ירידה פתאומית, או ממעבר של אזור לחץ נמוך או לחץ גבוה), הוא יצפצף כדי ליידע אותך. חץ יהבהב גם בתצוגה בזמן זה אם השעון נמצא במצב ברומטר, או אם הוא במצב שמירת זמן כאשר גרף הלחץ הברומטרי מוצג. החץ שמופיע מציג את כיוון שינוי הלחץ. התראות אלו נקראות "אינדיקציות לשינוי לחץ ברומטרי".

This indicator:	Means this:
	Sudden drop in pressure
	Sudden rise in pressure
	Sustained rise in pressure, shifting to a fall
	Sustained fall in pressure, shifting to a rise

חָשׁוּב!

● כדי להבטיח הפעלה נכונה של מחוון שינוי לחץ ברומטרי, אפשר אותו במיקום שבו הגובה קבוע (כגון אכסניה, אזור מחנה או על האוקיינוס).

● שינוי בגובה גורם לשינוי בלחץ האוויר. בגלל זה, קריאות נכונות בלתי אפשריות. אין לבצע קריאות בעת עלייה או ירידה מההר וכו'.

1. היכנס למצב ברומטר.

2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

אם זה מפעיל מידע על מגמת לחץ ברומטרי, [INFO ON] יפסיק להבהב ואז מחוון [BARO] יופיע בתצוגה.



3. כדי להשבית מידע על מגמת לחץ ברומטרי, החזק שוב את (A) למשך שתי שניות לפחות.

● אם חיווי שינוי לחץ ברומטרי פועלות, קריאות לחץ ברומטרי נלקחות כל שתי דקות גם כשהשעון אינו במצב ברומטר.

● חיווי שינוי הלחץ הברומטרי מושבת באופן אוטומטי 24 שעות לאחר הפעלתו.

● לא תוכל להפעיל מידע על מגמת לחץ ברומטרי אם רמת הסוללה של השעון נמוכה.

● כוח סוללה נמוך יגרום גם למידע על מגמת לחץ ברומטרי לכיבוי אוטומטי.

כיול קריאות לחץ ברומטר

חיישן הלחץ של השעון מותאם במפעל ובדרך כלל אינו דורש כיול. עם זאת, אתה יכול לכייל את הערך המוצג אם אתה מבחין בשגיאות גדולות בקריאות.

חָשׁוּב!

● השעון לא יוכל להפיק קריאות לחץ ברומטרי נכונות אם תעשה טעות במהלך הליך הכיול. בדוק כדי לוודא שהערך שבו אתה משתמש לכיול מייצר קריאות לחץ נכונות.

1. היכנס למצב ברומטר.

2. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר [SET] מתחיל להבהב ולאחר מכן נעלם מהתצוגה.

זה מציג את הלחץ הברומטרי הנוכחי ונכנס למצב היסט לחץ ברומטרי.



3. השתמש ב-(A) ו-(C) כדי לשנות את הערך.

טווח הגדרה: 260 עד 1,100 hPa (או 7.65 אינץ' כספית עד 32.45 אינץ' כספית)

יחידת הגדרה: 1 hPa (או 0.05 inHg)

● כדי להחזיר את הגדרת הלחץ הברומטרי לברירת המחדל הראשונית של היצרן, לחץ על

(A) ו-(C) בו זמנית.

4. לחץ על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

ציון יחידת הלחץ הברומטרי

אתה יכול לציין הקטופסקלים (hPa) או אינצ'ים של כספית (inHg) כיחידת התצוגה עבור ערכי לחץ ברומטרי.

חָשׁוּב!

● כאשר טוקיו (TOKYO) היא עיר הבית, יחידת הלחץ הברומטרי קבועה כהקטופסקלים (hPa) ולא ניתנת לשינוי.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

דוגמה: כאשר עיר הבית שלך היא לוס אנג'לס



3. לחץ על (E) שמונה פעמים.

זה גורם להופעת [UNIT] כאשר [hPa] או [inHg] מהבהבים.



4. לחץ על (A) כדי לעבור בין יחידות הלחץ הברומטרי.

[inHg] Hectopascals :[hPa]: אינצ'ים של כספית



5. לחץ על (D) פעמיים כדי לצאת ממסך ההגדרות.

אמצעי זהירות לקריאת לחץ ברומטרי

● ניתן להשתמש בגרף הלחץ הברומטרי המיוצר על ידי שעון זה כדי לקבל מושג לגבי תנאי מזג האוויר הקרובים. עם זאת, אין להשתמש בשעון זה במקום מכשירים מדויקים הנדרשים לחיזוי מזג אוויר ודיווח רשמיים.

● קריאות חיישן לחץ יכולות להיות מושפעות משינויים פתאומיים בטמפרטורה. בגלל זה, תיתכן שגיאה כלשהי בקריאות שמפיק השעון.

מדידת טמפרטורה

ניתן להשתמש בשעון כדי לבצע קריאות טמפרטורת אוויר נוכחיות.

בדיקת הטמפרטורה הנוכחית

1. היכנס למצב מדחום

כניסה למצב מדחום תתחיל מדידת טמפרטורה ותציג את התוצאה.

● לאחר הכניסה למצב מדחום, השעון מקבל קריאות בערך כל חמש שניות למשך שלוש דקות. לאחר מכן מתבצעת מדידה בערך כל שתי דקות.

● כדי להפעיל מחדש מדידה, לחץ על (A).



● השעון יחזור אוטומטית למצב שמירת זמן אם לא תבצע שום פעולה במצב מדחום במשך כשעה.

● טווח המדידה הוא -10.0 מעלות צלזיוס עד

60.0 מעלות צלזיוס (14.0 °F עד 140.0 °F) (0.1 °C

(0.2 מעלות פרנהייט) יחידות). [- - .-] יופיע עבור הערך הנמדד אם הוא מחוץ לטווח המותר.

● כדי לחזור למצב שמירת זמן, החזק את (E) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

כיול קריאות טמפרטורה (היסט)

חיישן הטמפרטורה של השעון מותאם במפעל ובדרך כלל אינו דורש כיול. עם זאת, אתה יכול לכייל את הערך המוצג אם אתה מבחין בשגיאות גדולות בקריאות

חָשׁוּב!

● בדוק כדי לוודא שהערך שבו אתה משתמש לכיול מייצר קריאות טמפרטורה נכונות.

● לפני כיול קריאת הטמפרטורה, הסר את השעון מפרק כף היד שלך והשאיר אותו באזור שבו אתה מתכנן למדוד טמפרטורה למשך כ-20 או 30 דקות כדי לאפשר לטמפרטורת המארז להיות זהה לטמפרטורת האוויר.

1. היכנס למצב מדחום.

2. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר [SET] מתחיל להבהב ואז [°C] מופיע בתצוגה.

זה מציג את הטמפרטורה הנוכחית ונכנס למצב היסט טמפרטורה



3. השתמש ב-(A) ו-(C) כדי לכייל את הטמפרטורה.

יחידת כיול: 0.1° C (0.2°F)

● כדי להחזיר את הגדרת הלחץ הברומטרי לברירת המחדל הראשונית של היצרן, לחץ על

(א) ו-(ג) בו זמנית.

4. לחץ על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

ציון יחידת הטמפרטורה

אתה יכול לבחור צלזיוס (°C) או פרנהייט (°F) כיחידת תצוגת הטמפרטורה.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

דוגמה: כאשר עיר הבית שלך היא לוס אנג'לס




3. לחץ על (E) תשע פעמים.

פעולה זו תציג את [UNIT °C] כאשר [°C] מהבהבת, או [UNIT °F] עם [°F] מהבהבת



4. לחץ על (A) כדי לעבור בין יחידות טמפרטורה.

[°C]: צלזיוס [°F]: פרנהייט

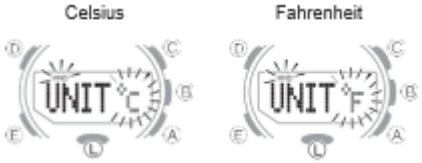

5. לחץ על (D) פעמיים כדי לצאת ממסך ההגדרות.

אמצעי זהירות לקריאת טמפרטורה

לטמפרטורת הגוף, לאור שמש ישיר ולחות יש השפעה על קריאות הטמפרטורה. כדי להבטיח קריאת טמפרטורה מדויקת יותר, הסר את השעון מפרק כף היד, נגב אותו מכל לחות והנח אותו במקום מאוורר היטב שאינו חשוף לאור שמש ישיר. אתה אמור להיות מסוגל לבצע קריאות טמפרטורה לאחר כ-20 עד 30 דקות.

צפייה ברשומות גובה

אתה יכול להשתמש במצב החזרת שיא בגובה כדי להציג נתונים מוקלטים ידנית ומוקלטים אוטומטית.


הצגת נתונים שמורים

1. היכנס למצב החזרת שיא בגובה.

זה מציג תיעוד של נתונים שנרשמו במצב מד גובה.

2. השתמש ב-(A) ו-(C) כדי להציג את הנתונים שברצונך להציג.

- לחיצה ממושכת על (A) או (C) מגלילה במהירות גבוהה.

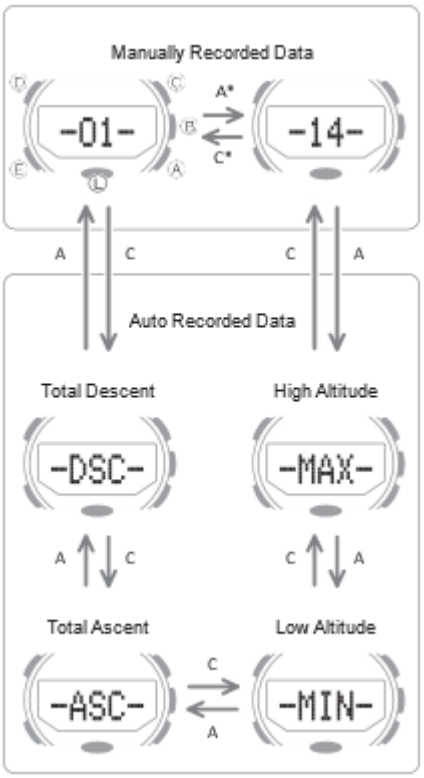

* כל לחיצה על כפתור גוללת למסך העליון של רשומת הנתונים הבאה שהוקלטה ידנית. יכולות להיות עד 14 רשומות בזיכרון, ממוספרות מ-1 ([-01-]) עד 14 ([-14-]).

● אם לא נותרו נתונים בזיכרון עקב פעולת מחיקת נתונים, שגיאה או סיבה אחרת, [ ] או [0] יופיעו

בתצוגה.


● אם ערך העלייה המצטברת (ASC) או הירידה המצטברת (DSC) עולה על 99,999 מ' (327,995 רגל), הוא יחזור ל-0 וימשיך משם.

● לחיצה על (D) חוזרת למסך העליון (מספר רשומה, DSC, ASC, MAX או MIN) של הנתונים שאתה צופה בהם.

● נתונים מוקלטים באופן ידני

לאחר הצגת המסך העליון של רשומת נתונים שהוקלטה באופן ידני (01 עד 14), תוכל לנווט בין נתוני הרשומה כפי שמוצג להלן.

דוגמה: רשומה 01 שהוקלטה באופן ידני

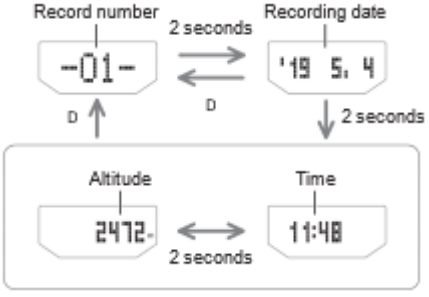


● נתונים מוקלטים אוטומטיים

לאחר הצגת רשומת נתונים מוקלטת אוטומטית, תוכל לנווט בין מסכי הנתונים של הרשומה כפי שמוצג להלן.


גובה רב וגובה נמוך

דוגמה: גובה רב

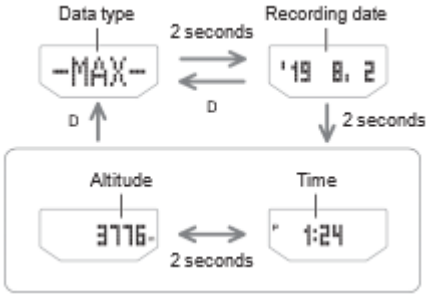

עלייה מצטברת וירידה מצטברת

דוגמה: עלייה מצטברת

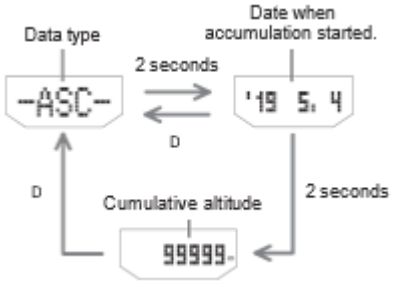

מחיקת רשומה מסוימת

1. היכנס למצב החזרת שיא בגובה.

2. השתמש בלחצנים (A) ו- (C) כדי לגלול במסכים העליונים של הרשומות ולהציג את המסכים שברצונך למחוק.

3. החזק את הלחצן (D) לחוץ למשך כשתי שניות. שחרר את הכפתור ברגע ש-[CLEAR] מפסיק להבהב.

פעולה זו תמחק את הרשומה שבחרת.



● שימו לב שהחזקת (D) למשך יותר מחמש שניות תמחק את כל הנתונים.

מחיקת כל הרשומות

החזק את (D) לחוץ למשך חמש שניות לפחות עד ש-[ALL CLR] יפסיק להבהב. זה מצביע על כך שכל הנתונים נמחקו.




זמני זריחה ושקיעה

אתה יכול להשתמש בשעון כדי לבדוק את זמני הזריחה והשקיעה עבור עיר הבית שלך.

מחפש את זמני הזריחה והשקיעה של היום

1. היכנסו למצב זריחה/שקיעה.

זה יגרום לתצוגה לעבור לסירוגין במרווחים של שתי שניות בין זמני הזריחה והשקיעה עבור התאריך הנוכחי בעיר הבית שלך.

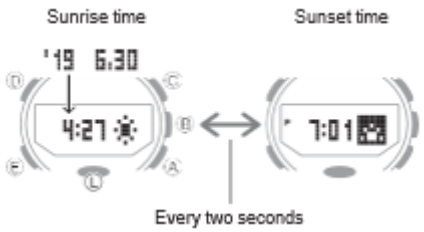


בדיקת זמני הזריחה והשקיעה על ידי ציון יום

1. היכנסו למצב זריחה/שקיעה.

2. השתמש ב-(A) ו-(C) כדי לשנות את התאריך שנבחר.

זה מציג את זמני הזריחה והשקיעה עבור היום שציינת.

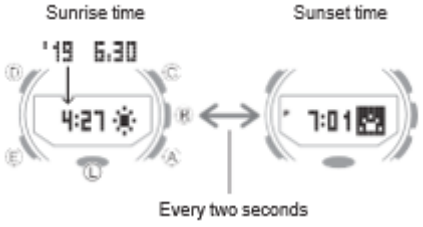

סטוֹפֶר

שעון העצר מודד את הזמן שחלף ביחידות של 1/100 שנייה בשעה הראשונה, וביחידות של שנייה אחת לאחר מכן עד 24 שעות.


זה יכול גם למדוד זמני פיצול.

מדידת זמן שחלף

1. היכנס למצב שעון עצר.

2. השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד את הזמן שחלף



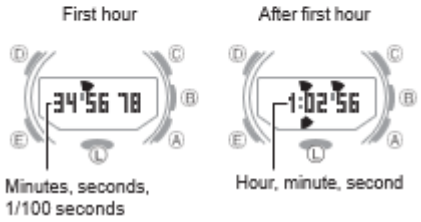


3. לחץ על (C) כדי לאפס את הזמן שחלף לכל האפסים.

מדידת זמן מפוצל

1. היכנס למצב שעון עצר.

2. השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד את הזמן שחלף



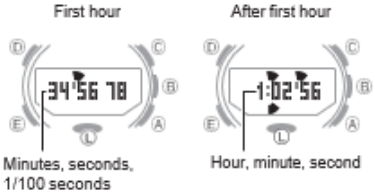

3. לחץ על (C) כדי לאפס את הזמן שחלף לכל האפסים.

טיימר

הטיימר סופר לאחור מזמן התחלה שצוין על ידך. צפצוף נשמע כשמגיעים לסוף הספירה לאחור.

● הצפצוף לא יישמע אם מתח הסוללה חלש.


הגדרת זמן התחלת הטיימר

ניתן להגדיר את זמן ההתחלה של הספירה לאחור ביחידות של דקה אחת עד 24 שעות.

1. היכנס למצב טיימר.

2. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר ספרות הדקות מתחילות להבהב.

זה גורם לספרות הדקות להבהב.

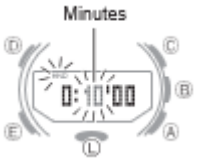

3. השתמש ב-(A) ו-(C) כדי לשנות את הגדרת דקות הטיימר.

4. לחץ על (E).

זה גורם לספרת השעות להבהב.



5. השתמש ב-(A) ו-(C) כדי לשנות את הגדרת שעות הטיימר.


6. לחץ על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

● ניתן גם להשתמש ב-CASIO WATCHES כדי להגדיר הגדרות טיימר.

שימוש בטיימר

1. היכנס למצב טיימר

2. השתמש בפעולות שלהלן כדי לבצע פעולת טיימר.

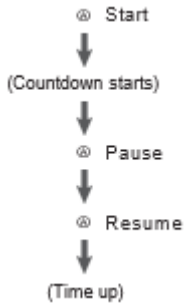

- ביפר יישמע למשך 10 שניות כדי ליידע אותך מתי מגיעה סוף הספירה לאחור.
- כדי לאפס ספירה לאחור מושהית לשעת ההתחלה, לחץ על (C).

3. לחץ על כפתור כלשהו כדי לעצור את הצליל.

אזעקות ואות זמן לפי שעה


השעון יצפצף כשתגיע לזמן התראה. אתה יכול להגדיר עד חמש אזעקות שונות. אות הזמן השעה גורם לשעון לצפצף כל שעה בשעה.

- הצפצוף לא יישמע אם הסוללה מתחזקת

הגדרת הגדרות אזעקה

1. היכנס למצב אזעקה.

2. השתמש ב-(A) ו-(C) כדי להציג את המספר ([AL1] עד [AL5]) של האזעקה שאת ההגדרות שלה ברצונך לשנות.

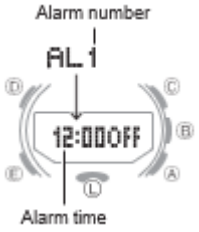

3. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר ספרות השעה מתחילות להבהב.

- מחוון (אזעקה) מוצג כאשר מופעלת אזעקה כלשהי.



4. השתמש ב-(A) ו-(C) כדי לשנות את הגדרת השעה.

● אם אתה משתמש בשעון זמן של 12 שעות, [P] מציין PM



5. לחץ על (E).

זה גורם לספרות הדקות להבהב.



6. השתמש ב-(A) ו-(C) כדי לשנות את הגדרת הדקות.

7. לחץ על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

8. החזק את (E) לחוץ למשך שתי שניות לפחות כדי לחזור למצב שמירת זמן.

● כדי להפסיק את האזעקה

כדי להפסיק את האזעקה לאחר שהיא מתחילה להישמע כאשר מגיעה שעת התראה, לחץ על כפתור כלשהו.

הגדרת הגדרת אות זמן שעה

1. היכנס למצב אזעקה.

2. לחץ על (A) או (C) כדי להציג את מסך אות הזמן השעה ([SIG]).



3. לחץ על (D) כדי להחליף את אות הזמן השעתי בין מופעל (מופעל) לבין מושבת (כבוי).

● (אות זמן שעה) מוצג בתצוגה כאשר אות הזמן השעה מופעל.




כיבוי אזעקה או אות זמן שעה

כדי לעצור התראה או את אות השעה לשעה, בצע את השלבים שלהלן כדי לכבות אותה.

● כדי להשמיע שוב אזעקה או אות זמן שעתי, הפעל אותו שוב.

1. היכנס למצב אזעקה.

2. השתמש ב-(A) ו-(C) כדי לגלול בין מספרי האזעקה ([AL1] עד [AL5]) ובמסכי אות הזמן השעה ([SIG]) עד שתוצג זה שאת ההגדרה שלו ברצונך לשנות.

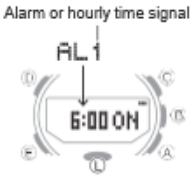

3. לחץ על (D) כדי לכבות התראה או את אות הזמן השעה.

● כל לחיצה על (D) עוברת בין ON לכבוי.

● כיבוי כל האזעקות יגרום (אזעקה) להיעלם מהתצוגה, בעוד שהשבתת אות הזמן השעה גורמת (אות זמן לשעה) ל

להיעלם מהתצוגה.



● אם (אזעקה) עדיין מוצג, זה פירושו שאזעקה אחרת עדיין מופעלת. כדי לכבות את כל ההתראות, חזור שלבים 2 ו-3 עד שהמחוון (אזעקה) לא יוצג עוד.

זמן עולם

שעון עולמי מאפשר לך לחפש את השעה הנוכחית בכל אחת מ-38 ערים ברחבי העולם, ו-UTC (זמן אוניברסלי מתואם).

בודק שעון עולם

1. היכנסו למצב זמן עולם.

לאחר הופעת שם עיר הזמן העולמי שנבחר כעת, השעון יציג את השעה הנוכחית באותה עיר.

● כדי להציג את שם העיר בזמן עולמי במצב זמן עולמי, לחץ על (D).



תפאורת עיר זמן עולמית

השתמש בהליך בסעיף זה כדי לבחור עיר בזמן עולמי. אם אתה נמצא באזור ששומר על שעון קיץ, תוכל גם להפעיל או להשבית את שעון הקיץ.

● הגדרת ברירת המחדל הראשונית של שעון הקיץ של היצרן עבור כל הערים היא [AUTO]. במקרים רבים, ההגדרה [AUTO] מאפשרת לך להשתמש בשעון מבלי לעבור בין שעון קיץ לשעון רגיל.

1. היכנסו למצב זמן עולם.

2. השתמש ב-(A) ו-(C) כדי להציג את העיר הרצויה.



3. כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ, החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר [OFF] ,[AUTO] או [ON] מתחילים להבהב.



4. השתמש ב-(A) כדי לבחור הגדרת שעון קיץ.

כל לחיצה על (A) עוברת בין ההגדרות הזמינות ברצף המוצג להלן.

● [אוטומטי]

השעון עובר בין שעון רגיל לשעון קיץ באופן אוטומטי.

● [כבוי]

השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.

● [מופעל]

השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.

5. לחץ על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

החלפת זמן עיר הבית שלך וזמן עולם

במצב זמן עולמי, החזק את (L) לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שיתחיל HT WT

להבהב והמחוגים יתחילו לנוע. זה יחליף את זמן עיר הבית שלך וזמן עולם.

בחירת UTC (זמן אוניברסלי מתואם) כעיר זמן העולם שלך

במצב זמן עולמי, לחיצה על (A) ו- (C) בו-זמנית תגדיר את UTC (זמן אוניברסלי מתואם) כעיר הזמן העולמי ותציג את השעה הנוכחית שלה.

מַד צַעֲדִים

אתה יכול להשתמש במד הצעדים כדי לעקוב אחר ספירת הצעדים שלך בזמן הליכה, עיסוק בפעילויות היומיומיות הרגילות שלך וכו'.

ספירת צעדים

אם אתה עונד את השעון בצורה נכונה, מד הצעדים יספור את הצעדים שלך בזמן שאתה הולך או עוסק בפעילויות היומיומיות הרגילות שלך.

חָשׁוּב!

● מאחר שמד הצעדים של שעון זה הוא מכשיר הנלבש בפרק כף היד, הוא עשוי לזהות תנועות לא צעד ולספור אותן כצעדים. כמו כן, תנועות זרוע חריגות בזמן הליכה עלולות לגרום לפספוס של צעדים.



● ספירת צעדים

מד הצעדים יתחיל לספור את הצעדים שלך כאשר תתחיל ללכת

● לבדיקת ספירת הצעדים הצגת מסך ספירת הצעדים.

● ספירת הצעדים יכולה להראות ערך של עד 999,999 צעדים. אם ספירת הצעדים עולה על 999,999, הערך המרבי (999,999) יישאר בתצוגה.

● כדי למנוע ספירה שגויה, הספירה המוצגת אינה עולה במשך כ-10 שניות לאחר תחילת ההליכה. לאחר שהלכת במשך כ-10 שניות, מופיעה הספירה הנכונה, כולל הצעדים שעשית במהלך 10 השניות הקודמות.

● ספירת הצעדים מאופסת לאפס בחצות בכל יום.

● כדי לחסוך בחשמל, ספירת הצעדים נעצרת אוטומטית אם מורידים את השעון (אין תנועת שעון ניתנת לזיהוי) ולא מבצעים שום פעולה במשך שתיים או שלוש דקות.

גורמים לספירת צעדים שגויה

כל אחד מהתנאים שלהלן עלול להפוך את הספירה הנכונה לבלתי אפשרית.

- הליכה עם נעלי בית, סנדלים או הנעלה אחרת המעודדת הליכה מדשדשת
- הליכה על אריחים, שטיחים, שלג או משטח אחר הגורם להליכה מדשדשת
- הליכה לא סדירה (במקום צפוף, בקו שבו ההליכה נעצרת ומתחילה במרווחים קצרים וכו')
- הליכה איטית במיוחד או ריצה מהירה במיוחד
- דחיפת עגלת קניות או עגלת תינוק
- במקום שבו יש הרבה רטט, או רכיבה על אופניים או ברכב
- תנועה תכופה של היד או הזרוע (מחיאות כפיים, תנועת מניפה וכו')
- הליכה תוך החזקת ידיים, הליכה עם מקל או מקל, או עיסוק בכל תנועה אחרת שבה תנועות היד והרגליים אינן מתואמות זו לזו
- פעילויות יומיומיות רגילות שאינן הליכה (ניקיון וכו')
- ענידת השעון על היד הדומיננטית שלך
- הליכה של 10 שניות או פחות


כיול מחוגי השעון

מגנטיות או השפעה חזקה עלולים לגרום לזמן המצוין על ידי המחוגים האנלוגיים להיות שונה מהזמן בתצוגה הדיגיטלית. אם זה קורה, התאם את יישור היד.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (D) לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר [00] מתחיל להבהב.

זה מאפשר התאמה של יישור של מחוג השניות

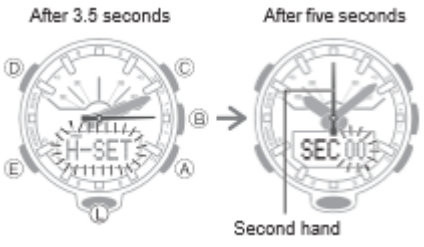


3. אם המחוג השני אינו בשעה 12, השתמש

(A) ו-(C) כדי ליישר אותו.

4. לחץ על (E).

זה מאפשר התאמה של מחוגי השעות והדקות.

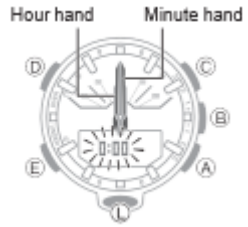

5. אם מחוג השעות ומחוג הדקות אינם בשעה 12, השתמש ב-(A) ו-(C) כדי ליישר אותם.

6. לחץ על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

הפעלת צליל פעולת הלחצן

השתמש בהליך שלהלן כדי להפעיל או לבטל את הצליל שנשמע כאשר אתה לוחץ על כפתור.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.



3. הקש על (E) פעמיים.

זה גורם ל-[♪KEY] או [MUTE] להבהב בתצוגה.



4. השתמש ב-(A) כדי לבחור [♪KEY] או [MUTE].

[♪KEY]: צליל הפעולה מופעל. [MUTE]: צליל הפעולה מושתק.




5. לחץ על (D) פעמיים כדי לצאת ממסך ההגדרות.

שיקוף הפרש גובה במדידות פעילות

אתה יכול להשתמש בהליך שלהלן כדי לציין אם אתה רוצה לשקף או לא הפרש גבהים במדידות מאמץ פיזי.

1. היכנסו למצב שמירת זמן

2. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

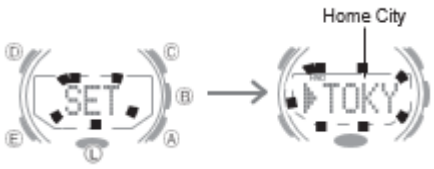

3. לחץ על (E) שש פעמים.

זה יציג את [SLOPE], ואחריו [ON] או [OFF] מהבהב.



4. השתמש ב-(A) כדי לבחור [ON] או [OFF].

[ON]: הפרש גבהים משתקף במדידות מאמץ גופני.

[OFF]: הפרש גבהים לא משתקף במדידות מאמץ גופני.

5. לחץ על (D) פעמיים כדי לצאת ממסך ההגדרות.

החזרת השעון להגדרות ברירת המחדל של היצרן


סעיף זה מסביר כיצד להחזיר את הגדרות השעון למטה לברירות המחדל הראשוניות של היצרן.

- הגדרות שעון
- מצפן
- מד גובה
- ברומטר
- מדחום
- הקלטת גובה
- נתוני ספירת צעדים

- שעון עצר
- טיימר
- אזעקה


1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

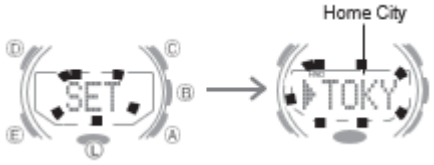

3. לחץ על (D).

זה גורם לשניות להבהב.

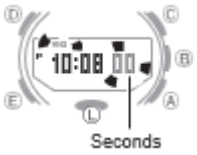

4. החזק את (C) לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר אותו כאשר [RESET] מפסיק להבהב.



5. לחץ על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

חָשׁוּב!

- לא ניתן לבצע איפוס כאשר יומן המשימה מופעל.

אמצעי זהירות לקישור נייד

● אמצעי זהירות משפטיים

● שעון זה תואם או קיבל אישור לפי חוקי הרדיו של מדינות ואזורים גיאוגרפיים שונים. שימוש בשעון זה באזור שבו הוא אינו תואם או לא קיבל אישור לפי חוקי הרדיו החלים עשוי להיות עבירה פלילית. לפרטים, בקר באתר CASIO.

/https://world.casio.com/ce/BLE

● השימוש בשעון זה בתוך כלי טיס מוגבל על פי חוקי התעופה של כל מדינה. הקפד לעקוב אחר הוראות אנשי חברת התעופה.

● אמצעי זהירות בעת שימוש ב-Mobile Link

● בעת שימוש בשעון זה בשילוב עם טלפון, שמור את השעון והטלפון קרוב זה לזה. טווח של שני מטרים מומלץ כקו מנחה, אך הסביבה המקומית (קירות, ריהוט וכו'), מבנה הבניין וגורמים נוספים עשויים לדרוש טווח קרוב הרבה יותר.

● שעון זה יכול להיות מושפע ממכשירים אחרים (מכשירים חשמליים, ציוד אודיו-ויזואלי, ציוד משרדי וכו') בפרט, הוא יכול להיות מושפע מהפעלת תנור מיקרוגל. ייתכן שהשעון לא יוכל לתקשר כרגיל עם טלפון אם תנור מיקרוגל פועל בקרבת מקום. לעומת זאת, שעון זה עלול לגרום לרעש בקליטת רדיו ותמונת וידאו של טלוויזיה.

● Bluetooth של שעון זה משתמש באותו פס תדר (2.4 GHz) כמו התקני LAN אלחוטי, ושימוש במכשירים כאלה בקרבת שעון זה עלול לגרום להפרעות רדיו, מהירויות תקשורת איטיות יותר ורעש עבור השעון והתקן ה-LAN האלחוטי. או אפילו כשל בתקשורת.

● עצירת פליטת גלי רדיו על ידי שעון זה

השעון פולט גלי רדיו בכל פעם שהמחוג השני מצביע על [R] או [C].

כמו כן, השעון מתחבר לטלפון באופן אוטומטי כמתואר להלן.

● התאמה אוטומטית (4 פעמים ביום)

● כאשר יומן המשימה מופעל (הנתונים מועברים בכל שעה)

כאשר אתה נמצא בבית חולים, במטוס או בכל אזור אחר שבו השימוש בגלי רדיו אסור, השתמש בפעולה שלהלן כדי לעצור את יצירת גלי הרדיו.

● הפסקת יצירת גלי רדיו

לחץ על כפתור כלשהו מלבד (L) כדי לסיים את חיבור ה-Bluetooth.

● השבתת התאמת זמן אוטומטית הגדר את הגדרות CASIO WATCHES ל

השבת את התאמת הזמן בין השעון לטלפון.