
סעיף זה מספק סקירה כללית של השעון ופעולותיו

●האיורים הכלולים במדריך הפעלה זה נוצרו כדי להקל על ההסבר. איור עשוי להיות שונה במקצת מהפריט שהוא מייצג.

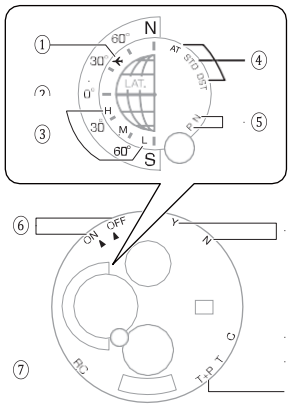

A סימן טיסה בעוד השעון נמצא במצב טיסה, מחוג המצב מצביע על.h

B קו רוחב, מציג את קו הרוחב המשוער של 'עיר הבית' או 'עיר העולם'.

C רמת הסוללה הנוכחית מסומנת באופן זמני ע"י מחוג מצב לאחר הזנת מצב שמירת זמן.

D הגדרת זמן קיץ, מחוג מצב מצביע על הגדרת שעון הקיץ עבור עיר היעד.

E אות מקבל סטטוס, מיקום מידע זמינות

בעת בדיקת תוצאת הקבלה האחרונה:

יד המצב מציינת את המידע שהתקבל או שנרכש עבור ההתאמה האחרונה.

"P": זמן אות GPS או מידע על זמן הטלפון ומידע על מיקום

"N": מידע GPS בזמן האות או בזמן כיול האות

בעת הגדרת הבית או זמן העולם

עיר:

מחוג מצב מציין אם מידע המיקום זמין עבור 'עיר הבית' או 'עיר הזמן העולמית'.

"P": פרטי מיקום זמינים "N": מידע מיקום אינו זמין

F הגדרות התראה/שעון מעורר

במצב ההתראה, האפשרות השנייה מציינת אם ההתראה מופעלת או מושבתת.

"ON": צלצול מופעל "כבוי": צילצול מושבת

G סימן RC , השעון שלך כולל את המצבים המוצגים להלן, מחוג השנייה מצביעה על סימן זה בזמן.

קליטת אות כיול מתבצעת


H תוצאת קבלת אות אחרונה מחוג שניות מצביע על האות המציין את התוצאה של פעולת ההתאמה האחרונה על ידי קבלת אות או חיבור לטלפון :"Y (YES)" .פעולת ההתאמה האחרונה בוצעה בהצלחה :"N (NO)" .פעולת כוונון בפעם האחרונה נכשלה.

I סימן C, מחוג שניות מצביע על סימן זה בזמן שיש קשר בין השעון לטלפון.

J T(זמן) סימן, מחוג שניות מצביע על סימן זה בזמן קבלת אותות GPS (מידע בזמן) אותות.

K סמן T+P מחוג השניות מצביע על סימן זה כאשר) GPS מידע מיקום) הקבלה האות מתבצעת.


ניווט בין המצבים

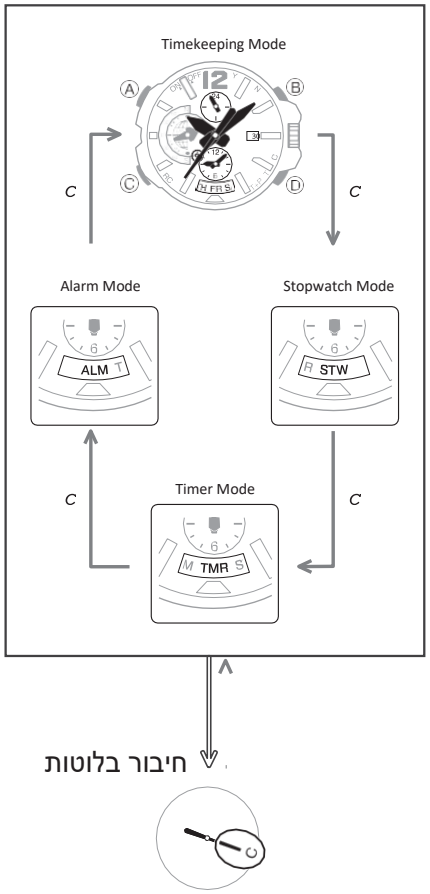

השתמש בלחצן (C) כדי לנווט בין המצבים .החזק (C) למשך שנייה אחת לפחות כדי לחזור למצב שמירת זמן .כדי להתחבר לטלפון, החזק את מקש C למשך כ -2.5 שניות.

סקירה כללית

●מצב תצוגת השעה הראשית, הדקה והשנייה מציינות את השעה הנוכחית .השעות הקטנות והיד הדקות מציינות את זמן העולם הנוכחי.

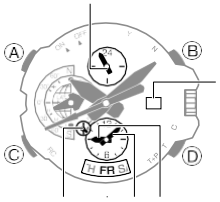

פונקציות מחוונים

A זמן מיקום נוכחי (24 שעות ביממה) מהפכה אחת בכל 24 שעות.

B שעה שעה עולמית (24 שעות ביממה) המחוג מצביע לצד A או P לפני או אחרי הצהרים

C היום הנוכחי של השבוע


D זמן דקה העולם

E שעה עולמית

F תאריך המיקום הנוכחי

סטופר

●מצב סטופר היידיים הראשיות של שעה ודקה מציינות את השעה הנוכחית .היד השנייה, והשעות הקטנות והיד הדקות מציינות את שעון העצר שחלף.

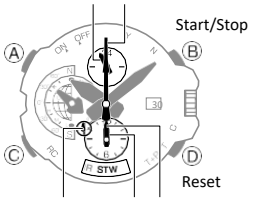

A זמן מיקום נוכחי (24 שעות ביממה)

B שעון עצר

C שעוני עצירה (24 שעות) מחוג מצביע על A בין השעות 0 עד 12, ו P -בין השעות 12 עד 24.

D שעון עצר שעות

E שעות עצר דקות

טיימר

●מצב שעון עצר המחוגים הראשיים של שעה ודקה מציינות את השעה הנוכחית .המחוג השני, ואת הידיים ואת שעה זעירה מציינים את זמן הספירה לאחור הנוכחי.

A זמן מיקום נוכחי (24 שעות ביממה) משתנה אחת בכל 24 שעות.

B טיימר שניות

C טיימר שעות (24 שעות ביממה)

המחוג מצביע על הצד A במשך שעות 0 עד 12, ו- P בצד במשך 12 עד 24.

D דקות טיימר

E שעות טיימר

שעון מעורר

●מצב שעון מעורר המחוגים הראשיים של שעה ודקה מציינות את השעה הנוכחית .הידיים הקטנות והזמן הקטנות מציינות את זמן ההתראה .היד השנייה מציינת את הגדרת השעון המעורר / מושבת.

A התראה מופעלת / מושבתת

B זמן נוכחי (24 שעות ביממה) משתנה אחת בכל 24 שעות

C שעון מעורר (24 שעות ביממה)


המחוג מצביע על הצד A במשך שעות 0 עד 12, ו- P בצד במשך 12 עד 24.

D דקות שעון מעורר

E שעות שעון מעורר

שימוש בכתר המפתח

כתר השעון הוא סוג של בורג. כדי להשתמש בכתר, תחילה עליך לסובב אותו כלפיך (משמאל) כדי לשחרר אותו.

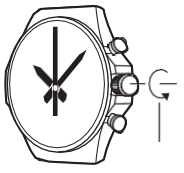

●משוך את כתר המפתח החוצה לקליק הראשון או השני ולאחר מכן סובב אותו. אל תמשוך את הכתר בכוח רב מדי.

חשוב,

●כדי למנוע זנק מים הקפד לסגור את הכתר פנימה על - ידי סיבובו הרחק ממך כאשר אתה דוחף אותו פנימה.

טעינת השעון

פניו של השעון הינו פנל סולארי שיוצר כוח מהאור, הכח שנוצר מטעין את הסוללה המובנית, הסוללה היא שנותנת את הכוח לפעולותיו השונות של השעון, השעון נטען בכל פעם שהוא נחשף לאור.

חשוב!

● שעון זה משתמש בסוללה משנית מיוחדת.

- טעינה לא תהיה אפשרית אם הטמפרטורה של השעון היא מחוץ לטווח המשוער של כ .–10°C to 60°C (14°F to 140°F)


- פריקה מוחלטת תתרחש אם השעון אינו נטען בתוך כשלושה חודשים לאחר שהוא מפסיק פעולה בשל עוצמת סוללה חלשה. טעינה לא תהיה אפשרית אחרי יותר שפריקה מוחלטת מתרחשת. ראה "רמות כוח" (עמוד 8).

מדריך טעינה



בכל פעם שאתה לא לובש שעון, הקפד להשאיר אותו במקום שבו הוא נחשף לאור.

● ביצועי הטעינה הטוב ביותר מושגת על ידי חשיפת השעון לאור שהוא חזק ככל האפשר.

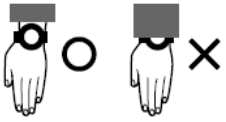

בעת ענידת השעון, יש לוודא שהפנים שלו לא חסומים מהאור על ידי שרוול הבגדים שלך.

● השעון עשוי להיכנס למצב שינה (עמוד 9) אם הפנים שלו חסומים על ידי השרוול שלך אפילו באופן חלקי בלבד.

אזהרה!

השארת השעון באור בהיר לטעינה יכולה לגרום לשעון להתחמם. יש לטפל בשעון, כדי למנוע פגיעה או שריפה .השעון יכול להיות חם במיוחד בעת חשיפה לתנאים להלן.

● מיקום על לוח המחוונים של מכונית שחונה באור שמש ישיר● קרוב מדי למנורת ליבון


● תחת אור שמש ישירה

חשוב!

● שמור את השעון באזור שבדרך כלל חשוף לאור בהיר בעת אחסונו לתקופות ארוכות. פעולה זו מסייעת להבטיח שלא יגמר הכוח בסוללה.

● אחסון השעון לתקופות ארוכות באזור שבו אין אור או ענידת השעון בצורה כזאת שהוא חסום מחשיפה לאור יכול לגרום לכוח להיגמר.אנא וודא כי השעון נחשף לאור בהיר בכל ההזדמנות אפשרית.

רמות טעינה

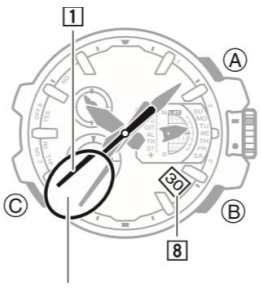


אתה יכול לקבל מושג על רמת הטעינה של השעון על ידי התבוננות התנועה של מחוג השניות [1].

● אם מחוג השניות נע בדרך כלל במרווחי זמן של שנייה אחת, הטעינה ברמה 1.

● רמות טעינה נמוכות מצוינות כאשר מחוג השניות [1] נע במרווחי זמן של שתי שניות (רמה 2) או חמש שניות (רמה 3) (התראת סוללה נמוכה).יש לחשוף את השעון לאור בהקדם האפשרי, כך שהוא יכול להטען.

●בדיקת רמת הטעינה ניתן לקבוע את רמת הטעינה הנוכחית של השעון על ידי סימון המיקום H גבוה M בינוני L נמוך

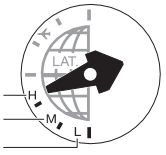

זמן טעינה

Exposure Level (Brightness) עוצמת החשיפה לאור	Daily Operation *1 1* פעילות יומית	Level Change *2 2* טעינה 2 Level 3 טעינה 3	Level 2 טעינה 2	Level 1 טעינה 1
Outdoor sunlight (50,000 lux) אור שמש חיצוני	8 minutes 8 דקות	8 hours 8 שעות		27 hours 27 שעות
Window sunlight (10,000 lux) אור שמש פנימי (מאחורי שמשה)	30 minutes 30 דקות	26 hours 26 שעות		102 hours 102 שעות
Window sunlight on cloudy day (5,000 lux) אור שמש (מעונן) פנימי (מאחורי שמשה)	48 minutes 48 דקות	41 hours 41 שעות		165 hours 165 שעות
Indoor fluorescent lighting (500 lux) אור פלורוסנט	8 hours 8 שעות	450 hours 450 שעות		– – –

* 1 חשיפה משוערת בכל יום כדי לייצר חשמל לתפעול יומיומי רגיל.
* 2 חשיפה משוערת כדי להעלות רמת טעינה 1 למעלה.
- הזמנים לעיל הנן לעיון בלבד. זמנים בפועל תלויים בתנאי תאורה.
- לקבלת פרטים אודות זמן פעולה ותנאי הפעלה יומיים, עיין בסעיף "Power Supply" (עמוד XXX).

חיסכון בצריכת החשמל- מצב שינה

חיסכון בחשמל מכניס למצב שינה באופן אוטומטי בכל פעם שהשעון נותר לתקופה מסוימת באזור שבו הוא אפל. הטבלה שלהלן מראה כיצד פונקציות שעון מושפעות מחיסכון בצריכת חשמל.
- יש למעשה שתי רמות מצב שינה: רמה 1 ורמה 2.

זמן בחשכה	מחוגים ותצוגה	פעילות
60-70 דקות (רמה 1)	מחוג השניות עוצר	כל הפונקציות פעילות
7-8 ימים (רמה 2)	כל המחוגים בשעה 12. ● מחוון תאריך נע. ● צליל התראות ושעון ספירה לאחר מופסקים	כל הפונקציות אינן פעילות מלבד שעה.

- השעון לא היכנס למצב שינה בין 06:00 AM עד 21:59 PM .

עם זאת אם השעון כבר במצב שינה כאשר 06:00 מגיע הוא יישאר במצב השינה.
- השעון יכול להיכנס למצב שינה ממצב שעון בלבד.

כדי להתאושש ממצב השינה

הזז את השעון לאזור מואר היטב או לחץ על לחצן כלשהו.

כיוון שעה אוטומטי (על ידי GPS Signal ואות כיול)

הגדרות שעה ותאריך יכולות להתכוון באופן אוטומטי על ידי ביצוע קבלת אות GPS או אות כיול זמן **חשוב!**
- לפני נסיון לקבל מידע GPS אות זמן ו / או אות כיול זמן באופן אוטומטי, יש לבצע רכישת מידע מיקום ואזור זמן GPS

פעולות שעון יומיות תלויות באזור הגיאוגרפי שבו הוא נמצא בשימוש.

אזורי שקבלת אות זמן כיול

אות כיול מבוצע בין החצות ל05:00 AM, והגדרות השעה ותאריך מותאמות באופן אוטומטי. אם קבלת אות כיול זמן אינה אפשרית מסיבה כלשהי, אות ה- GPS מתקבל בצורה אוטומטית בשעות 6:00-10:00, והגדרות השעה ותאריך מותאמות באופן אוטומטי.

אזורים שאינם תומכים בקבלת זמן כיול איתותים

בדיקת שיטת ההתאמה האחרונה

1. היכנס למצב תצוגת שעה

2.לחץ על .(D) מחוג השניות יציין את תוצאת פעולת ההתאמה האחרונה. מחוגי השעון יחזרו לציין את השעה הנוכחית אם לא תבצע פעולה כלשהי במשך תשע או עשר שניות :"Y (YES)" .פעולת ההתאמה האחרונה בוצעה בהצלחה :"N (NO)" .פעולת כוונון בפעם האחרונה נכשלה .יד המצב מציינת פרטים על פעולת הקבלה (רכישה :"P" .(מידע על זמן ומידע מיקום (אות ,(GPS חיבור לטלפון :"N"מידע זמן (אות (GPS או אות כיול זמן

באמצעות שעונים במתקן רפואי או מטוס

בכל פעם שאתה נמצא בבית חולים, במטוס או בכל מקום אחר שבו מקבל אות אוטומטי או חיבור עם טלפון עלול לגרום לבעיות, תוכל לבצע את ההליך שלהלן כדי להשבית אותו (מצב טיסה). כדי להפעיל מחדש את התאמת הזמן האוטומטית, בצע שוב את אותה פעולה

1. היכנס למצב תצוגת שעה

2.לחץ על .(D) מחוג השניות יציין את תוצאת הקבלה האחרונה במשך תשע או עשר שניות. אם מידע המיקום התקבל, מחוג השניות יציין את אזור הזמן של שעון הית לאחר שתציין את תוצאת הקבלה.

3. תוך 10 שניות לאחר לחיצה על(D) , משוך את הכתר לקליק הראשון.
●אם חלפו יותר מ - 10 שניות, לחץ שוב.(D)

4.סובב את הכתר כדי להיכנס למצב טיסה :N (NO) .מצב טיסה מופעל :Y (YES) מצב טיסה מושבת

5. החזר את כתר מפתח למקומו.

שעון מקומי - בדיקת שעה (על ידי GPS Signal)

מיקום קבלת אות מתאים (GPS Signal)



בחוץ במקום שהשמיים גלויים ולא מוסתרים על ידי מבנים, עצים, או אובייקטים אחרים, כוון את השעון כך שפניו יצביעו ישר למעלה אל השמים.

הערה

● אם אתה נתקלת בבעיות קליטה, שמור על השעון יציב ושפניו מצביעות ישר למעלה אל השמיים.
● מנע כיסוי השעון ע"י השרוול
.

ראה "קבלת אותות GPS אוטומטי" (עמוד 9).
● ייתכן שתהיינה בעיות קליטת אות ה- GPS באזורים המתוארים להלן.
- במקום בו נוף השמיים צר.
- עצים או בניינים קרובים.
- ליד תחנת רכבת, שדה תעופה, או באזורים צפופים אחרים
● קבלת אות GPS אינה אפשרית באזורים המתוארים להלן.
- כאשר השמים אינם נראים לעין.
- רכבת תחתית או במנהרה.
- בתוך הבית (קבלה עשויה להיות אפשרית בסמוך לחלון.)
- כאשר יש ציוד תקשורת אלחוטי קרוב או התקנים אחרים שיוצרים מגנטיות

קבלת מיקום GPS באופן ידני

ניתן להשתמש בלחצן כפתור כדי לקבל מידע מיקום GPS ולהתאים את הגדרות הבית, השעה והיום בהתאם למיקום הנוכחי שלך


היכנס למצב תצוגת שעה



1. עבור למיקום המתאים לקליטת אות וכיוון את השעון כך שהתצוגה שלו מכוונת ישר אל השמים

2. החזק את המקש (D) למשך 1.5 שניות לפחות. שחרר את הלחצן ברגע שהיד השנייה מצביעה על "T (TIME)".
● "T (TIME)"היד השנייה תעבור ברצף הבא "Y (YES)" :או."T (TIME)" n "N (NO)"

3. לחץ על .(D) זה יגרום יד שנייה לעבור ,"T + P" המציין כי רכישת מידע מיקום החלה. הדיסק עובר בין 180 W ° ל 180 E ° בזמן שההתאמה מתבצעת

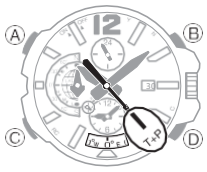

Disk


● אם רכישת מידע מיקום מוצלחת, יד שנייה תעבור ל "Y (YES)" ואז השעון יתאים באופן אוטומטי את הגדרות השעה והשעה. השעון יציג גם את ה- Home City שנרכש ואת קו הרוחב המשוער של המיקום הנוכחי שלך.

אם רכישת מידע מיקום נכשל מסיבה כלשהי, יד שנייה תעבור "N (NO)" ואז השעון יציין את הזמן והשעה הנוכחיים מבלי להתאים אותם

הפעלת סנכרון זמן ידני מיידי GPS

קבלת מידע זמן GPS
בצע פעולה זו כאשר אתה חושד שהזמן שמציין על ידי השעון הוא לא נכון.
● פעולה זו דורשת כמויות גדולות של כוח. בצע אותו רק בעת צורך.
בצע פעולה זו במצב שעון מקומי (לא במצב הטיסה).

1. עבור למיקום קבלת אות וכוון את השעון כך שהתצוגה שלו מצביע היישר למעלה אל השמים. ראה מיקום קבלת אות מתאים (GPS Signal) (עמוד 10)

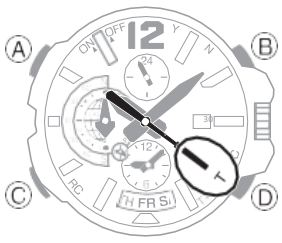


2. החזיקו את D לשנייה אחת לפחות. שחרר את לחצן ברגע שמחוג השניות [1] מצביע על T (TIME)

1. ● המידע בזמן מתקבל ברגע שמחוג השניות [1] מצביע על T. גם אם מחוג השניות הצביעה על Y (YES), N (NO), יש לשמור על B לחוץ עד שהוא עובר ל T .

● קבלה אותות אורכת בדרך כלל בין שבע שניות לדקה אחת. זה יכול לקחת עוד 13 דקות, כאשר המידע על הקפצת שניות (תיאום בין זמן אטומי לעולמי) מועבר . ראה "הקפצץ שנייה " (עמוד 12).
● אם הפעולה מוצלחת, מחוג השניות יעבור ל Y. (YES) ולאחר מכן הגדרות השעה ותאריך ישתנו בהתאם לעיר הבית (אזור זמן) והגדרות זמן הקיץ.
● אם הפעולה נכשלת, מחוג השניות [1] יעבור ל(NO) N ולאחר מכן פעולת שעון מקומי רגיל תתחדש עם הגדרות ללא שינוי.

שעון מקומי - (על ידי אות כיול זמן)

מיקום מתאים לקבלת אות (אות כיול זמן)

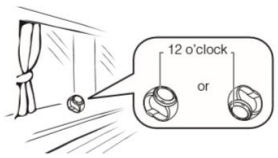

● שמור על השעון הרחק ממתכת ומקם אותו כך ששעה 12:00 עומדת קרוב חלון. יש להמנע ההעברה לצפות עד כמה שניתן מלהזיז את השעון ואין לבצע כל פעולות בשעון בזמן שאות כיול מתקבל.
● ייתכן שתיתקלנה בבעיות קליטה באות כיול זמן באזורים המתוארים להלן.

- בין או ליד בניינים
- בעת נסיעה ברכב
- ליד מכשירי חשמל ביתיים, מכונות משרדיות, טלפונים ניידים, וכו '
- ליד אתרי בנייה, שדות תעופה ומקומות בהם יכול להיות ריבוי גלי רדיו.
- ליד קווי מתח גבוה
- באזורים הרריים או מאחורי הר

קבלת שעה ע"י גלי רדיו (אות כיול)


קבלת אות כיול

אות כיול זמן יתבצע באופן אוטומטי אם המקום שהשעון נמצא תומך בקבלת אותות הרדיו.
● השאר את השעון במיקום מתאים לקבלת אות כיול זמן בין שעות 00:00 ו- 05:00 ראו "טווחי שידור " (עמוד 14).
● מחוג השניות יצביע על RC תוך כדי קבלת אות כיול זמן .
● קליטה בדרך כלל לוקחת בערך בין 2 ל 10 דקות, אבל זה יכול לקחת עד 20 דקות.
● כאשר פעולת הקליטה מוצלחת, הגדרות השעה ותאריך תותאם באופן אוטומטי.
● ברגע פעולת הקליטה מוצלחת, לא תעשה קליטה אוטומטית באותו היום. "בדיקת תוצאות רכישה (תוצאות רכישה)" (עמוד 14).

אות כיול זמן קליטה, טווחים ותנאים

שם עיר ואזור זמן	מיקום תחנת השידור
LONDON (LON), PARIS (PAR), ATHENS (ATH)	Anthorn (England), Mainflingen (Germany)
HONG KONG (HKG)	Shangqiu City (China)
TOKYO (TYO)	Fukushima (Japan), Fukuoka/Saga (Japan)
NEW YORK (NYC), CHICAGO (CHI), DENVER (DEN), LOS ANGELES (LAX)	Fort Collins, Colorado (United States)

טווחי תחנות השידור

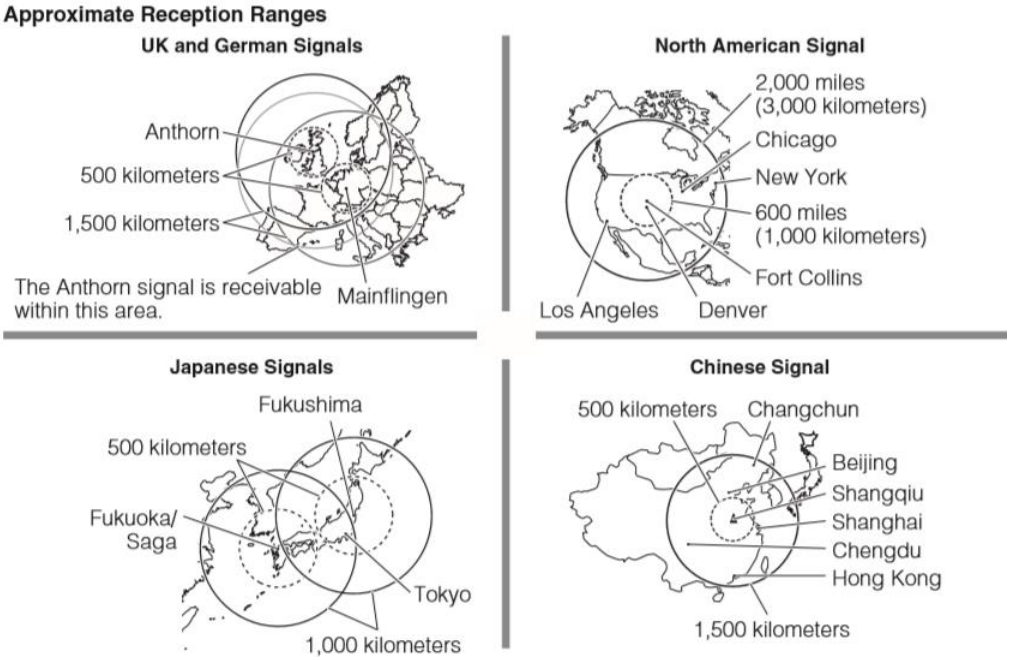

קליטת האות עשויה להיות בעייתית במרחקים האמורים להלן בתקופות מסוימות של השנה או היום. הפרעות רדיו עלולות גם לגרום לבעיות קליטה.
- מלפינגן (גרמניה) או Anthorn (אנגליה) משדרים: 500 קילומטר (310 מיילים)
- פורט קולינס (ארצות הברית) משדר: מיילים קילומטר (1,000 קילומטר)
- Fukushima או פוקואוקה / סאגה משדרים (יפן): 500 קילומטר (310 מיילים)


התאמת הגדרות זמן ידנית

באפשרותך להשתמש בהליך שלהלן כדי לכוון את הגדרות השעה והשעה של השעון כאשר קבלת אותות GPS וכיול זמן אינה אפשרית, או שהתקשורת עם טלפון אינה אפשרית מסיבה כלשהי

הגדרת עיר בית זמן


השתמש בהליך בסעיף זה כדי לבחור עיר שתשמש כעיר הבית שלך. אם אתה נמצא באזור שמתבונן בזמן הקיץ, תוכל גם להפעיל או להשבית את זמן הקיץ.

1. משוך את הכתר לקליק השני .היד השנייה תעבור למצב הנוכחי של הבית ● .תוכל לבדוק את קווי הרוחב והאורך המקורבים של המיקום הנוכחי שלך ● .לחץ על (A) ויד המצביע תציין אם מידע המיקום על דף הבית הנוכחי שלך זמין או לא :"P" .זמין :"N" לא זמין

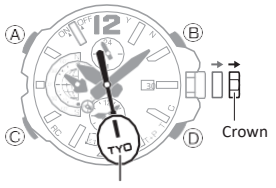

2. לסובב את הכתר כדי לשנות את העולם זמן העיר.

.3 לחץ על (B). מחוג המצב יציין את הגדרת שעון הקיץ הנוכחית.

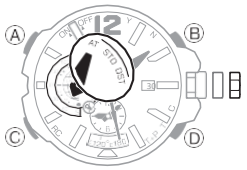

4. לחץ לחיצה ממושכת על (B) למשך שנייה אחת כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ .בכל פעם שתחזיקו למטה (B) למשך שנייה אחת, ההגדרה תעבור בין האפשרויות ברצף המוצג להלן "AT (AUTO)" n "STD" n "DST"

5. .דחוף את הכתר בחזרה למצב הרגיל שלו.

כוונון הגדרת השעה והיום

1. משוך את הכתר לקליק השני .היד השנייה תעבור לבית הנוכחי של העיר.

2. החזק את מקש C למשך כ 10 - שניות .זה גורם יד שנייה לעבור 12, ומאפשר את הפעולה דקה הגדרה

3. סובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת הדקות

4. לחץ על .(C) יד השעה תנוע מעט, דבר המעיד על כך שמבצע הגדרת השעה מופעל

5. סובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת השעה

6. לחץ על .(C) פעולה זו משתנה לפעולת הגדרת השנה.

7. סובב את הכתר כדי להזיז את יד השעה להגדרה הרצויה עבור הספרה של עשר השנים, ואת יד הדקה לספרה הרצויה.

8. לחץ על .(C) פעולה זו משתנה לפעולת הגדרת החודש.

9. סובב את הכתר כדי לשנות את החודש.

10. לחץ על .(C) מחוג המצב תנוע מעט, דבר המציין שפעולת הגדרת היום מופעלת.

11. סובב את הכתר כדי לשנות את היום

12. החזר את הכתר פנימה.

זמן עולמי


ניתן להציג את השעה הנוכחית ב -28 ערים ואת זמן) UTC זמן אוניברסלי מתואם.(

הכנס למצב תצוגת שעה

1. משוך את הכתר לקליק הראשון.

מחוג השניות יעבור אל עיר היעד שנבחר.

ניתן לבדוק את קווי הרוחב והאורך המשוערים של המיקום הנוכחי של עיר הזמן שלך.

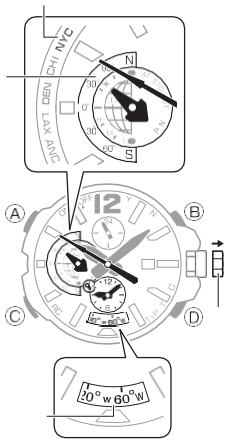

● לחץ על (A) ויד המצב תציין אם קיים מידע מיקום אודות שעון העולם הנוכחי שלך.

"P": זמין, "N": לא זמין

2. לסובב את הכתר כדי לשנות את העולם זמן העיר.
השעות הקטנות והדקות הקטנות יציינו את הזמן הנוכחי בעיר העולם שבחרת

לחיצה על (B) תגרום למצב היד לעבור להגדרת הזמן הנוכחית בקיץ.

" (AT (AUTO

השעון עובר בין הזמן הרגיל לבין זמן הקיץ באופן אוטומטי.

● "STD"

השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.

● "DST"

השעון תמיד מציין את זמן הקיץ.

3. החזק את המקש (B) למשך שנייה אחת כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ.

● בכל פעם שתחזיקו למטה (B) למשך שנייה אחת, הגדרת שעון הקיץ תחזור לאפשרות הזמינה הבאה

4. דחוף את הכתר בחזרה פנימה

החלפה הבית שלך זמן עיר הזמן העולמי

החזקת (B) למשך כשלוש שניות תחליף את זמן ה- Home City עם הזמן העולמי שלך.

● לחיצה על (B) תגרום להארה להדליק. שמור על הלחצן מדוכא למשך שלוש שניות.

בחירת UTC (זמן מתואם אוניברסלי) כעיר הזמן שלך בעולם


החזק (A) למשך כשניה אחת כדי לשנות את הגדרת שעון העולם ל- UTC (זמן מתואם אוניברסלי). השעות והדקות הקטנות (24 שעות) יציינו את ה- UTC הנוכחי (זמן מתואם אוניברסלי).

סטופר

שעון העצר מודד את הזמן שחלף ביחידות של שנייה אחת עד 23 שעות, 59 דקות, 59 שניות (24 שעות).

מדידת זמן שחלף

1. השתמש בפעולות להלן כדי למדוד את הזמן שחלף.



2 לחצו על (D) כדי לאפס את הזמן שחלף לכל האפסים.

.3 לחץ על (C) שלוש פעמים כדי לחזור למצב שמירת זמן

טיימר

הטיימר נספר למטה משעת התחלה שצוין על ידך. ביפר נשמע כאשר סוף הספירה לאחור הוא הגיע.

● הביפר מושתק במקרים המתוארים להלן.

— כאשר עוצמת הסוללה נמוכה

— כאשר שעון הוא ברמה 2 חיסכון בחשמל

הגדרת זמן התחלה של שעון הטיימר

1. משוך את הכתר לקליק הראשון.

2. סובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת זמן ההתחלה של הספירה לאחור.
● ניתן להגדיר את זמן ההתחלה של הספירה לאחור ביחידות של 1 דקות עד 24 שעות

3. החזר את כתר המפתח למקומו

הפעלת הטיימר

1. לחץ על (B) כדי להתחיל את הספירה לאחור

2. לחץ על לחצן כלשהו כדי לעצור את הצליל.

3. לחץ על (C) פעמיים כדי לחזור למצב 'שמירת זמן'.

שעון מעורר

1. משוך את הכתר לקליק הראשון. זה מדליק את האזעקה.

2. סובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת שעון ההתראה.

3. דחוף את הכתר בחזרה פנימה

4. לחץ על C פעם אחת כדי לחזור למצב שמירת זמן

הפעלה / השבתה של שעון מעורר

1. לחץ על (D) כדי לעבור בין השעון המעורר למצב מופעל.

2. לחץ על (C) פעם אחת כדי לחזור למצב 'שמירת זמן'.

תאורה

לשעון יש אור LED כאשר אתה מפעיל את הנורית LED, בהדרגה הופך בהיר יותר. לאחר כשתי שניות, הוא הופך בהדרגה דימר עד שהוא מכבה.

כיול מחוגי בשעון

מגנטיות חזקה או מכה חזקה עלולה לגרום למחוגים ו / או למחוון היום לצאת מכיוון. במקרה זה, כוונן את יישור מחוון היד והיום.


● השעון מבצע יישור של יד שעה, יד דקה, יד שניה ויד 24 שעות באופן אוטומטי.

1. משוך את הכתר לקליק השני.

.2 החזיקו את המקש (D) למשך כחמש שניות עד שמחוג השניות יעבור לשעה 12.


זה יתחיל יישור אוטומטי של יד שעה, יד דקה, יד שניה, ו 24 שעות ביממה.

● לאחר השלמת היישור האוטומטי, הידיים צריכות להיות במיקומים המוצגים להלן.

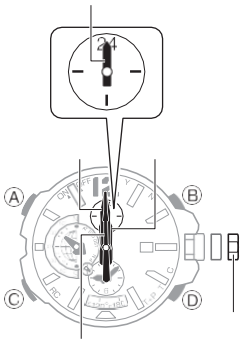

לחץ על (C).


ודא כי יד שעה קטנה יד זעירה נעצרים בשעה 12.

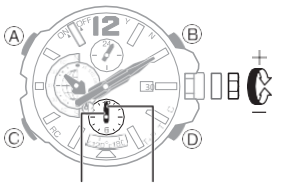

4. . אם המחוגים לא בשעה 12, לסובב את הכתר ליישר אותם כראוי.

.5 לחץ על (C).


ודא כי הדיסק ממוקם כך ש "0 °" נמצא במרכז.

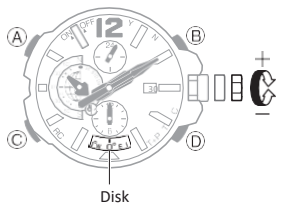

.6 אם "0 °" אינו ממוקם במרכז הדיסק, סובב את הכתר עד שהוא.

.7 לחץ על (C).

ודא כי יד מצב נעצרת בשעה 12, ולבדוק אם היום מצוין כראוי.

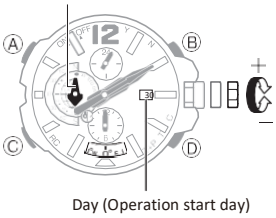


8 אם מחוון יד היד או מחוון היום אינו מיושר, סובב את הכתר כדי להזיז את יד המצב לשעה 12:00 והיום למרכז חלון האינדיקטור.

● טווח התנועה של מחוון מצב היד והיום מוגבל כאשר אתה מסובב את הכתר. התנועה השמאלית הימנית המקסימלית של היד במצב היא 180 מעלות בכל כיוון. מחוון יום נע רק במעט.

● לאחר מחוון מצב היד והיום במיקומים הרצויים, התקדם לשלב 11 של הליך זה. אם אינך מצליח לבצע את ההתאמות הרצויות, עבור לשלב 9.

.9 לחץ על (C).

ודא שמחוון היום מראה 1.

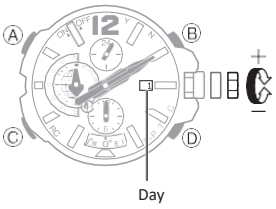

● שינוי הגדרת התאריך יגרום למצב הידית לסובב שוב ושוב. במקרים מסוימים, ייתכן שיחוגת המצבים תמשיך לסובב במשך כ 5 – דקות

10. אם 1 לא מוצג עבור היום, לסובב את הכתר עד 1 מוצג עבור היום.

● המחוג ינוע יחד עם סיבוב הכתר. העבר את המחוג עד השעה 12.

11. דחוף את הכתר בחזרה פנימה.