מנגנון לשעון 5674

לפני שמתחילים...

חלק זה מספק סקירה כללית של השעון ומציג דרכים נוחות לשימוש בו.

תכונות שעון

● זמן עולם

אתה יכול להציג את השעה הנוכחית בכל אחת מ-48 ערים ברחבי העולם, כמו גם עבור UTC (זמן אוניברסלי מתואם).

● אזעקה

אזעקה נשמעת בכל פעם שמגיעים לזמן שצוין על ידך.

● שעון עצר

שעון העצר מודד את הזמן שחלף ביחידות של 1/100 שנייה בשעה הראשונה, וביחידות של שנייה אחת לאחר מכן, עד 24 שעות.


● טיימר

ספירה לאחור מזמן התחלה שצוין על ידך. אזעקה נשמעת כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס.

הערה

● האיורים הכלולים במדריך הפעלה זה נוצרו כדי להקל על ההסבר. איור עשוי להיות שונה במקצת מהפריט שהוא מייצג.

הוראות כלליות

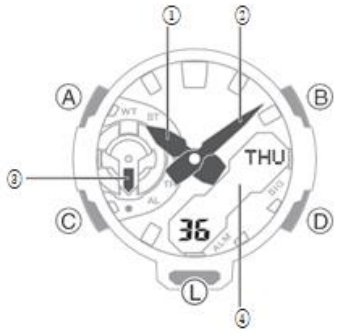

A מחוג שעה

B מחוג דקות

C מחוג מצב, מציין את המצב הנוכחי.

LCD D

כפתור A

לחיצה על לחצן זה למשך שתי שניות לפחות במצב שמירת זמן מציגה את מסך ההגדרות.

לחיצה על לחצן זה בזמן שמסך הגדרה כלשהו מוצג יוצאת ממסך ההגדרות.

כפתור B

לחיצה על לחצן זה כאשר מסך הגדרות כלשהו מוצג תשנה את ההגדרה.

כפתור C

כל לחיצה עוברת בין מצבי השעון.

בכל מצב, החזק את הלחצן הזה למשך שלוש שניות לפחות כדי לחזור למצב שמירת זמן.

כפתור D

לחיצה על לחצן זה במצב שמירת זמן עוברת בין תצוגות.


לחיצה על לחצן זה כאשר מסך הגדרות כלשהו מוצג תשנה את ההגדרה.

כפתור L

לחץ כדי להפעיל את התאורה.

לחיצה על כפתור זה פעמיים ברצף מעבירה את המחוגים לקריאה קלה של אזור התצוגה הדיגיטלית.

מחווני פני שעון ותצוגה

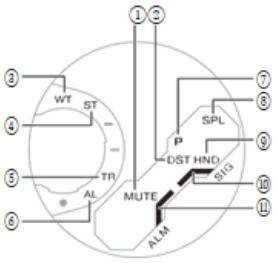

A מוצג כאשר צליל פעולת הלחצן מושבת.

B מוצג כאשר השעון מציין את שעון הקיץ.

ג במצב זמן עולם, מחוג המצב מצביע על [WT].

D במצב שעון עצר, מחוג המצב מצביע על [ST].

E במצב טיימר, מחוג המצב מצביע על [TR].

F במצב אזעקה, מחוג המצב מצביע על [AL].

G מוצג במהלך הצהריים פעמים כאשר נעשה שימוש בשמירה על זמן של 12 שעות.

H מוצג כאשר מתבצעת פעולת מדידת זמן מפוצל במצב שעון עצר.


I מהבהב בזמן שהמחוגים של השעון מוזזים לקריאה קלה יותר.

J מוצג כאשר אות הזמן השעה מופעל.


K מוצג בזמן שהאזעקה מופעלת.

מעבר בין מצבים

כל לחיצה על (C) עוברת בין מצבי השעון.
● בכל מצב, החזק את (C) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות כדי לחזור למצב שמירת זמן.

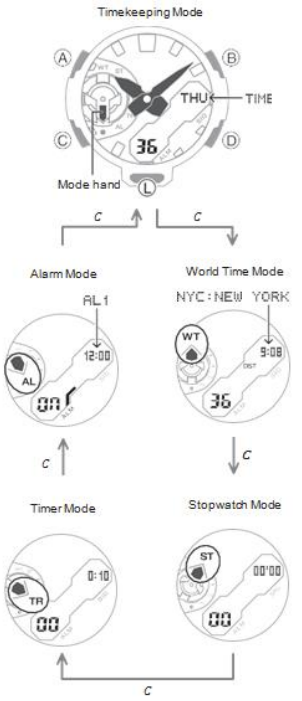

מעבר בין מצב שמירת זמן תוכן תצוגה דיגיטלית
כל לחיצה על (D) במצב שמירת זמן מחזירה את מידע התצוגה כפי שמוצג להלן.

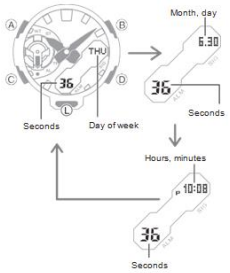

לחיצה על (B) מציגה את קוד העיר של זמן העולם ולאחר מכן את השעה הנוכחית בעיר זו.

הזזת המחוגים לקריאת התצוגה הדיגיטלית

1. לחץ על (L) פעמיים ברצף.

● זה יזיז את המחוגים כדי לאפשר צפייה קלה במידע התצוגה.



2. כדי להחזיר את המחוגים למצבי שמירת הזמן הרגילים שלהם, לחץ שוב על (L) פעמיים ברצף, או לחץ על (C) כדי לעבור למצב אחר.

הערה
● אם תשאיר את השעון עם מחוגים מוזזים ולא תבצע שום פעולה במשך כשעה אחת, המחוגים יחזרו לשמירת זמן רגילה באופן אוטומטי.

צפייה בחושך

לשעון יש נורת לד שניתן להדליק לקריאה בחושך.

● הפעלת תאורה

לחץ על (L) כדי להפעיל את התאורה.

● התאורה תכבה אוטומטית אם תתחיל להישמע אזעקה.

● התאורה מושבתת כאשר המחוגים נעים במהירות גבוהה.


● האור עשוי להבהב כאשר הוא נדלק או כיבוי.

● ציון משך ההארה , אתה יכול לבחור 1.5 שניות או שלוש שניות כמשך ההארה.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שיוצג השם של עיר הבית שנבחרה כעת.

● זהו מצב ההגדרה. הידיים זזות אוטומטית מהדרך לצפייה קלה בתצוגה ובאינדיקטורים אחרים.

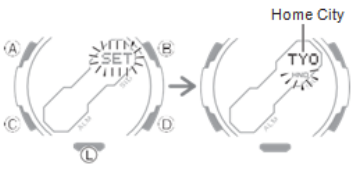

3. לחץ על (10 (C פעמים כדי להציג את [LIGHT].

4. השתמש ב-(B) ו-(D) כדי לבחור משך תאורה.

[1]: תאורה של 1.5 שניות

[3]: תאורה של 3 שניות

5. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות

כיוון שעה

השתמש בהליכים בסעיף זה כדי להתאים את הגדרות התאריך והשעה

השתמש בהליכים שלהלן כדי להתאים את הגדרות התאריך והשעה הנוכחיות ולבחור עיר בית.


● הגדרת עיר בית

השתמש בהליך בסעיף זה כדי לבחור עיר שתשמש כעיר הבית שלך. אם אתה נמצא באזור ששומר על שעון קיץ, תוכל גם להגדיר הגדרת שעון קיץ.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

● זהו מצב ההגדרה. הידיים זזות אוטומטית מהדרך לצפייה קלה בתצוגה ובאינדיקטורים אחרים.

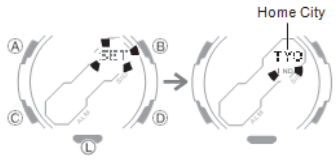

3. השתמש ב-(B) ו-(D) כדי לשנות את הגדרת עיר הבית.

● לחיצה ממושכת על (B) או (D) גוללת בין ההגדרות במהירות גבוהה.

4. לחץ על (C).

5. לחץ על (B) או (D) כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ.

● [כבוי]

השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.

● [מופעל]

השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.




6. לחץ על (A) כדי להשלים את פעולת ההגדרה.

● הגדרת השעה/תאריך

1. היכנסו למצב שמירת זמן.


2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

● זהו מצב ההגדרה. המחוגים זזים אוטומטית מהדרך לצפייה קלה בתצוגה ובאינדיקטורים אחרים.

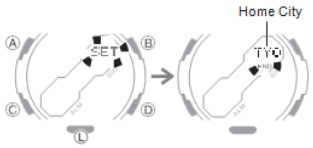

3. המשך ללחוץ על (C) עד שההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת.

● כל לחיצה על (C) מעבירה את ההבהוב להגדרה הבאה ברצף המוצג להלן.

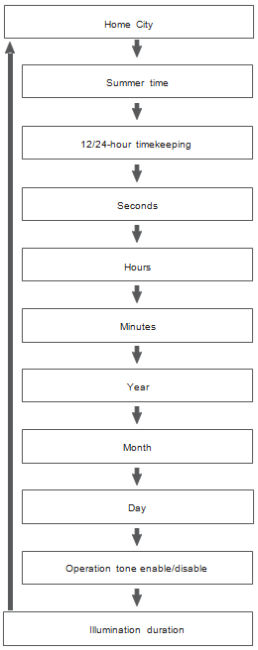

4. הגדר את הגדרות התאריך והשעה.

● כדי לאפס את השניות ל-00: לחץ על 1 .(D) מתווסף לדקות כאשר הספירה הנוכחית היא בין 30 ל-59 שניות.

● עבור כל ההגדרות האחרות, השתמש ב-(B) ו-(D) כדי לשנות את ההגדרה המהבהבת.

לחיצה ממושכת על (B) או (D) גוללת בין ההגדרות במהירות גבוהה.

5. חזור על שלבים 3 ו-4 כדי לבחור הגדרות זמן ותאריך.

6. לחץ על (A) כדי להשלים את פעולת ההגדרה

מעבר בין שמירת זמן של 12 שעות ל-24 שעות


אתה יכול לציין פורמט של 12 שעות או פורמט של 24 שעות עבור תצוגת הזמן.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

זהו מצב ההגדרה. הידיים זזות אוטומטית מהדרך לצפייה קלה בתצוגה ובאינדיקטורים אחרים

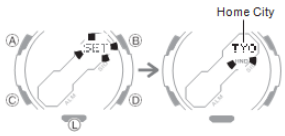


3. הקש על (C) פעמיים.

זה גורם ל-[H12] או [H24] להבהב בתצוגה



4. לחץ על (B) או (D) כדי לבחור [H12] (צמירת זמן של 12 שעות) או [H24] (שמירת זמן של 24 שעות).

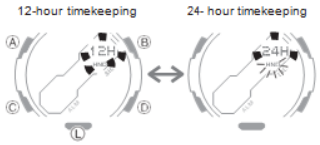

5. לחץ על (A) כדי להשלים את פעולת ההגדרה.


שעון עולם

שעון עולמי מאפשר לך לחפש את השעה הנוכחית בכל אחת מ-48 ערים ברחבי העולם, ו-UTC (זמן אוניברסלי מתואם).

1. היכנסו למצב זמן עולם.

לאחר הופעת שם עיר הזמן העולמי שנבחר כעת, השעון יציג את השעה הנוכחית באותה עיר.

- במצב זמן עולמי, תוכל להציג את עיר שעון עולמי על ידי לחיצה על (A).

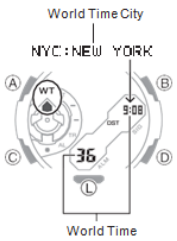

כיוון עיר זמן עולמית

השתמש בהליך בסעיף זה כדי לבחור עיר בזמן עולמי. אם אתה נמצא באזור ששומר על שעון קיץ, תוכל גם להגדיר הגדרת שעון קיץ.

1. היכנסו למצב זמן עולם.

2. השתמש ב-(B) ו-(D) כדי להציג את העיר שברצונך לציין כעיר בזמן עולמי.

● לחיצה ממושכת על (B) או (D) גוללת בין ההגדרות במהירות גבוהה.



3. כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ, החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

● בכל פעם שתחזק את (A) למשך שתי שניות לפחות, ההגדרה תעבור בין שעון קיץ לשעון רגיל.

● [DST] מופיע בכל פעם שהשעה הנוכחית בתצוגה היא שעון קיץ.



4. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות.


החלפת זמן הבית וזמן העולם

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (B) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות.

זה גורם ל-[SWAP] להבהב בתצוגה. לאחר מכן, זמן עיר הבית וזמן העולם שלך יתחלפו זה עם זה.

דוגמה: כדי להחליף את עיר הבית שלך (TYO:TOKYO) ועיר זמן עולמית (NYC:NEW YORK)

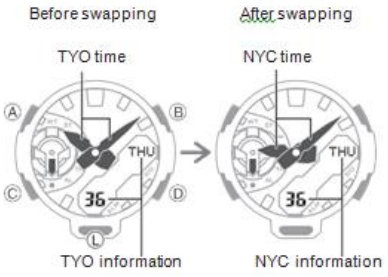


אזעקה (שעון מעורר)

השעון יצפצף כשתגיע לזמן התראה. ניתן להגדיר עד חמש אזעקות שונות. אות הזמן השעה גורם לשעון לצפצף כל שעה בשעה.

הגדרת הגדרות אזעקה

1. היכנס למצב אזעקה.


2. השתמש ב-(B) ו-(D) כדי לבחור את האזעקה ([AL1] עד [AL5]) שאת ההגדרה שלה ברצונך לשנות.

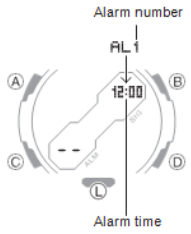

3. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר ספרות השעות מתחילות להבהב.

● זהו מצב ההגדרה. הידיים זזות אוטומטית מהדרך לצפייה קלה בתצוגה ובאינדיקטורים אחרים.

● בזמן קביעת ההגדרה, השעון ייצא מפעולת ההגדרה באופן אוטומטי לאחר כשתיים או שלוש דקות של אי הפעלה.

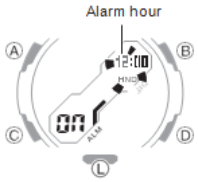

4. השתמש ב-(B) ו-(D) כדי לשנות את הגדרת השעה.

● לחיצה ממושכת על (B) או (D) גוללת בין ההגדרות במהירות גבוהה.

● אם אתה משתמש בשעון זמן של 12 שעות, [P] מציין PM.



5. לחץ על (C).

זה גורם לספרות הדקות להבהב.

6. השתמש ב-(B) ו-(D) כדי להגדיר את הגדרת הדקות.

7. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות.



● [ALM] מוצג בתצוגה בזמן הגדרת התראה.

● כדי להפסיק את האזעקה

לחיצה על לחצן כלשהו בזמן שהביפר נשמע מפסיקה אותו.

הפעלת סיגנל שעה עגולה

1. היכנס למצב אזעקה.

2. לחץ על (B) או (D) כדי להציג את מסך אות הזמן השעה ([SIG]).

3. לחץ על (A) כדי להחליף את אות הזמן השעתי בין מופעל (מופעל) לבין מושבת (כבוי).

● [SIG] מוצג כאשר אות הזמן השעה מופעל.

כיבוי אזעקה או אות זמן שעה

כדי לעצור התראה או את אות השעה לשעה, בצע את השלבים שלהלן כדי לכבות אותה.

● כדי להשמיע שוב אזעקה או אות זמן לפי שעה, הפעל אותו מחדש.

1. היכנס למצב אזעקה.

2. השתמשו ב-(B) ו-(D) כדי לגלול בין מסכי האזעקה ([AL1] עד [AL5]) ואות זמן שעה ([SIG]) עד שמוצג זה שברצונכם לכבות.

3. לחץ על (A) כדי לכבות את האזעקה המוצגת או את אות הזמן השעה.

● כל לחיצה על (A) עוברת בין ON לכבוי.

● כיבוי כל האזעקות ואות הזמן לשעה גורם ל[ALM] ו-[SIG] להיעלם מהתצוגה.


סטופר

שעון העצר מודד את הזמן שחלף ביחידות של 1/100 שנייה בשעה הראשונה, וביחידות של שנייה אחת לאחר מכן עד 24 שעות.


מדידת זמן שחלף

1. היכנס למצב שעון עצר.

2. השתמש בפעולות



● הזמן שחלף מוצג ביחידות של 1/100 שנייה עבור השעה הראשונה של המדידה. לאחר השעה הראשונה, הזמן שחלף מוצג ביחידות של שנייה אחת.

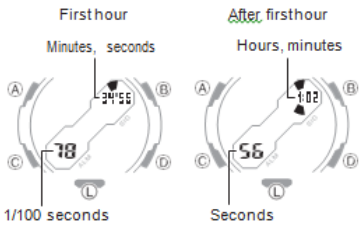


3. לחץ על (B) כדי לאפס את שעון העצר לכל האפסים.

מדידת זמן מפוצל


1. היכנס למצב שעון עצר.

2. השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד את הזמן שחלף.

● לחיצה על (B) מציגה את הזמן שחלף מתחילת המירוץ ועד לנקודה שבה לחצתם על הכפתור (זמן מפוצל).

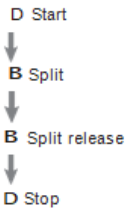

● הזמן שחלף מוצג ביחידות של 1/100 שנייה עבור השעה הראשונה של המדידה. לאחר השעה הראשונה, הזמן שחלף מוצג ביחידות של שנייה אחת.

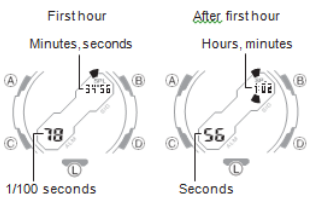


3. לחץ על (B) כדי לאפס את שעון העצר לכל האפסים.

תזמון המסיימים במקום הראשון והשני

1. היכנס למצב שעון עצר.

2. השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד את הזמן שחלף.

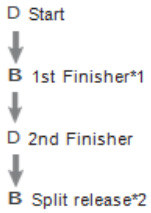

1*

מציג את השעה של הגמר הראשון.

2*

מציג את הזמן של המסיים השני.

● הזמן שחלף מוצג ביחידות של 1/100 שנייה עבור השעה הראשונה של המדידה. לאחר השעה הראשונה, הזמן שחלף מוצג ביחידות של שנייה אחת.

3. לחץ על (B) כדי לאפס את שעון העצר לכל האפסים.

טיימר

הטיימר סופר לאחור מזמן התחלה שצוין על ידך. צפצוף נשמע כשמגיעים לסוף הספירה לאחור.


הגדרת זמן ההתחלה של הספירה לאחור

ניתן להגדיר את זמן ההתחלה של הספירה לאחור ביחידות של שנייה אחת עד 24 שעות.

● אם מתבצעת פעולת ספירה לאחור של טיימר, אפס את הטיימר לשעת ההתחלה הנוכחית שלו לפני ביצוע פעולה זו.

1. היכנס למצב טיימר.

2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר הגדרת השעה מתחילה להבהב.

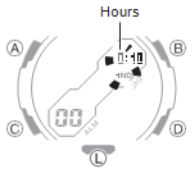


זה גורם לספרת השעות להבהב.


● זהו מצב ההגדרה. המחוגים זזים אוטומטית מהדרך לצפייה קלה בתצוגה ובאינדיקטורים אחרים

שימוש בטיימר

1. היכנס למצב טיימר.

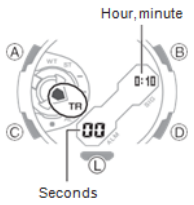

2. השתמש בפעולות שלהלן כדי לבצע פעולת טיימר.

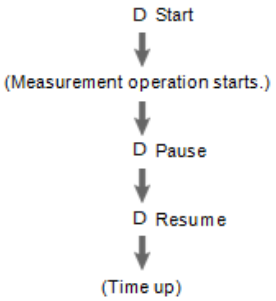

● ביפר יישמע למשך 10 שניות כדי ליידע אותך מתי מגיעה סוף הספירה לאחור.

● ניתן לאפס ספירה לאחור מושהית לשעת ההתחלה שלה, על ידי לחיצה על (B).

3. לחץ על לחצן כלשהו כדי לעצור את הצליל.


כיול מחוגי השעון

מגנטיות או השפעה חזקה עלולים לגרום לזמן המצוין על ידי המחוגים האנלוגיים להיות שונה מהזמן בתצוגה הדיגיטלית. אם זה קורה, התאם את יישור היד.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (A) לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר [SUB] מתחיל להבהב.

זה מאפשר התאמה של כיול מחוגי השעון.

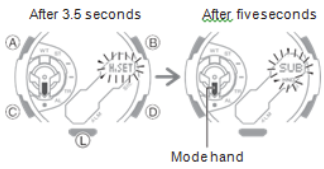


3. אם מחוג המצב אינו מיושר עם השעה 6, השתמש ב-(B) ו-(D) כדי ליישר אותו.

● לחיצה ממושכת על (B) או (D) גוללת בין ההגדרות במהירות גבוהה.

4. לחץ על (C).

זה מאפשר התאמה של מחוגי השעות והדקות.

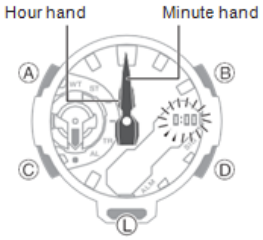

5. אם מחוגי השעות והדקות אינם בשעה 12, השתמשו ב-(B) ו-(D) כדי ליישר אותם.

6. לחץ על (A) כדי להשלים את פעולת ההגדרה.

הגדרות אחרות

סעיף זה מסביר הגדרות שעון אחרות שתוכל להגדיר.


השתקת כפתורים

השתמש בהליך שלהלן כדי להפעיל או לבטל את הצליל שנשמע כאשר אתה לוחץ על כפתור.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.

● זהו מצב ההגדרה. הידיים זזות אוטומטית מהדרך לצפייה קלה בתצוגה ובאינדיקטורים אחרים.

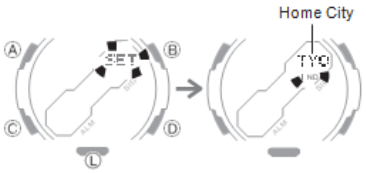


3. לחץ על (C) תשע פעמים.

זה גורם ל-[♪KEY] או [MUTE] להבהב בתצוגה.



4. השתמש ב-(B) ו-(D) כדי לבחור [♪KEY] או [MUTE].

[♪KEY]: צליל הפעולה מופעל. [MUTE]: צליל הפעולה מושתק.

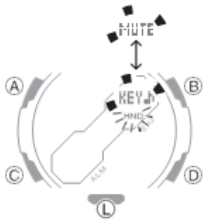

5. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות.