הוראות הפעלה למנגנון 5618


לפני שמתחילים...

חלק זה מספק סקירה כללית של השעון ומציג דרכים נוחות לשימוש בו.

הערה

● האיורים הכלולים במדריך הפעלה זה נוצרו כדי להקל על ההסבר. איור עשוי להיות שונה במקצת מהפריט שהוא מייצג.

מחוונים ותצוגה

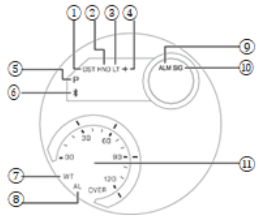

A מוצג כאשר השעון מציין את שעון הקיץ.

B מהבהב בזמן שהמחוגים של השעון מוזזים לקריאה קלה יותר.

C מוצג כאשר אור אוטומטי מופעל.

D מוצג כאשר מצב טיסה מופעל.

E מוצג במהלך הצהריים פעמים כאשר נעשה שימוש בשמירה על זמן של 12 שעות.

F מוצג כאשר יש חיבור בין השעון לטלפון.

G במצב זמן עולמי, מחוג המצב מצביע על [WT].

H במצב אזעקה, מחוג המצב מצביע על [AL].

I הוצג בזמן שהתראה מופעלת.

J מוצג כאשר אות הזמן השעה מופעל.

K מחוג המצב מצביע על מצב השעון הנוכחי.

● החלפת סוללה


כאשר מתח הסוללה מתרוקן, יתחיל להבהב וחלק מהפונקציות יבוטלו. אם ממשיך להבהב, החלף את הסוללה.

בקש החלפת סוללה ממרכז שירות של CASIO או מהקמעונאי המקורי שלך.

מחוג מצב

המחוג המצב תלוי במצב השעון הנוכחי.

- במצב אזעקה ובמצב זמן עולם, מחוג המצב מציין את המצב הנוכחי

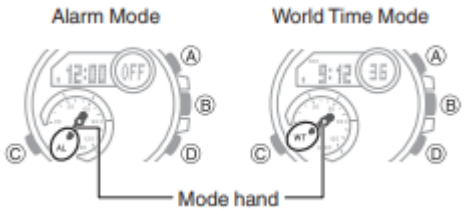

מצב שמירת זמן

במצב שמירת זמן, מחוג המצב מציין את מספר הדקות שנותרו בפגישה השוטפת. מחוג המצב מצביע על [OVER] כאשר נותרו יותר מ-120 דקות.

מצב שעון עצר

במצב סטופר, מחוג המצב מציין את שניות זמן ההקפה.


מצב טיימר

במצב טיימר, מחוג המצב מציין את הדקות, המוצגות גם בתצוגה הדיגיטלית.

ניווט בין מצבים


לחץ על (C) כדי לעבור בין המצבים.

- בכל מצב, החזק את (C) לחוץ למשך שתי שניות לפחות כדי להיכנס למצב שמירת זמן

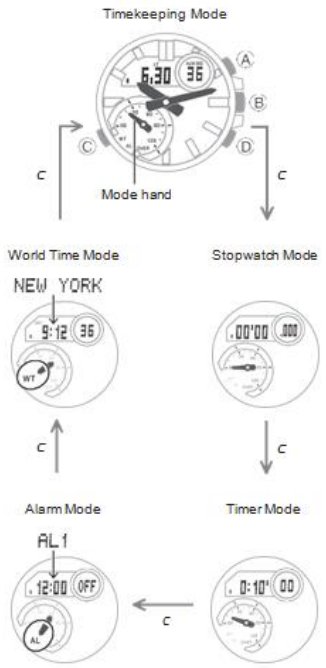

מעבר בין מצב שמירת זמן תוכן תצוגה דיגיטלית

כל לחיצה על (B) במצב שמירת זמן מעבירה את התצוגה דרך המידע המוצג להלן.

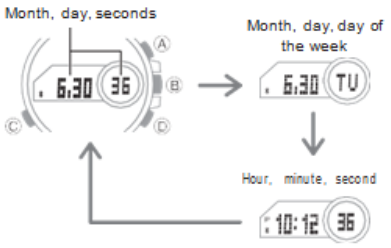

לחץ על (D) כדי להציג את טיימר הפגישה

הסתת המחוגים

הסתת המחוגים מהדרך לצפייה קלה במידע התצוגה.

1. תוך כדי לחיצה ממושכת על (A), לחץ על (C).

● זה יעביר את הידיים האנלוגיות כדי לאפשר צפייה קלה במידע התצוגה



2. כדי להחזיר את המחוגים למצבי שמירת הזמן הרגילים שלהם, החזק את (A) לחוץ בזמן שאתה לוחץ על (C) שוב, או לחץ על (C) כדי לעבור למצב אחר.

הערה

● אם תשאיר את השעון עם מחוגים מוזזים ולא תבצע שום פעולה במשך כשעה אחת, המחוגים יחזרו לשמירת זמן רגילה באופן אוטומטי.

צפייה בתצוגה בחושך

לשעון יש אור המאיר את הפנים לצפייה בחושך.

● להארת הפנים באופן ידני

לחיצה על (A) מפעילה את התאורה.

● התאורה תכבה אוטומטית אם תתחיל להישמע אזעקה.

● כדי להאיר את הפנים כאשר אור אוטומטי מופעל

אם תאורה אוטומטית מופעלת, תאורת הפנים תופעל אוטומטית בכל פעם שהשעון ממוקם בזווית של 40 מעלות או יותר



חָשׁוּב!

● ייתכן שהאור האוטומטי לא יפעל כשורה כאשר השעון נמצא בזווית אופקית של 15 מעלות או יותר מהאופקי כפי שמוצג באיור למטה.



● מטען אלקטרו-סטטי או מגנטיות עלולים להפריע לפעולת האור האוטומטי התקין. אם זה קורה, נסה להוריד את זרועך ואז לכוון אותה שוב לכיוון הפנים שלך.

● בעת הזזת השעון אתה עשוי להבחין בצליל שקשוק קל. זה נובע מהפעלת מתג האור האוטומטי, שקובע את הכיוון הנוכחי של השעון. זה לא מעיד על תקלה.

הערה

● אור אוטומטי מושבת כאשר מתקיים אחד מהתנאים שלהלן.

— אזעקה, התראת טיימר או צפצוף אחר

● הגדרת הגדרת האור האוטומטי

1. היכנסו למצב שמירת זמן

2. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.



3. לחץ על (C 13 פעמים כדי להציג את [AUTO].



4. לחץ על (D) כדי לעבור בין אור אוטומטי בין הפעלה לביטול.


[ON]: התאורה נדלקת כאשר השעון מופנה כלפי הפנים.

[OFF]: התאורה לא נדלקת כאשר השעון מופנה כלפי הפנים.

5. לחץ על (B) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

● [LT] מוצג כאשר אור אוטומטי מופעל.

● אם לא תבטל אותו באופן ידני, אור אוטומטי יישאר מופעל למשך כשש שעות. לאחר מכן, הוא מושבת באופן אוטומטי.

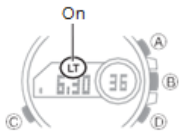

● ציון משך ההארה

אתה יכול לבחור 1.5 שניות או שלוש שניות כמשך ההארה.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.



3. לחץ על (C) 14 פעמים כדי להציג את [LIGHT].



4. לחץ על (D) כדי לעבור בין שתי הגדרות משך ההארה.

[1] : תאורה של 1.5 שניות

[3]: תאורה של 3 שניות



5. לחץ על (B) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

כיוון שעה

התאמת זמן

השעון שלך יכול להתחבר לטלפון כדי לקבל מידע שהוא משתמש בו כדי להתאים את הגדרת התאריך והשעה שלו.

חָשׁוּב!

● כאשר אתה על מטוס או בכל מקום אחר שבו אזור אותות רדיו עלול לגרום לבעיות, הפעל את מצב טיסה של השעון כדי להשבית את החיבור לטלפון שלך.

בהתייחס למידע שלהלן, הגדר את הגדרת הזמן בהתאם לשיטה המתאימה לאורח החיים שלך

האם אתה משתמש בטלפון?

מומלץ להתאים את הזמן על ידי חיבור לטלפון שלך.



אם הטלפון שלך לא יכול להתחבר לשעון

ניתן להתאים את הגדרות הזמן על ידי ביצוע פעולות בשעון



שימוש בפעולות שעון כדי לכוונן את הגדרת הזמן

אם השעון שלך לא יכול להתחבר לטלפון מסיבה כלשהי, אתה יכול להשתמש בפעולות השעון כדי להתאים את הגדרות התאריך והשעה.

● הגדרת עיר בית

השתמש בהליך בסעיף זה כדי לבחור עיר שתשמש כעיר הבית שלך. אם אתה נמצא באזור ששומר על שעון קיץ, תוכל גם להגדיר הגדרת שעון קיץ.

הערה

● הגדרת ברירת המחדל הראשונית של שעון הקיץ של היצרן עבור כל הערים היא [AUTO]. במקרים רבים, ההגדרה [AUTO] מאפשרת לך להשתמש בשעון מבלי לעבור בין שעון קיץ לשעון רגיל.

1. היכנסו למצב שמירת זמן

2. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.



3. השתמש ב-(A) ו-(D) כדי לשנות את עיר הבית.

4. לחץ על (C).

5. השתמש ב-(D) כדי לבחור הגדרת שעון קיץ.

כל לחיצה על (D) עוברת בין ההגדרות הזמינות ברצף המוצג להלן.

- [אוטומטי]

השעון עובר אוטומטית בין שעון רגיל לשעון קיץ.

- [כבוי]

השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.

- [מופעל]

השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.



6. לחץ על (B) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

- הגדרת השעה/תאריך


1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.



3. המשך ללחוץ על (C) עד שההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת.

- כל לחיצה על (C) מעבירה את ההבהוב להגדרה הבאה ברצף המוצג להלן.

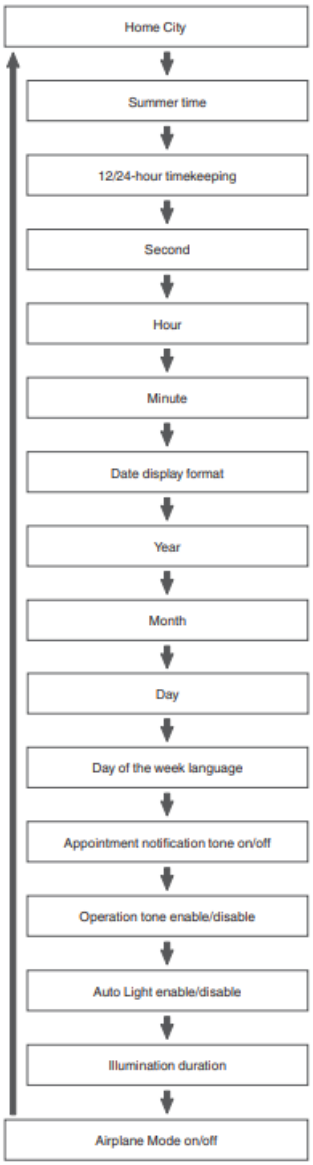

4. הגדר את הגדרות התאריך והשעה.

כדי לאפס את השניות ל-00: לחץ על (D) מתווסף לדקות כאשר הספירה הנוכחית היא בין 30 ל-59 שניות

השתמש ב-(A) ו-(D) כדי לשנות את ההגדרות האחרות

5. חזור על שלבים 3 ו-4 כדי לבחור הגדרות זמן ותאריך

6. לחץ על (B) כדי לצאת ממסך ההגדרות

מעבר בין שמירת זמן של 12 שעות ל-24 שעות

אתה יכול לציין פורמט של 12 שעות או פורמט של 24 שעות עבור תצוגת הזמן

1. היכנסו למצב שמירת זמן

2. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.




3. הקש על (C) פעמיים.

זה גורם ל-[12H] או [24H] להבהב בתצוגה



4. לחץ על (D) כדי להחליף את ההגדרה בין [12H] (צמירת זמן של 12 שעות) ו-[24H] (שמיעת זמן של 24 שעות

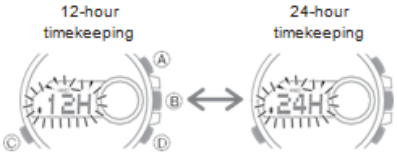

5. לחץ על (B) כדי לצאת ממסך ההגדרות

שימוש בשעון במתקן רפואי או במטוס

כאשר אתה בבית חולים, במטוס או בכל מקום אחר שבו אותות רדיו עלולים לגרום לבעיות, אתה יכול לבצע את ההליך שלהלן כדי לנתק את השעון מהטלפון שלך כדי שלא יוכלו לתקשר זה עם זה (מצב טיסה). השתמש באותו הליך כאשר אתה רוצה להשבית את מצב המטוס.

1. היכנסו למצב שמירת זמן

2. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.



3. לחץ על (C 15) פעמים.

זה מציג את סמל מצב טיסה.



4. לחץ על (D) כדי לעבור בין הגדרות מצב טיסה.

[מופעל]: מצב טיסה מופעל. [OFF]: מצב טיסה מושבת.

5. לחץ על (B) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

שימוש ב-Mobile Link עם טלפון נייד

בעוד שיש חיבור בלוטות' בין השעון לטלפון, הגדרת זמן הצפייה מותאמת אוטומטית. אתה יכול גם לשנות את ההגדרות האחרות של השעון.

הערה

- פונקציה זו זמינה רק כאשר EDIFICE Connected פועל בטלפון.
- סעיף זה מתאר את פעולות השעון והטלפון.

התכונן

כדי להשתמש בשעון בשילוב עם טלפון, תחילה עליך להתאים אותם. בצע את השלבים הבאים כדי להתאים את השעון לטלפון.

- A התקן את האפליקציה הנדרשת בטלפון שלך.

ב-Google Play או ב-App Store, חפש את אפליקציית "CASIO EDIFICE Connected" והתקן אותה בטלפון שלך.

- B הגדר הגדרות Bluetooth.

הפעל את ה-Bluetooth של הטלפון.

- C התאם את השעון לטלפון.

לפני שתוכל להשתמש בשעון בשילוב עם טלפון, תחילה עליך להתאים אותם.

1. הזיזו את הטלפון לשיוך קרוב לשעון (בתוך מטר אחד מהשעון).


2. הקש על הסמל "EDIFICE מחובר".

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון שאליו יש להתאים.

- אם הטלפון שלך כבר משויך לשעון, הקש על , הקש על הפריט עבור

מתחבר לשעון חדש ולאחר מכן הקש על שם השעון הזה.

- אם מופיעה הודעת הנחיה להתאמה, בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון.
- [CNCT] יהבהב בתצוגת השעון כאשר ההתאמה מתחילה. [אישור] יוצג לאחר השלמת ההתאמה.

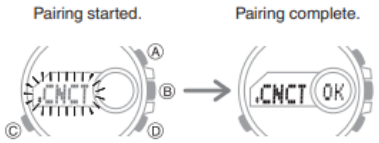

כוונון זמן אוטומטי

השעון שלך יכול להתחבר לטלפון שלך כדי להתאים את הגדרת הזמן של השעון.

אם תשאיר את השעון שלך במצב שמירת זמן, הוא יבצע את פעולת ההתאמה באופן אוטומטי תוך כדי חיי היומיום שלך, ללא כל פעולה שתדרוש ממך.

חָשׁוּב!

● ייתכן שהשעון לא יוכל לבצע כוונון זמן אוטומטי בתנאים המתוארים להלן.

— בזמן שהשעון רחוק מדי מהטלפון המותאם שלו

— אמנם תקשורת אינה אפשרית עקב הפרעות רדיו וכו'.

— בזמן שהטלפון מעדכן את המערכת שלו

— בזמן ש-EDIFICE Connected אינו פועל בטלפון

הערה

● אם השעון אינו מציין את השעה הנכונה גם אם הוא מסוגל להתחבר לטלפון, כוונן את עמדות מחוון המחוג והתאריך.

● אם קיימת עיר זמן עולמית שצוינה עם EDIFICE Connected, גם הזמן שלה יותאם אוטומטית.

● כוונון זמן אוטומטי מתבצע בזמנים המתוארים להלן.

— לאחר שינוי אזור הזמן של הטלפון או הגדרת שעון הקיץ

— לאחר שחלפו 24 שעות או יותר מאז התאמת הפעם האחרונה באמצעות חיבור Bluetooth

— לאחר 24 שעות או יותר חלפו מאז החלפת עיר באמצעות EDIFICE Connected או פעולת שעון

— לאחר שחלפו 24 שעות או יותר מאז השינוי האחרון בעיר הבית או התאמת הזמן באמצעות

פעולת השעון

● ניתן לבצע את פעולת השעון גם כשהיא מחוברת לטלפון שלך.

● הפעלת התאמת זמן מיידית

לאחר שיוך השעון לטלפון, ניתן להתחבר לטלפון כדי להתאים את הגדרת הזמן של השעון. בצע את הפעולה שלהלן כדי להתחבר לטלפון המותאם ולבצע פעולת התאמת זמן מיידית.


1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. העבירו את הטלפון קרוב לשעון (בתוך מטר אחד מהשעון).

3. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

[CNCT] מהבהב כדי לציין שהשעון התחיל בפעולת החיבור.

לאחר חיבור השעון והטלפון, [OK] יופיע, ולאחר מכן השעון יתאים את הגדרת הזמן שלו על סמך מידע מהטלפון שלך.

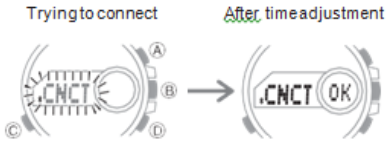

שימוש בטיימר הפגישה

ניתן לקשר את טיימר הפגישה עם פגישות של טלפון מזווג, כך שהשעון יכול להציג את הזמן הנותר של הפגישה המתנהלת כעת ו/או את שעת הסיום שלו

הערה

- טיימר הפגישה מתאים ללוח השנה המובנה של מערכת ההפעלה של הטלפון ושל יומן Google.
- שעת ההתחלה או הסיום של פגישה מוזעקת באמצעות צפצוף ובצג השעון.
- ניתן לשלוח עד חמש פגישות מהטלפון לשעון.
- העברת פגישות

ניתן להעביר פגישות מהטלפון לשעון.

- בזמן שהשעון מחובר לטלפון שלך, פגישות מועברות מעת לעת לשעון באופן אוטומטי.
- ודא שסמל e מוצג בתצוגת השעון בעת ביצוע ההליך שלהלן.
- אם e אינו מוצג, עיין במידע בקישור למטה.

1. הקש על הסמל "EDIFICE מחובר".

2. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון להעברת פגישות טלפון לשעון.

- הצגת פגישה

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. לחץ על (D).

- זה גורם לתצוגה להשתנות מהשעה הנוכחית לפגישה.

כל לחיצה על (B) עוברת בין המידע כמתואר להלן



● מחוג המצב מציין את הזמן שנותר עד להשלמת הפגישה המתמשכת כעת. מחוג המצב מצביע על [OVER] כאשר נותרו יותר מ-120 דקות.



● כאשר הזמן הנותר לפגישה הנוכחית הוא 10 דקות או פחות, תצוגת השעון מציגה את הזמן שנותר, וסופרת אותו לאחור ביחידות של שנייה אחת.

● ביפר נשמע למשך שתי שניות כאשר מגיעים להגדרת הזמן.

הצגת נתוני שעון עצר

סעיף זה מסביר כיצד לשלוח זמני הקפה (עד 200 רשומות) המאוחסנים בזיכרון השעון, כמו גם נתונים אחרים לטלפון שלך לצפייה עם EDIFICE Connected.

● שליחת נתוני שעון עצר לטלפון

השתמש בהליך הבא כדי לשלוח נתונים מהשעון לטלפון.

● בזמן שהשעון מחובר לטלפון שלך, זמני ההקפה המתועדים על ידי השעון מועברים מעת לעת לטלפון באופן אוטומטי.

● ודא שסמל e מוצג בתצוגת השעון בעת ביצוע ההליך שלהלן.

● אם e אינו מוצג, עיין במידע בקישור למטה.

1. הקש על הסמל "EDIFICE מחובר".

2. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להעביר נתונים שנמדדו על ידי השעון לטלפון.

לאחר השלמת העברת הנתונים, תופיע רשימה של נתוני המדידה בצג הטלפון.

● הקשה על פריט נתוני שעון עצר מציגה את פרטיו.

● בדיקת זמן הקפה

השתמש ב-EDIFICE Connected כדי לבדוק את הנתונים ששלחת לטלפון.

1. הקש על הסמל "EDIFICE מחובר".

2. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להציג את נתוני המדידה הרצויים.

הגדרת הגדרות טיימר

- ודא שסמל e מוצג בתצוגת השעון בעת ביצוע ההליך שלהלן.
- אם e אינו מוצג, עיין במידע בקישור למטה.

1. הקש על הסמל "EDIFICE מחובר".
2. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להגדיר את הגדרת זמן הטיימר.

הגדרת האזעקה

- ודא שסמל e מוצג בתצוגת השעון בעת ביצוע ההליך שלהלן.
- אם e אינו מוצג, עיין במידע בקישור למטה.

1. הקש על הסמל "EDIFICE מחובר".
2. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להגדיר את הגדרות זמן ההתראה.

הגדרת הגדרות זמן עולם

ציון עיר שעון עולמי עם EDIFICE Connected גורם לשינוי שעון עולמי של השעון בהתאם. ניתן להגדיר את הגדרות השעון לביצוע החלפת שעון קיץ אוטומטית עבור עיר הזמן העולמית.

- ודא שסמל e מוצג בתצוגת השעון בעת ביצוע ההליך שלהלן.
- אם e אינו מוצג, עיין במידע בקישור למטה.

- בחירת עיר בזמן עולם

1. הקש על הסמל "EDIFICE מחובר".
2. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון. הגדרת השעון העולמי תשתקף בשעון.

הערה

- ניתן להשתמש ב-EDIFICE Connected כדי לבחור מבין ערים בזמן עולם בנוסף לאלו המובנות בשעון. ניתן לבחור בערים הנוספות רק באמצעות EDIFICE Connected.
- הגדרת הגדרת שעון קיץ

1. הקש על הסמל "EDIFICE מחובר".
2. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לבחור הגדרת שעון קיץ.

- "אוטומטי"

השעון עובר אוטומטית בין שעון רגיל לשעון קיץ.

● "כבוי"

השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.

● "ON"

השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.

● בעוד שהגדרת שעון הקיץ היא "אוטומטי", השעון יעבור בין שעון רגיל לשעון קיץ באופן אוטומטי. אין צורך לעבור בין שעון רגיל לשעון קיץ באופן ידני. גם אם אתה נמצא באזור שאינו שומר על שעון הקיץ, אתה יכול להשאיר את הגדרת שעון הקיץ של השעון כ"אוטומטי".

● החלפת זמן העולם וזמן הבית שלך

1. הקש על הסמל "EDIFICE מחובר".

2. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להחליף את שעון הבית שלך עם שעון העולם.

כיול מחוגי השעון

אם המחוגים לא מיושרים למרות שהשעון מחובר לטלפון שלך, השתמש ב-EDIFICE Connected כדי לכוונן אותם.

● ודא שסמל e מוצג בתצוגת השעון בעת ביצוע ההליך שלהלן.

● אם e אינו מוצג, עיין במידע בקישור למטה.

1. הקש על הסמל "EDIFICE מחובר".

2. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לתקן את מחוגי השעון

איתור הטלפון

אתה יכול להשתמש באיתור הטלפון כדי להפעיל צליל בטלפון המותאם כדי לעזור לך למצוא אותו. הצליל נאלץ להישמע גם אם הטלפון שלך במצב רטט.

חָשׁוּב!

● Phone Finder לא ישמיע את הצליל אלא אם EDIFICE Connected פועל בטלפון.

● אל תשתמש בפונקציה זו באזורים שבהם צלילי שיחות טלפון מוגבלים.


● הצליל נשמע בעוצמה גבוהה. אל תשתמש בפונקציה זו בעת האזנה לפלט הטלפון דרך אוזניות.

אם השעון נמצא במצב כלשהו מלבד מצב שמירת זמן, החזק את (C) לחוץ למשך שתי שניות לפחות כדי להיכנס למצב שמירת זמן

2. החזק את (D) לחוץ למשך חמש שניות לפחות.

הטלפון ישמיע צליל כאשר הוא יוצר חיבור עם השעון.

- יידרשו מספר שניות עד שיישמע צליל הטלפון.

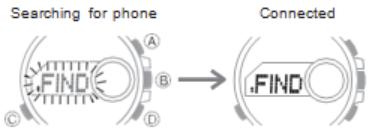

3. לחץ על לחצן כלשהו כדי לעצור את הצליל.

- ניתן ללחוץ על כל כפתור שעון כדי להפסיק את צליל הטלפון רק במהלך 30 השניות הראשונות לאחר שהוא מתחיל להישמע

הגדרת הגדרות שעון

אתה יכול להשתמש ב-EDIFICE Connected כדי לציין את המרווח לרכישת הפגישות האחרונות מהטלפון שלך, כדי להפעיל או לבטל את צליל פעולת השעון, וכדי להגדיר הגדרות אחרות.

- ודא שסמל e מוצג בתצוגת השעון בעת ביצוע ההליך שלהלן.

- אם e אינו מוצג, עיין במידע בקישור למטה.

1. הקש על הסמל "EDIFICE מחובר".

2. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ולאחר מכן בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון

שינוי הגדרת שעון הקיץ של עיר הבית

- ודא שסמל e מוצג בתצוגת השעון בעת ביצוע ההליך שלהלן.

- אם e אינו מוצג, עיין במידע בקישור למטה

1. הקש על הסמל "EDIFICE מחובר".

2. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ של עיר הבית שלך.

חיבור

חיבור עם טלפון

השעון שלך יכול להתחבר לטלפון שמותאם אליו.

● אם השעון אינו משויך לטלפון שאליו ברצונך להתחבר, עיין במידע שלהלן והתאם אותם.

● התחברות עם טלפון

אם e לא מופיע בתצוגת השעון למרות שהוא מותאם לטלפון שלך, החזק את העכבר

(D) למשך שתי שניות לפחות כדי להתחבר לטלפון שלך.

● לאחר חיבור השעון והטלפון, החיבור נשמר.



חָשׁוּב!

● אם יש לך בעיות ביצירת חיבור, ייתכן ש-EDIFICE Connected אינו פועל בטלפון שלך. במסך הבית של הטלפון, הקש על הסמל "EDIFICE מחובר". לאחר הפעלת האפליקציה, החזק את לחצן השעון (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

ביטול ההתאמה

ביטול ההתאמה בין השעון לטלפון דורש גם EDIFICE Connected וגם פעולות שעון.

● מחיקת מידע זיווג מ-EDIFICE Connected

1. הקש על הסמל "EDIFICE מחובר".

2. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לבטל את ההתאמה.

● מחיקת מידע זיווג מהשעון

1. החזק את (C) לחוץ למשך שתי שניות לפחות כדי להיכנס למצב שמירת זמן.


2. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.



3. לחץ על (C) 3 פעמים.

זה גורם לשניות להבהב.

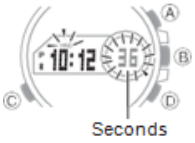

4. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר אותו כאשר [CLR] מפסיק להבהב.

פעולה זו מוחקת את פרטי ההתאמה מהשעון.



5. לחץ על (B) כדי לחזור למצב שמירת זמן.

● אייפון בלבד

מחיקת פרטי ההתאמה של הטלפון

לפרטים על נהלי הגדרה, עיין בתיעוד הטלפון שלך.

"הגדרות" n "Bluetooth" n בטל את רישום המכשיר של השעון.

אם תרכוש טלפון אחר

עליך לבצע את פעולת הצימוד בכל פעם שתרצה ליצור חיבור בלוטות' לטלפון בפעם הראשונה.

סטוֹפֶר

שעון העצר מודד את הזמן שחלף ביחידות של 1/1000 שנייה בשעה הראשונה, וביחידות של 1/10 שנייה לאחר מכן עד 24 שעות.

בנוסף למדידות הזמן הרגילות שחלף, שעון העצר מאפשר גם למדוד את זמני ההקפה.

הערה


● ניתן לאחסן עד 200 שיאי זמן הקפה בזיכרון השעון. ביצוע פעולת זמן מפוצל בזמן שיש כבר 200 רשומות בזיכרון יגרום למחיקה אוטומטית של הרשומה הישנה ביותר כדי לפנות מקום לחדשה.

● אתה יכול להשתמש ב-EDIFICE Connected כדי להציג נתוני מדידה קודמים.


מדידת זמן שחלף

1. היכנס למצב שעון עצר.

2. השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד את הזמן שחלף.



● הזמן שחלף מוצג ביחידות של 1/1000 שניות עבור השעה הראשונה של הפעלת המדידה. לאחר השעה הראשונה, הזמן שחלף מוצג ביחידות של 1/10 שנייה.

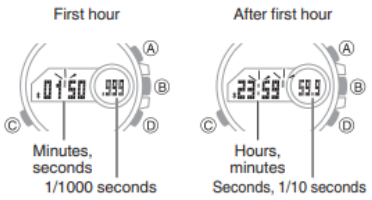


3. לחץ על (B) כדי לאפס את הזמן שחלף לכל האפסים.

מדידת זמני הקפה


1. היכנס למצב שעון עצר.

2. השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד את הזמן שחלף.



● כל לחיצה על (B) גורמת להצגת הזמן שחלף של הקטע (זמן ההקפה) במשך שמונה שניות.

● הזמן שחלף מוצג ביחידות של 1/1000 שניות עבור השעה הראשונה של הפעלת המדידה. לאחר השעה הראשונה, הזמן שחלף מוצג ביחידות של 1/10 שנייה.

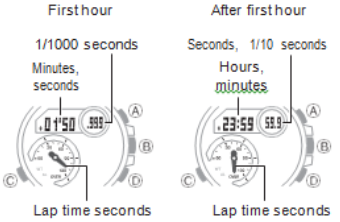

3. לחץ על (B) כדי לאפס את הזמן שחלף לכל האפסים.

דוגמה: הקלטת זמן הקפה של מירוץ

חלק זה מסביר כיצד לרשום זמני הקפה בזמן צפייה במירוץ. זה גם מראה כיצד ניתן לראות את זמני ההקפה עם EDIFICE Connected לאחר סיום המירוץ.

במהלך מירוץ

מדידת זמני הקפה.

1. היכנס למצב שעון עצר.

2. השתמש בפעולות שלהלן כדי לבצע פעולת טיימר



לחיצה על (B) בסוף כל סיבוב תקליט אותם בזיכרון השעון.

● זמני ההקפה נרשמים ביחידות של 1/1000 שניות במהלך השעה הראשונה של סשן מדידת זמן שחלף. לאחר שעה אחת, הזמנים נרשמים ביחידות של 1/10 שנייה.

3. לחץ על (B) כדי לאפס את הזמן שחלף לכל האפסים.


4. החזק את (C) לחוץ למשך שתי שניות לפחות כדי לחזור למצב שמירת זמן.

אחרי מירוץ

לאחר סיום המירוץ, תוכל לראות את זמני ההקפה הנמדדים באמצעות EDIFICE Connected.

זמני הקפה

זמן הקפה הוא הזמן שחלף במהלך הקפה או קטע ספציפי. זמני ההקפה מתועדים באופן פנימי על ידי השעון. השעון מציג את הזמן שחלף בהקפה הנוכחית.

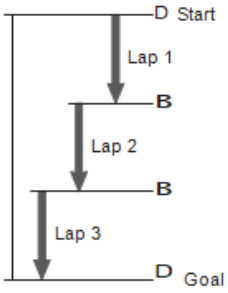

שְׁעוֹן טיימר

הטיימר סופר לאחור מזמן התחלה שצוין על ידך. צפצוף נשמע כשמגיעים לסוף הספירה לאחור.

● הצפצוף לא יישמע אם מתח הסוללה חלש.

הגדרת זמן ההתחלה של הספירה לאחור

ניתן להגדיר את זמן ההתחלה של הספירה לאחור ביחידות של שנייה אחת עד 24 שעות.

1. היכנס למצב טיימר.


2. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר ספרות השעה מתחילות להבהב.



3. השתמש ב-(A) ו-(D) כדי לשנות את הגדרת שעות הטיימר.

4. לחץ על (C).


זה גורם לספרות הדקות להבהב.

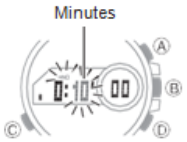

5. השתמש ב-(A) ו-(D) כדי לשנות את הגדרת דקות הטיימר.

6. לחץ על (C).

זה גורם לספרות השניות להבהב

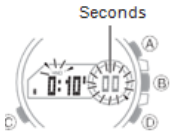


7. השתמש ב-(A) ו-(D) כדי לשנות את הגדרת שניות הטיימר.

8. לחץ על (B) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

שימוש בטיימר

1. היכנס למצב טיימר.

2. השתמש בפעולות שלהלן כדי לבצע פעולת טיימר

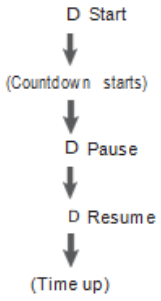

- ביפר יישמע למשך 10 שניות כדי ליידע אותך מתי מגיעה סוף הספירה לאחור.
- כדי לאפס ספירה לאחור מושהית לשעת ההתחלה, לחץ על (B).

3. לחץ על לחצן כלשהו כדי לעצור את הצליל.

אזעקות ואות זמן לפי שעה


השעון יצפצף כשתגיע לזמן התראה. ניתן להגדיר עד חמש אזעקות שונות. אות הזמן השעה גורם לשעון לצפצף כל שעה בשעה.

- הצפצוף לא יישמע אם מתח הסוללה חלש.

הגדרת הגדרות אזעקה

1. היכנס למצב אזעקה

2. לחץ על (D) כדי לגלול בין מספרי האזעקה ([AL1] עד [AL5]) עד שיוצג מספר האזעקה שברצונך להגדיר

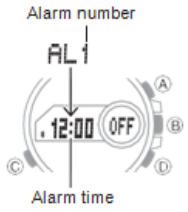

3. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר ספרות השעה מתחילות להבהב.




4. השתמש ב-(A) ו-(D) כדי לשנות את הגדרת השעה.

- אם אתה משתמש בשעון זמן של 12 שעות, [P] מציין אחה"צ



5. לחץ על (C).

זה גורם לספרות הדקות להבהב.

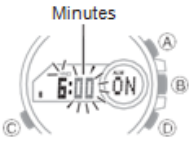

6. השתמש ב-(A) ו-(D) כדי לשנות את הגדרת הדקות.

7. לחץ על (B) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

8. החזק את (C) לחוץ למשך שתי שניות לפחות כדי לחזור למצב שמירת זמן.

● כדי להפסיק את האזעקה

כדי להפסיק את האזעקה לאחר שהיא מתחילה להישמע כאשר מגיעה שעת התראה, לחץ על כפתור כלשהו.

הגדרת אות שעה עגולה

1. היכנס למצב אזעקה

2. לחץ על (D) כדי להציג את מסך אות הזמן השעה ([SIG]).



3. לחץ על (B) כדי להחליף את אות הזמן השעתי בין מופעל (מופעל) לבין מושבת (כבוי).

● [SIG] (אות זמן שעה) מוצג בתצוגה כאשר אות הזמן השעה מופעל.

4. החזק את (C) לחוץ למשך שתי שניות לפחות כדי לחזור למצב שמירת זמן.

כיבוי אזעקה או אות שעה עגולה

כדי לעצור התראה או את אות השעה לשעה, בצע את השלבים שלהלן כדי לכבות אותה.

● כדי להשמיע שוב אזעקה או אות זמן לפי שעה, הפעל אותו מחדש.


הערה

● מחוונים מוצגים כאשר כל אחת מההתראות או אות הזמן השעה מופעלים.

● המחוונים הרלוונטיים אינם מוצגים כאשר כל האזעקות כבויות ו/או אות הזמן השעה כבוי.

1. היכנס למצב אזעקה.

2. השתמש ב-(D) כדי לגלול בין מספרי האזעקה ([AL1] עד [AL5]) ובמסכי אות הזמן השעה ([SIG]) עד שתוצג זה שאת ההגדרה שלו ברצונך לשנות.

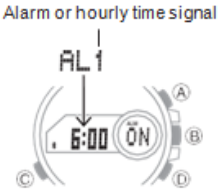

3. לחץ על (B) כדי לכבות את האזעקה המוצגת או את אות הזמן השעה.

● כל לחיצה על (B) עוברת בין ON לכבוי.

● כיבוי כל האזעקות יגרום ל[ALM] (אזעקה) להיעלם מהתצוגה, בעוד שביטול אות הזמן השעה גורם ל[SIG] (אות זמן שעה) להיעלם מהתצוגה.



4. החזק את (C) לחוץ למשך שתי שניות לפחות כדי לחזור למצב שמירת זמן

זמן עולמי


שעון עולמי מאפשר לך לחפש את השעה הנוכחית בכל אחת מ-38 ערים ברחבי העולם, ו-UTC (זמן אוניברסלי מתואם).

בדוק שעון עולם

1. היכנסו למצב זמן עולם.

לאחר הופעת שם עיר הזמן העולמי שנבחר כעת, השעון יציג את השעה הנוכחית באותה עיר.

● כדי להציג את שם העיר בזמן עולמי במצב זמן עולמי, לחץ על (B).

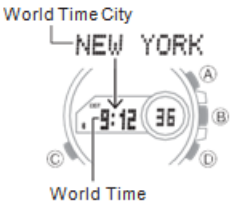

כיוון זמן עולמי

השתמש בהליך בסעיף זה כדי לבחור עיר בזמן עולמי. אם אתה נמצא באזור ששומר על שעון קיץ, תוכל גם להגדיר הגדרת שעון קיץ.

הערה

● הגדרת ברירת המחדל הראשונית של שעון הקיץ של היצרן עבור כל הערים היא [AUTO]. במקרים רבים, ההגדרה [AUTO] מאפשרת לך להשתמש בשעון מבלי לעבור בין שעון קיץ לשעון רגיל.

1. היכנסו למצב זמן עולם.

2. השתמש ב-(D) כדי להציג את העיר הרצויה.



3. כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ, החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר [AUTO] מתחיל להבהב.



4. השתמש ב-(D) כדי לבחור הגדרת שעון קיץ.

כל לחיצה על (D) עוברת בין ההגדרות הזמינות ברצף המוצג להלן.

● [אוטומטי]

השעון עובר אוטומטית בין שעון רגיל לשעון קיץ.

● [כבוי]

השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.

● [מופעל]

השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.

5. לחץ על (B) כדי לצאת ממסך ההגדרות


הערה

● כאשר [UTC] נבחר כעיר, לא תוכל לשנות או לבדוק את הגדרת שעון הקיץ.

● אם תבחר עיר בזמן עולמי עם EDIFICE מחובר ולאחר מכן תחליף לעיר אחרת עם פעולת שעון, המידע של EDIFICE Connected יימחק מהשעון.

החלפת זמן הבית וזמן העולם

במצב שעון עולמי, החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות כדי להחליף את זמן עיר הבית שלך בשעון עולמי.

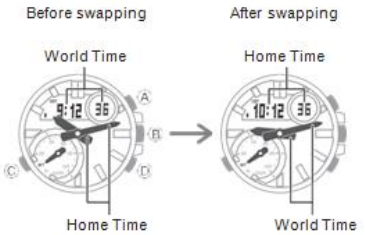


כיול מחוגי השעון

מגנטיות או השפעה חזקה עלולים לגרום לזמן המצוין על ידי המחוגים האנלוגיים להיות שונה מהזמן בתצוגה הדיגיטלית. אם זה קורה, כייל את מחוגי השעון.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.


2. החזק את (B) לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר [00] מתחיל להבהב.

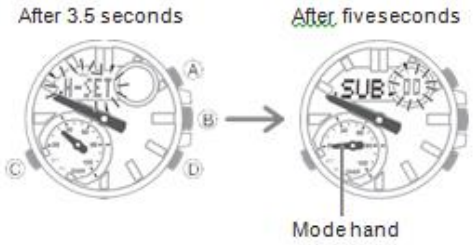

3. אם מחוג המצב אינו מיושר עם [00], השתמש ב-(A) ו-(D) כדי ליישר אותו עם [00]

4. לחץ על (C).

זה מאפשר התאמה של מחוגי השעות והדקות.

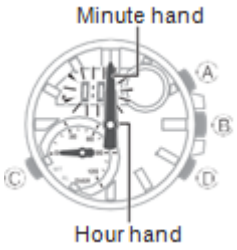

5. אם מחוג השעות ומחוג הדקות אינם בשעה 12, השתמש ב-(A) ו-(D) כדי ליישר אותם.

6. לחץ על (B) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

הגדרות אחרות

סעיף זה מסביר הגדרות שעון אחרות שתוכל להגדיר.

שינוי פורמט תצוגת התאריך

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.




3. לחץ על (C) שש פעמים.

זה מציג מסך לבחירת פורמט תצוגת התאריך.



4. השתמש ב-(D) כדי לבחור תבנית תצוגת תאריך. M: חודש DD: יום

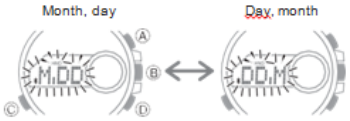

5. לחץ על (B) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

שינוי תצוגת היום בשבוע

אתה יכול לבחור כל אחת משש השפות לתצוגת היום בשבוע במצב שמירת זמן.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.



3. לחץ על (C) 10 פעמים.

זה גורם להגדרת השפה להבהב.



4. השתמש ב-(D) כדי לבחור שפה. [אנגלית]: אנגלית

[ESP]: ספרדית [FRA]: צרפתית [DEU]: גרמנית [ITA]: איטלקית [РУС]: רוסית

5. לחץ על (B) כדי לצאת ממסך ההגדרות

הפעלה או השבתה של צליל הודעת טיימר הפגישה

השתמש בהליך שלהלן כדי להפעיל או להשבית את צליל ההתראה של טיימר הפגישה.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.



3. לחץ על (C) 11 פעמים.

זה גורם ל-[BEEP] או [OFF] להבהב בתצוגה.



4. השתמש ב-(D) כדי לבחור ב-[BEEP] או [BEEP] .[OFF]: ביפ מופעל.

[OFF]: צפצוף מושבת



5. לחץ על (B) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

הפעלת צליל פעולת הלחצן

השתמש בהליך שלהלן כדי להפעיל או לבטל את הצליל שנשמע כאשר אתה לוחץ על כפתור.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.



3. לחץ על (C) 12 פעמים.

זה גורם ל-[♪KEY] או [MUTE] להבהב בתצוגה.



4. השתמש ב-(D) כדי לבחור [♪KEY] או [KEY] .[♪MUTE]: צליל הפעולה מופעל. [MUTE]: צליל הפעולה מושתק.



5. לחץ על (B) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

איפוס הגדרות השעון

סעיף זה מסביר כיצד להחזיר את הגדרות השעון למטה לברירות המחדל הראשוניות של היצרן.

- הגדרות שעון
- שעון עצר
- טיימר
- אזעקה


1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר השם של עיר הבית שנבחרה כעת מופיע בתצוגה.



3. לחץ על (C) שלוש פעמים.

זה גורם לשניות להבהב.



4. החזק את (A) לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר [RESET] מפסיק להבהב.



מעבר לאזור זמן אחר

כאשר אתה נכנס לאזור זמן אחר, השעון יתאים את הגדרת הזמן שלו למיקום הנוכחי שלך בהתאם לאזור הזמן של הטלפון שלך. כשתגיע ליעד שלך, השבת את השעון מצב מטוס.

1. כשתגיע ליעד, צור קשר בין השעון לטלפון שלך.

לאחר שתשבית את מצב המטוס של השעון, הוא יתאים את הגדרת הזמן שלו לשעה במיקומך הנוכחי.