הוראות למנגנון 3512



• הצג טקסט בהתאם לדגם השעון שלך

מופיע כדמויות כהות על רקע בהיר, או

דמויות בהירות על רקע כהה. כל התצוגות לדוגמה


רקע כללי.

•פעולות הלחצנים מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באיור • .כל חלק במדריך זה מספק לך את המידע שאתה צריך לביצוע פעולות בכל מצב.


בחירת מצב

• לחץ על C כדי לעבור ממצב למצב.

• בכל מצב (למעט כאשר מסך הגדרה מופיע בתצוגה), הקש B כדי להאיר פני השעון.

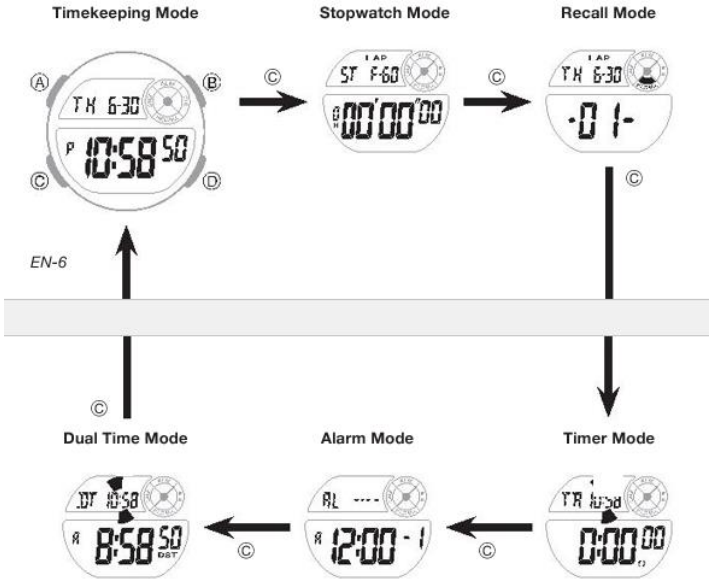

כיוון שעה

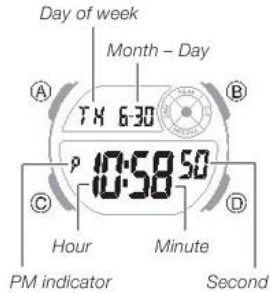


השתמש במצב שמירת זמן כדי להגדיר ולהציג את שעה ותאריך נוכחיים.

כדי להגדיר את השעה והתאריך

1. במצב שמירת זמן, החזק את A לחוץ עד שהשנייה מתחילה להבהב, מצב תכנות



2. לחץ על C כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג למטה כדי לבחור הגדרות אחרות.

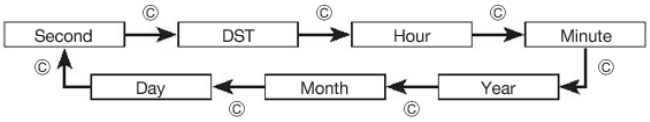

3. כאשר ההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת, השתמש ב-B ו-D כדי לשנות אותה המתואר להלן.

Screen	To do this:	Do this:
50	Reset the second to **00**	Press Ⓓ.
On	Toggle between Daylight Saving Time (**On**) and Standard Time (**OF**)	
P 10:58	Change the hour or minute	Use Ⓑ (–) and Ⓓ (+).
2022	Change the year	
6-30	Change the month or day	

4. הקש A כדי לצאת ממסך ההגדרות.

• היום בשבוע מוצג אוטומטית בהתאם לתאריך הגדרות (שנה, חודש ויום).

כדי לעבור בין שמירת זמן של 12 שעות ל-24 שעות

במצב שמירת זמן, הקש D כדי לעבור בין שמירת זמן של 12 שעות ושמירת זמן 24 שעות.

• בפורמט של 12 שעות, מחוון P (PM) מופיע בצד שמאל של ספרות השעה לזמנים בטווח שבין צהריים עד 23:59. והמחוון A (AM) נראה כך משמאל ספרות השעה לזמנים בטווח של חצות עד 11:59 בבוקר.

• בפורמט 24 שעות, השעות מוצגות בטווח של 0:00 עד 23:59, ללא אינדיקטור כלשהו.

• פורמט שמירת הזמן של 12 שעות/24 שעות שאתה בוחר במצב שמירת זמן הוא מיושם בכל שאר המצבים.

• מחווני A ו-P אינם מוצגים עם זמן מצב שמירת זמן על מסכי טיימר ומצב זמן כפול.

הגדרת שעון קיץ (DST).



שעון קיץ מקדים את הגדרת השעה בשעה אחת מזמן סטנדרטי. זכור שלא כל המדינות או אפילו האזורים המקומיים משתמשים באור יום לחסוך זמן.

כדי לעבור בין מצב שמירת זמן בין DST לשעון רגיל

1. במצב שמירת זמן, החזק את A לחוץ עד שהשנייה מתחילה להבהב, מה שמציין מצב תכנות

2. הקש C פעם אחת ומסך הגדרת שעון הקיץ יופיע.

3. לחץ על D כדי לעבור בין שעון קיץ (ON) וזמן רגיל (OFF).

4. הקש A כדי לצאת ממסך ההגדרות.

• מחוון DST מופיע על שמירת זמן ומסכי מצב אזעקה לציון שעון קיץ הזמן מופעל.

סטופר



שעון העצר מאפשר לך למדוד את הזמן שחלף, הקפה כפולה זמני פיצול ושני גמרים. זמני הקפה

ניתן לאחסן זמני פיצול בזיכרון.

• טווח התצוגה של שעון העצר הוא 99 שעות, 59 דקות, 59 שניות.

הערה

• "זמן הקפה" הוא הזמן המושקע לכיסוי ספציפי קטע של מירוץ, כגון סיבוב אחד מסביב למסלול.

"זמן מפוצל" הוא הזמן המושקע מתחילת המירוץ עד לנקודה מסוימת.

• שעון העצר ממשיך לפעול, מופעל מחדש מאפס אחרי שהוא מגיע לגבול שלו, עד שתפסיק אותו.

• פעולת מדידת שעון העצר נמשכת גם אם תצא מצב שעון העצר

צפייה בתצוגות שעון העצר

המידע המופיע בתצוגה העליונה והתחתון של השעון תלוי בין אם אתה מודד זמני הקפה או זמני פיצול.

מדידת זמן הקפה


תצוגה עליונה: זמן הקפה

תצוגה תחתונה: זמן שחלף

מדידת זמן מפוצל

תצוגה עליונה: זמן הקפה

תצוגה תחתונה: זמן שחלף (זמן מפוצל מופיע כאן במשך שמונה שניות)

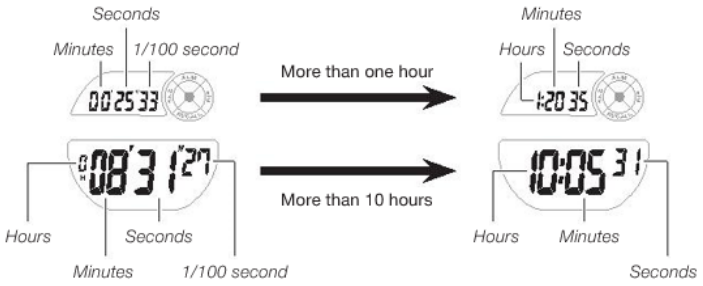

כדי למדוד את הזמן שחלף

הערה

• אתה יכול לבצע את השלבים הבאים החל ממסך זמן ההקפה או מהמסך מסך זמן מפוצל.

1. הקש D כדי להפעיל את שעון העצר.

2. לחץ שוב על D כדי לעצור את שעון העצר.

• ניתן לחדש את פעולת המדידה על ידי לחיצה על D.

3. לחץ על A כדי לנקות את שעון העצר לכל האפסים.

כדי למדוד את הזמן שחלף עם זמני ההקפה




1. כאשר תצוגת שעון העצר מציגה את כל האפסים, הקש A להצגת מסך זמן ההקפה (מסומן על ידי LAP).

2. לחץ על D כדי להתחיל מדידת זמן שחלף.

• באותו זמן, הן התצוגה העליונה והן התחתונה להראות זמנים זהים.

3. לחץ על A כדי לתעד את זמן ההקפה הראשונה.

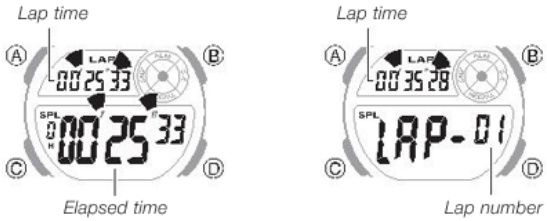

• פעולה זו מקפיאה את זמן ההקפה הנוכחי בחלק העליון של התצוגה למשך כשמונה שניות, תוך מדידת הזמן הכולל שחלף וזמן ההקפה הבא. מספר ההקפה של הזמן המוצג מופיע בחלק התחתון

• לאחר שמונה שניות, מדידת הזמן שחלף מופיעה שוב ב-תצוגה נמוכה יותר.

4. חזור על שלב 3 כדי לרשום זמני הקפה נוספים.

5. לחץ על D כדי לעצור את שעון העצר.

6. הקש A כדי לנקות את שעון העצר לכל האפסים.

• מספרי הקפה מוגדלים אוטומטית החל מ-1 בכל פעם שאתה לוחץ A בשלב 3 של ההליך לעיל. מספר ההקפה המרבי הוא 99. הקלטה סיבוב לאחר מכן גורם לספירת מספר ההקפה להתחיל מחדש מ-00.

כדי למדוד זמן שחלף עם זמני פיצול



1. כאשר תצוגת שעון העצר מציגה את כל האפסים, הקש A להצגת מסך זמן הפיצול (מסומן על ידי SPL).

2. לחץ על D כדי להתחיל מדידת זמן שחלף.

• באותו זמן, הן התצוגה העליונה והן התחתונה להראות זמנים זהים.

3. הקש A כדי לרשום את זמן הפיצול הראשון.

• זמן הפיצול הנוכחי מופיע בתצוגה התחתונה במשך כשמונה שניות, כסך הזמן שחלף,

זמן ההקפה הבא, וזמן הפיצול הבא ימשיכו להיות מתוזמן פנימי על ידי השעון. המספר המפוצל של ההזמן המוצג מופיע בתצוגה העליונה.

• לאחר שמונה שניות, זמן ההקפה המתמשך המדידה מופיעה בתצוגה העליונה וב- מדידת זמן שחלף מתמשכת מופיעה ב- תצוגה נמוכה יותר.

4. חזור על שלב 3 כדי להקליט זמני פיצול נוספים.

5. לחץ על D כדי לעצור את שעון העצר.

6. הקש A כדי לנקות את שעון העצר לכל האפסים.



• מספרים מפוצלים מוגדלים אוטומטית החל

מ-1 בכל פעם שאתה לוחץ על A בשלב 3 של

ההליך לעיל. המספר המרבי המפוצל הוא

99. הקלטת זמן פיצול לאחר מכן גורמת לפיצול

ספירת מספרים כדי להתחיל מחדש מ-00.

זמן מסיימים במקום הראשון והשני

1. כאשר תצוגת שעון העצר מציגה את כל האפסים, הקש על A כדי להציג את זמן הפיצול מסך (מסומן על ידי SPL).

2. הקש D כדי להתחיל מדידת זמן.

3. הקש A כאשר המסיים הראשון חוצה את קו הסיום.

• פעולה זו מקפיאה את הזמן של הגימור הראשון בחלק התחתון של התצוגה למשך בערך שמונה שניות. לאחר מכן, התצוגה חוזרת למדידת הזמן שחלף.

4. הקש D כאשר המסיים השני חוצה את קו הסיום.

• זמן הסיום השני יופיע בתצוגה התחתונה.

• ההפרש בין הזמן של המסיים הראשון והשני של המסיים השני יהיה מופיעים בתצוגה העליונה.

5. הקש A כדי לנקות את שעון העצר לכל האפסים.

ניהול זיכרון

יומן חדש נוצר בכל פעם שאתה לוחץ על D במצב סטופר כדי להתחיל יומן חדש פעולת מדידת הזמן שחלף. יומן מכיל מסך כותרת יומן ורשומות של כל זמני ההקפה או הפיצול שאתה רושם במהלך מדידת הזמן הנוכחית שחלף

• קיבולת הזיכרון של השעון היא 60 רשומות.

• אם אתה מוסיף רשומות ליומן כאשר יש מספר יומנים בזיכרון וזיכרון השעון מתמלא, הוספת רשומה נוספת גורמת לכניסה הישנה ביותר הזיכרון וכל הרשומות שלו יימחקו אוטומטית כדי לפנות מקום לרשומו חדשות

כיצד מאוחסנים נתוני שעון העצר

הטבלה הבאה מראה כיצד נתוני שעון העצר מאוחסנים בעת ביצוע פעולות כפתור שעון העצר.

Stopwatch Button Operation	Data Storage Description
From all-zeros, press Ⓓ to start.	Creates a new log. Stores the date the button was pressed, and the new log number.
Press Ⓐ to display lap/split time.	Creates a new record with each button operation. Stores the lap and split times and total elapsed time at each point the button is pressed.
Press Ⓓ to stop elapsed time measurement and then press Ⓐ to reset.	Resets the elapsed time to all zeros without recording data.

מצב אחזור



השתמש במצב אחזור כדי לאחזר ולמחוק יומנים ורשומות שמרת במצב שעון עצר. אתה יכול להשתמש ב-Recall

מצב להצגת שיאי זמן הקפה וגם שיאי זמן מפוצל.

• כאשר אתה נכנס למצב אחזור, היומן החדש ביותר מוקלט במצב סטופר יופיע תחילה. אם יש

אין יומנים בזיכרון, – – – – מופיע בתצוגה.

• ניתן להשתמש במצב Recall כדי לבדוק נתוני זיכרון אפילו בזמן שחלף שעון עצר מדידת זמן

המבצע בעיצומו. עם זאת, נתוני הזמן כלומר הנמדד כעת לא יופיע ב-Recall

כדי להיזכר בשיאי זמן של שעון עצר

1. במצב סטופר, בדוק כדי לוודא שהצגים מתאפסים לכל האפסים


2. השתמש בלחצן A כדי לבחור במסך זמן ההקפה (להצגת שיאי זמן ההקפה) או מסך זמן הפיצול (להצגת רשומות זמן פיצול)

• כדי להמיר זמן הקפה שנשמר במצב שעון עצר לזמן פיצול, בחר את מסך זמן מפוצל.

3. לחץ על הלחצן C כדי להיכנס למצב אחזור.

4. השתמש בלחצן A כדי לגלול במסכי כותרת היומן מהחדש ביותר למסכי הישן ביותר עד שיוצג מסך הכותרת של היומן שאת הרשומות שלו ברצונך להציג.

5. הקש D כדי לגלול בין הרשומות הכלולות ביומן שבחרת בשלב 4, מהישן ביותר לחדש ביותר.

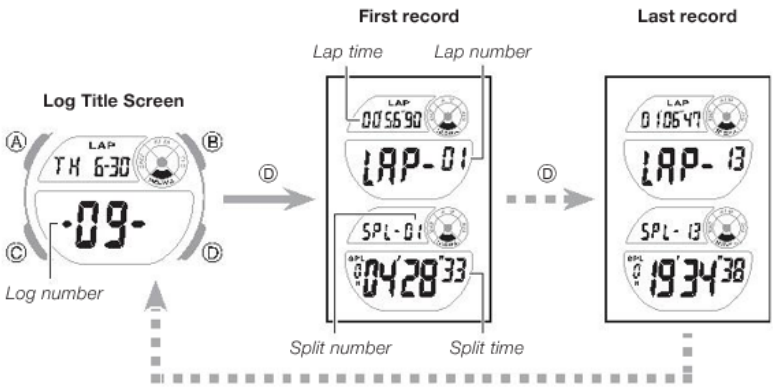

למחיקת יומן

1. במצב אחזור, הצג את מסך הכותרת של היומן שברצונך למחוק.


2. החזק את B ו-D לחוץ עד ש-CLR יפסיק להבהב בתצוגה.

• פעולה זו מוחקת את היומן ואת כל הרשומות שבתוכו.

• מחיקת יומן בודד מחליקה את כל היומנים החדשים יותר (אלה עם מספרי יומן גבוהים יותר)

כלפי מעלה כדי למלא את החלל הריק. זה גורם למספרי היומן של כל החדשים יותר יומנים יופחתו ב-1. אם יש שישה יומנים בזיכרון (מספרים 01 עד 06) ואתה מוחק יומן 03, מספר היומנים שהיו בעבר המספרים 04, 05 ו-06 ישתנו ל-03, 04 ו-05.

טיימר

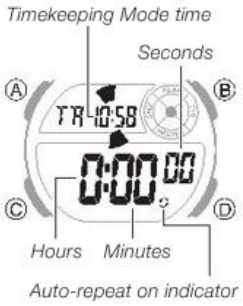

אתה יכול להגדיר את טיימר הספירה לאחור בטווח של אחד דקה עד 24 שעות. אזעקה נשמעת כאשר הספירה לאחור מגיע לאפס.

כדי להשתמש בטיימר הספירה לאחור

הקש D במצב טיימר כדי להפעיל את טיימר הספירה לאחור.

• כאשר מגיעים לסוף הספירה לאחור והחזרה האוטומטית כבויה, האזעקה נשמע למשך 10 שניות או עד שתפסיק אותו על ידי לחיצה על כפתור כלשהו. הספירה לאחור הזמן מאופס אוטומטית לערך ההתחלתי שלו לאחר הפסקת האזעקה.


• כאשר חזרה אוטומטית מופעלת, הספירה לאחור תתחיל מחדש באופן אוטומטי ללא השהייה כשהיא מגיעה לאפס. האזעקה נשמעת כאשר הספירה לאחור מגיעה אֶפֶס.

• פעולת מדידת הטיימר לאחור נמשכת גם אם תצא מהטיימר

• לחץ על D בזמן פעולת ספירה לאחור כדי להשהות אותה. לחץ שוב על D כדי לחדש את הספירה לאחור.

• כדי להפסיק פעולת ספירה לאחור לחלוטין, השהה אותה תחילה (על ידי לחיצה על D), ולאחר מכן הקש A. פעולה זו מחזירה את זמן הספירה לאחור לערך ההתחלתי שלו.

כדי להגדיר את זמן ההתחלה של הספירה לאחור והגדרות חזרה אוטומטית

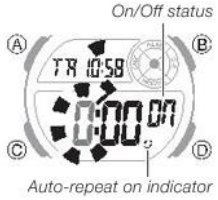

1. בזמן שזמן ההתחלה של הספירה לאחור מופיעה בתצוגה במצב טיימר, החזק את A עד להגדרת השעה של זמן ההתחלה של הספירה לאחור מתחיל להבהב, מה שמציין את מסך הגדרה.

2. לחץ על C כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג למטה, ובחר את ההגדרה שברצונך לשנות.



3. בצע את הפעולות הבאות, בהתאם להגדרה שנבחרה כעת על הצג.

• בזמן שהגדרת זמן ההתחלה מהבהבת, השתמש ב-B (–) וב-D (+) כדי לשנות אותה.

• הגדר 0:00 לציון 24 שעות.

• בזמן שהגדרת ההפעלה/כיבוי של החזרה האוטומטית (On או OF) מהבהבת בתצוגה, לחץ על D כדי להפעיל את החזרה האוטומטית (מופעל) וכבוי (OF).

4. הקש A כדי לצאת ממסך ההגדרות.

• מחוון החזרה האוטומטית על ( ) מוצג במסך מצב טיימר בזמן פונקציה זו מופעלת.

• שימוש תכוף בחזרה אוטומטית והאזעקה עלולה להפסיק את כוח הסוללה.

אזעקה/שעון מעורר



ניתן להגדיר עד שלוש אזעקות רב-פונקציונליות עצמאיות עם שעה, דקות, חודש ויום. כאשר יש אזעקה מופעל, צליל האזעקה נשמע כאשר שעת ההתראה מגיעה. לאחת האזעקות יש תכונת נודניק.

אתה גם יכול להפעיל אות זמן לפי שעה שגורם שהשעון יצפצף פעמיים בכל שעה בשעה.

• ישנם שלושה מסכי אזעקה שמספרם 1 עד 3. מסך האות לשעה מסומן על ידי :00.

• כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב האזעקה, אליו נכנסים על ידי לחיצה על C

סוג האזעקה נקבע על פי ההגדרות שתבצע, כמתואר להלן.

• אזעקה יומית

הגדר את השעה והדקות עבור זמן ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה להישמע כל יום בשעה שהגדרת.

• אזעקת תאריך

הגדר את החודש, היום, השעה והדקות עבור שעת ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם שהאזעקה תישמע בשעה הספציפית, בתאריך הספציפי שהגדרת.

• אזעקה לחודש

הגדר את החודש, השעה והדקות עבור זמן ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם שהאזעקה תישמע כל יום בזמן שהגדרת, רק במהלך החודש שהגדרת.

• אזעקה חודשית

הגדר את היום, השעה והדקות עבור שעת ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם שהאזעקה תישמע כל חודש בשעה שהגדרת, ביום שהגדרת.


להגדרת זמן התראה

1. במצב אזעקה, השתמש ב-D כדי לגלול דרך עד להגעה לאזעקה אותה אתה רוצה להגדיר

2. לאחר בחירת התראה, החזק את A עד שזמן ההתראה מתחיל להבהב. זה מציין את מסך ההגדרות.

• פעולה זו מפעילה את האזעקה באופן אוטומטי.

3. לחץ על C כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור אחר הגדרות.

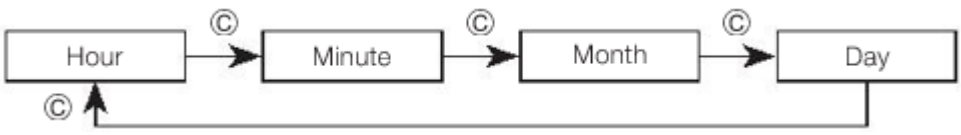

4. בזמן שהגדרה מהבהבת, השתמש ב-B (–) וב-D (+) כדי לשנות אותה.

• להגדרת התראה שאינה כוללת חודש (אזעקה יומית, התראה חודשית), הגדר - עבור החודש. השתמש ב-B ו-D עד שיופיע הסימן - (בין 12 ל-1)

כאשר הגדרת החודש מהבהבת.

• כדי להגדיר אזעקה שאינה כוללת יום (אזעקה יומית, אזעקה של חודש), הגדר - - - ליום. השתמש ב-B ו-D עד שיופיע הסימן – – (בין סוף ה- חודש ו-1) כאשר הגדרת היום מהבהבת.

• בעת הגדרת זמן ההתראה בפורמט 12 שעות, הקפד להגדיר את השעה

כהלכה כ-a.m. (אינדיקטור) או p.m. (מחוון P).

5. הקש A כדי לצאת ממסך ההגדרות.

הפעלת אזעקה

האזעקה נשמעת בזמן שנקבע מראש למשך כ-10 שניות. כאשר תכונת הנודניק (אזעקה 1) מופעלת, פעולת האזעקה מתבצעת בסך הכל שבע פעמים, כל חמש דקות, עד שתכבה את האזעקה או תכבה את תכונת הנודניק

• פעולות אזעקה ואותות זמן שעה מבוצעות בהתאם לזמן מצב שמירת זמן.

הערה

• לחיצה על כפתור כלשהי מפסיקה את פעולת צליל האזעקה.

• ביצוע כל אחת מהפעולות שלהלן במרווח של 5 דקות בין הפעולות אזעקות נודניק מבטל את פעולת אזעקת הנודניק הנוכחית.


כדי לבדוק את האזעקה

במצב אזעקה, החזק את D לחוץ כדי להפעיל את האזעקה.

לבחירת פעולת התראה 1

1. במצב אזעקה, השתמש ב-D כדי לבחור ב-1 Alarm.

2. הקש על A כדי לעבור בין ההגדרות הזמינות ברצף המוצג להלן.

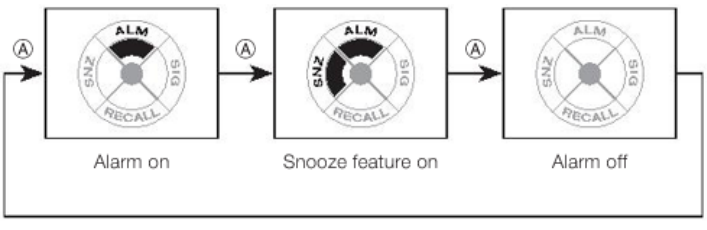

• מחוון האזעקה הפעיל המתאים מוצג בכל המצבים כאשר יש אזעקה

• מחוון הנודניק מהבהב בזמן שהאזעקת הנודניק נשמעת ובמהלך מרווחים של 5 דקות בין אזעקות.

כדי להפעיל ולכבות את האזעקות 2 ו-3




1. במצב אזעקה, השתמש ב-D כדי לבחור אזעקה מספר 2 או 3.
2. לחץ על A כדי להפעיל ולכבות את האזעקה המוצגת.

• הפעלת אזעקה (2 או 3) מציגה את האזעקה מופעלת מחוון על המסך שלו.

• מחוון האזעקה פועל מוצג בכל המצבים.

• אם מופעלת אזעקה כלשהי, מחוון האזעקה פועל מוצג התצוגה בכל המצבים.

כדי להפעיל ולכבות את אות הזמן השעה

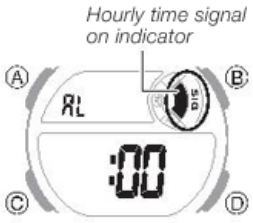

1. במצב אזעקה, השתמש ב-D כדי לבחור את השעה.
2. לחץ על A כדי להפעיל ולכבות את הפריט המוצג.

• הפעלת אות הזמן השעה מציגה את השעה אות זמן על מחוון על המסך שלו.

• מחוון הזמן השעה על מוצג בכל מצבים.


זמן כפול



מצב זמן כפול מאפשר לך לעקוב אחר הזמן באזור זמן שונה. אתה יכול לבחור זמן רגיל או שעון קיץ לשעון הכפול.

כדי להגדיר את הזמן הכפול

1. לחץ על C כדי להיכנס למצב זמן כפול .
2. במצב זמן כפול, החזק את A עד לשעון הקיץ ההגדרה מתחילה להבהב, מה שמציין מצב תכנות
3. לחץ על C כדי להזיז את המהבהב ברצף המוצג להלן כדי לבחור את ההגדרות.



4. כאשר ההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת, השתמש ב-B ו-D כדי לשנות אותה המתואר להלן.

Screen	To do this:	Do this:
0n DST	Toggle between Daylight Saving Time (**On**) and Standard Time (**OF**)	Press Ⓓ.
8:58	Change the hour or minute	Use Ⓑ (–) and Ⓓ (+).

5. הקש A כדי לצאת ממסך ההגדרות.

• מחוון DST במסך מצב זמן כפול מציין ש-DST מופעל מופעל למשך זמן מצב זמן כפול.

תאורה

LED (דיודה פולטת אור) מאירה את פני השעון לקריאה קלה בחושך.

מידע חשוב על שימוש בתאורה.

כדי להאיר את התצוגה בכל מצב, לחץ על B כדי להפעיל את התאורה.

• תוכל להשתמש בהליך שלהלן כדי לבחור אחת מהן

1.5 שניות או 3 שניות כמשך ההארה.

כאשר תלחץ על B, התאורה תישאר דולקת למשך כ1.5 שניות או 3 שניות, תלוי בזרם

הגדרת משך תאורה.

כדי לציין את משך ההארה



1. במצב שמירת זמן, החזק את A לחוץ עד שהשניות מתחילות להבהב, מה שמציין מצב תכנות
2. בזמן שהשניות מהבהבות, לחץ על B כדי להחליף את הגדרה בין 1.5 שניות (-) ל-3 שניות ( ).
3. הקש A כדי לצאת ממסך ההגדרות.

צליל פעולת כפתור



צליל פעולת הלחצן נשמע בכל פעם שתלחץ על אחד מכפתורי השעון. אתה יכול לשנות את פעולת הכפתור להפעיל או לכבות את הטון לפי הרצון.

• האזעקות הרב-תכליתיות והתראה במצב טיימר יפעלו נשמע גם אם צליל פעולת הלחצן כבוי.

כדי להפעיל ולכבות את צליל פעולת הכפתור בכל מצב (למעט כאשר מסך הגדרה נמצא ב-

צג), החזק את C לחוץ כדי להחליף את צליל פעולת הלחצן

מופעל (מחוון השתקה לא מוצג) וכבוי (מחוון השתקה מוצג).

• לחיצה ממושכת על C כדי להפעיל את צליל פעולת הלחצן או כבוי גורם גם לשינוי המצב הנוכחי של השעון.

• מחוון ההשתקה מוצג בכל המצבים כאשר צליל פעולת הלחצן כבוי.

גְלִילָה

הלחצנים B ו-D משמשים במצבים ובמסכי הגדרות שונים לגלילה

באמצעות נתונים על הצג. ברוב המקרים, לחיצה ממושכת על כפתורים אלה במהלך A

פעולת הגלילה גוללת בין הנתונים במהירות גבוהה.

שמירת זמן

• איפוס השניות ל-00 כאשר הספירה הנוכחית היא בטווח של 30 עד 59 גורם להגדלת הדקות ב-1. בטווח שבין 00 ל-29, השניות מאופסים ל-00 מבלי לשנות את הדקות.

• ניתן להגדיר את השנה בטווח של 2000 עד 2099.

• לוח השנה האוטומטי המלא המובנה של השעון מתחשב בחודשים שונים אורכים ושנים מעוברות. לאחר שקבעתם את התאריך, לא אמורה להיות סיבה לכך שנה אותו אלא לאחר החלפת סוללות השעון.

אמצעי זהירות להארה

• ייתכן שיהיה קשה לראות את התאורה כשמסתכלים אותה באור שמש ישיר.

• התאורה נכבית אוטומטית בכל פעם שנשמעת אזעקה.

• שימוש תכוף בתאורה אוזל את הסוללה.