הוראות הפעלה למנגנון 3446

*שים לב שאיורי המוצר במדריך זה נועדו לעיון בלבד, ולכן המוצר בפועל עשוי להיראות שונה במקצת ממה שמתואר על ידי האִיוּר.

* כל ההסברים במדריך זה משתמשים בביטויים כגון "משמיע אזעקה".

פעולות אזעקה. כאשר אזעקת הרטט מופעלת, ביטויים אלה צריכים להיות פירושו "גורם לשעון לרטוט"

מדריך כללי


* לחץ על C כדי לעבור ממצב למצב.

* לאחר ביצוע פעולה בכל מצב, לחיצה על C חוזרת לשעון הזמן.

* אם לא תלחץ על אף כפתור במשך כמה דקות בזמן ביצוע הגדרות בכל מצב (מסומן כאשר ההגדרות מהבהבות), השעון מנקה אוטומטית את מסך ההגדרות (הגדרות מפסיקות להבהב) וחוזרת לתצוגה הרגילה עבור המצב שבו אתה נמצא.

* שעון זה חוזר למצב שמירת זמן בכל פעם שאתה מחזיק את לחצן C למשך שניה אחת או שתיים. אם אי פעם תאבד את המעקב באיזה מצב אתה נמצא או מה אתה צריך לעשות לאחר מכן, החזק את C לחוץ כדי לחזור לקביעת זמן רגילה.

* בכל מצב לחץ על L כדי להאיר את התצוגה.

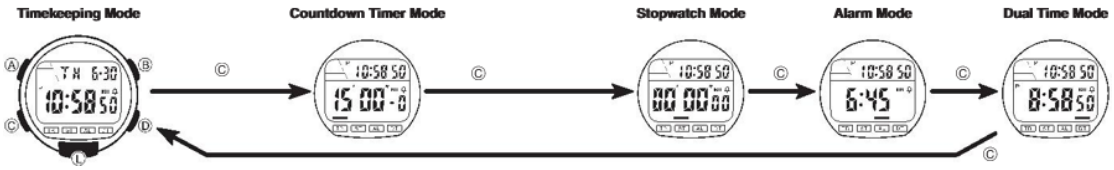


מצב שמירת זמן



כדי להגדיר את השעה והתאריך

1. החזק זמן מה במצב שמירת זמן עד ספרות השניות מהבהבות בתצוגה בגלל שהן נבחרים.

2. הקש על C כדי לשנות את הבחירה בהמשך סדר פעולות

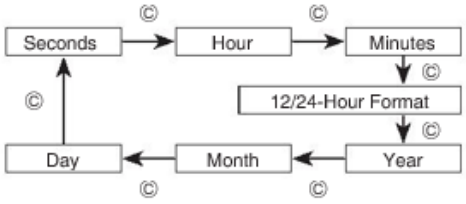

3. בעוד ספרות השניות נבחרות (מהבהבות), הקש D כדי לאפס את השניות ל00. אם תלחץ על D בזמן שספירת השניות היא בטווח של 30 עד 59, השניות מאופסים ל-00 ו-1 מתווסף לדקות. אם ספירת השניות היא בטווח של 00 עד 29, ספירת הדקות ללא שינוי.

4. בעוד כל ספרות אחרות (מלבד שניות) נבחרות (מהבהבות), הקש D כדי להגדיל את המספר או B כדי להקטין אותו. בעוד שהגדרת פורמט 12/24 שעות היא נבחר, הקש D או B כדי לעבור בין 12 ל-24.

* למעט בעת כוונון השניות או הגדרת פורמט 12/24 שעות, החזק כפתור למטה משנה את הבחירה הנוכחית במהירות גבוהה.

* כאשר נבחר פורמט 12 השעות, המחוון P מופיע בתצוגה כדי ציין "P.M." אין אינדיקטור עבור "A.M."

* כאשר נבחר פורמט 24 שעות, המחוון 24 מופיע בתצוגה.

* ניתן להגדיר את השנה בטווח של 2000 עד 2099.

* לוח השנה האוטומטי המלא המובנה של השעון מתחשב בחודשים שונים אורכים ושנים מעוברות. לאחר שקבעתם את התאריך, לא אמורה להיות סיבה לכך שנה אותו אלא לאחר החלפת סוללת השעון.

* היום בשבוע מוצג אוטומטית בהתאם לתאריך (שנה, חודש ויום).

תְאוּרָה

בכל מצב, לחץ על L כדי להאיר את התצוגה למשך כשתי שניות.

* תאורה עשויה להיות קשה לראות כאשר צופים באור שמש ישיר.

* התאורה נכבית אוטומטית בכל פעם שנשמעת אזעקה.

*שימוש תכוף בתאורה מוריד את הסוללה.

אזעקת רטט

כאשר אזעקת הרטט מופעלת, השעון רוטט במקום להשמיע אזעקה. זה מאפשר לך להשתמש בשעון מבלי להפריע לאחרים על ידי צלילי צפצוף.

* ניתן להשתמש באזעקת הרטט כדי להחליף צלילי אזעקה בטיימר הספירה לאחור, שעון עצר ומצבי אזעקה.

* כל ההסברים במדריך זה משתמשים בביטויים כגון "משמיע אזעקה" עבור פעולות אזעקה. כאשר אזעקת הרטט מופעלת, ביטויים אלה צריכים להיות פירושו "גורם לשעון לרטוט".

* שעונים עם פס מתכת עשויים להפיק רעש בעת פעולת רטט מבוצע. זה נובע מרטט של רצועת המתכת, ואינו מעיד תקלה בשעון.

כדי להפעיל ולכבות את אזעקת הרטט




במצב שמירת זמן, החזק את D לחוץ למשך כשתי שניות כדי להפעיל את אזעקת הרטט

(מחוון אזעקת רטט מוצג) וכבוי (מחוון לא מוצג).

* השעון ירטוט כאשר תעבור למצב מופעל ויצפצף כשאתה עובר למצב כבוי.

* הפעלת אזעקת הרטט גם משביתה את הלחצן טון פעולה.

מצב טיימר ספירה לאחור

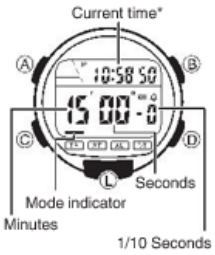


ניתן להגדיר את הספירה לאחור בטווח של שנייה אחת עד 24 שעות. כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס, אזעקה נשמע למשך 10 שניות או עד שתלחץ על כפתור כלשהו.

* ספירת שעות הספירה לאחור מוצגת במקום של השעה הנוכחית שבה שעת ההתחלה של הספירה לאחור ההגדרה היא שעה אחת או יותר, ותוך כדי ספירה לאחור המבצע בעיצומו.

כדי להגדיר את שעת ההתחלה של הספירה לאחור

1. החזק זמן מה במצב טיימר ספירה לאחור. ספרות השעות מהבהבות ב- להציג כי הם נבחרו.

2. הקש C כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא.



3. הקש D כדי להגדיל את המספר שנבחר או B כדי להקטין אותו. מחזיק גם

כפתור משנה את הבחירה במהירות גבוהה.

x הקש D ו-B בו-זמנית כדי לנקות את שעת ההתחלה ל-0:00' 00".

x כדי להגדיר את ערך ההתחלה של זמן הספירה לאחור ל-24 שעות, הגדר 0:00' 00".

4. לאחר שהגדרת את שעת ההתחלה של הספירה לאחור, הקש A כדי לחזור לטיימר הספירה לאחור

מצב.

כדי להשתמש בטיימר הספירה לאחור

1. הקש D בזמן שבמצב טיימר ספירה לאחור כדי להתחיל את הספירה לאחור.

2. לחץ שוב על D כדי להשהות את הספירה לאחור.

* אתה יכול לחדש את הספירה לאחור על ידי לחיצה על D.

3. עצור את טיימר הספירה לאחור ולאחר מכן לחץ על B כדי לאפס את זמן הספירה לאחור

ערך התחלתי.

* כאשר מגיעים לסוף הספירה לאחור, האזעקה תישמע למשך 10 שניות או עד אתה מפסיק את האזעקה על ידי לחיצה על כפתור כלשהו. פעולת הספירה לאחור נפסקת והזמן הספירה לאחור מאופס אוטומטית לערך ההתחלתי שלו לאחר סיום האזעקה.

מצב שעון עצר/סטופר

מצב שעון העצר מאפשר לך למדוד את הזמן שחלף, זמני פיצול ושני גמרים. הטווח של שעון העצר הוא 23 שעות, 59 דקות, 59.99 שניות. שעון העצר מצב כולל גם פונקציית התחלה אוטומטית.

* ספירת השעות שחלפה מוצגת במקום השעה הנוכחית שבה פועלת שעון עצר התקדמות.


לגבי פונקציית ההפעלה האוטומטית

עם פונקציית ההפעלה האוטומטית, לחיצה על D גורמת לשעון לבצע חמש שניות ספירה לאחור. כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס, פעולת שעון העצר מתחילה באופן אוטומטי. במהלך שלוש השניות האחרונות של הספירה לאחור, נשמע ביפר כל שנייה.

כדי להפעיל ולכבות את פונקציית ההפעלה האוטומטית

* בזמן שהתצוגה מציגה את כל האפסים במצב שעון עצר, הקש B כדי להחליף אותו לסירוגין. המחוון AUTO-ST מופיע ו-05 מוצג בתצוגה העליונה בעוד Start -Auto מופעל. מחוון AUTO-ST אינו מוצג והחלק העליון של התצוגה מציגה את השעה הנוכחית כאשר ההפעלה האוטומטית כבויה.

מצב אזעקה/שעון מעורר

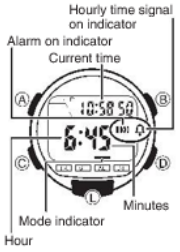


כאשר האזעקה היומית מופעלת, פעולת אזעקה (צליל של 20 שניות או רטט של 10 שניות) מתבצע בשעה שנקבעה מראש בכל יום. לחץ על כפתור כלשהו כדי לעצור האזעקה לאחר שהיא מתחילה הישמע. כאשר הזמן השעה

כדי להגדיר את זמן ההתראה

1. החזק את A לחוץ עד שספרות השעה יתחילו להבהב התצוגה. ספרות השעה מהבהבות כי כן נבחר.

* 00פעולה זו תפעיל את האזעקה היומית אוטומטית.

2. הקש על C כדי לשנות את הבחירה בהמשך סדר פעולות.



3. לחץ על D כדי להגדיל את הספרות שנבחרו ו-B כדי להקטין אותם. מחזיק מעמד כל אחד מהלחצנים משנה את הבחירה במהירות גבוהה.

* הפורמט (12 שעות ו-24 שעות) של זמן ההתראה תואם לפורמט שבחרת לקביעת זמן קבועה.

* בעת הגדרת זמן ההתראה בפורמט 12 שעות, הקפד להגדיר את השעה נכון כמו בוקר (ללא מחוון) או אחר הצהריים (P).


4. לאחר שתגדיר את זמן ההתראה, הקש A כדי לחזור למצב ההתראה.

כדי להפעיל ולכבות את האזעקה היומית ואת אות הזמן השעה

לחץ על B במצב אזעקה כדי לשנות את מצב האזעקה היומית ואות הזמן השעה ברצף הבא.

* מחוון האזעקה מופעל ( ) ומחוון הדלקת זמן שעה ( ) מוצגים


בתצוגה בכל המצבים כאשר פונקציות אלו מופעלות.



כדי לבדוק את צליל האזעקה

החזק את B תוך כדי מצב אזעקה כדי להפעיל את האזעקה.
* שימו לב שלחיצה על B משנה גם את האזעקה ואת אות הזמן השעה ON/OFF הגדרות.

מצב זמן כפול

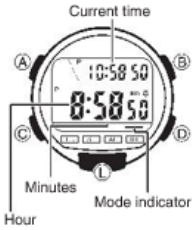

מצב זמן כפול מאפשר לך לעקוב אחר הזמן באזור זמן אחר. אתה יכול גם לבחור את שמירת הזמן פורמט (12 שעות או 24 שעות) בנפרד ממצב שמירת זמן.

כדי להגדיר את הזמן הכפול

1. החזק זמן מה במצב זמן כפול. השעה ספרות מהבהבות בתצוגה מכיוון שהן נבחרו.

2. הקש C כדי לשנות את הבחירה בהמשך סדר פעולות.



3. הקש D כדי להגדיל את הספרות שנבחרו ו-B כדי להקטין אותם. החזקת כל אחד מהלחצנים משתנה הבחירה במהירות גבוהה.

4. לאחר שתגדיר את השעה, הקש A כדי לחזור למצב זמן כפול.

* במצב זמן כפול, ספירת השניות מסונכרנת עם ספירת השניות של מצב שמירת זמן.

* במצב זמן כפול, הקש B כדי לעבור בין 12 שעות ל-24 שעות.