
Operation Guide ANALOG (HK-W) CASIO

הוראות הפעלת שעון אנלוגי

מודולים 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345,1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731,2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712,4393, 5025, 5044

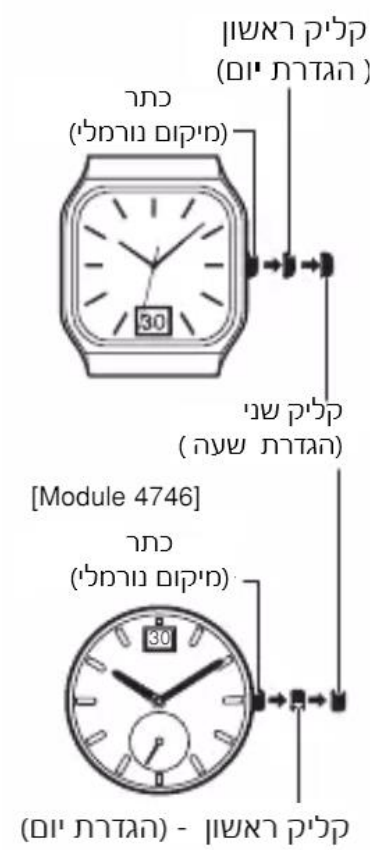

כוון שעון

1. כאשר המחוג השניות בשעה 12, משוך את הכתר לקליק שני כדי לעצור אותו.

2. הגדר את המחוגים על ידי סיבוב הכתר. העבר את מחוג הדקות ארבע או חמש דקות מעבר להגדרה הרצויה, ולאחר מכן החזר אותם להגדרה הרצויה .

3. דחוף את הכתר בחזרה פנימה על אות זמן כדי לחדש את שמירת הזמן.

כדי לקבוע את היום•

הימנע מהגדרת היום בין 20:00 בערב. ו-2:00 לפנות בוקר. ייתכן שהיום לא ישתנה למחרת אם כן.


1. משוך את הכתר לקליק הראשון.

2. קבע את היום על ידי סיבוב הכתר.

3. דחוף את הכתר בחזרה למצבו הרגיל.



-לשעונים עם חוגה מסתובבת
ניתן לסובב את החוגה כדי ליישר
אותה עם מחוג הדקות.
לאחר זמן מה ניתן לראות כמה זמן חלף על פי מחוג הדקות

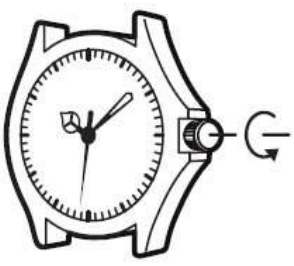

-בדגמים מסויימים, על מנת לשמור על מנגנון השעון מפני רטיבות, **בורג הכתר מוברג,** ועל מנת לכוון את השעון יש לשחרר אותו, בכיוון כמו בתמונה, ורק אז לכוון את השעה.

יש לשים לב שבזמן כיוונון השעה,
כשהבורג לא מהודק - השעון אינו עמיד במים.