© 2023 קסיו מחשב ושות', בע"מ

מדריך למשתמש

צפה

EN ✻ 3550

ברכות על בחירתך בשעון CASIO זה.

כדי להבטיח ששעון זה יספק לך את שנות השירות שעבורן הוא נועד, קרא בעיון ופעל לפי ההוראות במדריך זה, במיוחד המידע תחת "אמצעי זהירות תפעוליים" ו"תחזוקת משתמש".

אודות מדריך זה

- פעולות הלחצן מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באי
- כל סעיף במדריך זה מספק לך את המידע הדרוש לביצוע מצב.
- שים לב שאיורי המוצרים במדריך זה מיועדים לעיון בלבד בפועל עשוי להיראות שונה במקצת מהמתואר באיור.



תוכן

אודות מדריך זה EN-1

תכונות שעון..... EN-4 קביעת

תצורה של הגדרות שעה ותאריך..... EN-5

כדי לקבוע את תצורת הגדרות השעה והתאריך EN-5

בחירת מצב EN-7

אזעקה..... EN-9

כדי להגדיר את שעת ההתראה EN-10

כדי להפסיק את האזעקה EN-11

כדי להפעיל ולהשבית את האזעקה היומית ואת אות השעה השעתי..... EN-11 כדי

לבדוק את האזעקה EN-11

סטופר..... EN-12

כדי למדוד את הזמן שחלף EN-12

אינדיקטורים עיקריים EN-13
מפרטים..... EN-14
אמצעי זהירות תפעוליים EN-16
..... תחזוקת משתמשים EN-26

תכונות השעון


- אזעקה
- סטופר


קביעת תצורה של הגדרות שעה ותאריך

כדי לקבוע את תצורת הגדרות השעה והתאריך

א. במצב שמירת זמן, הקש (C) שלוש פעמים. פעולה זו גורמת לשניות להבהב על הצג.

ב. הקש (A) כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור את הגדרה.

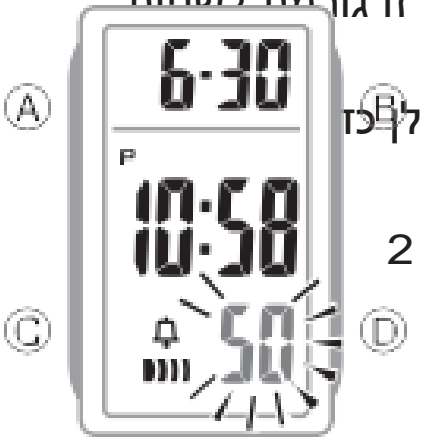

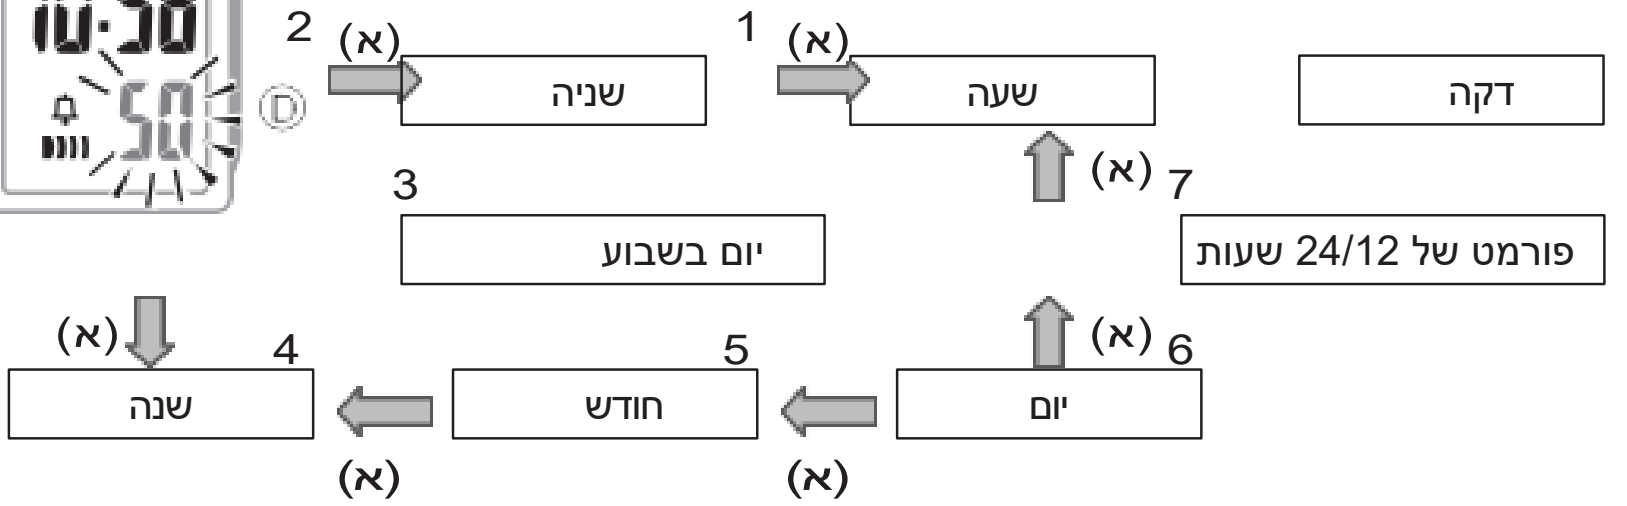

ג. השתמש ב - D כדי לשנות את ההגדרה שנבחרה.

מסך	פריט הגדרה זה:
אפס את השני ל - **00** • 30 עד 59 שניות: מוסיף דקה אחת	
שינוי השעה או הדקה • לחיצה ממושכת על מקש D משנה את הבחירה הנוכחית במהירות גבוהה.	
מעבר בין **שעון** של 12 שעות (12 שעות) **ל-24 שעות (24 שעות)**	
שינוי השנה, החודש, היום או היום בשבוע • לחיצה ממושכת על מקש D משנה את הבחירה במהירות גבוהה.	


ד. הקש (C) כדי לצאת ממסך ההגדרה.

- השעון חוזר למצב שמירת זמן באופן אוטומטי אם אינכם מבצעים פעולת כפתור כלשהי במשך דקה או שתיים במצב הגדרת זמן.

בחירת מצב

- הקש (C) כדי לשנות את המצב.

* SU: ראשון MO: שני שלישי: שלישי אנחנו: רביעי חמישי: שישי: שישי SA: שבת

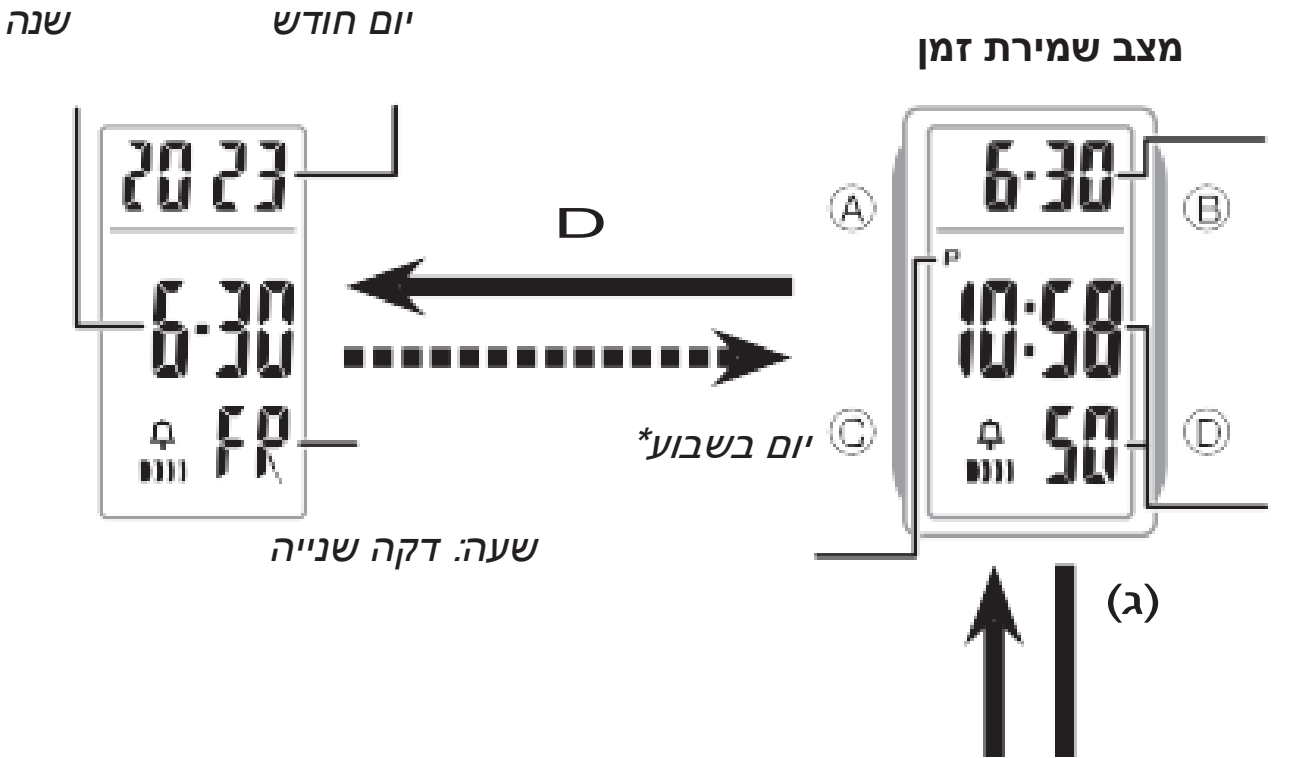


(ג)

הגדרת זמן

מצב שעון עצר

מצב אזעקה

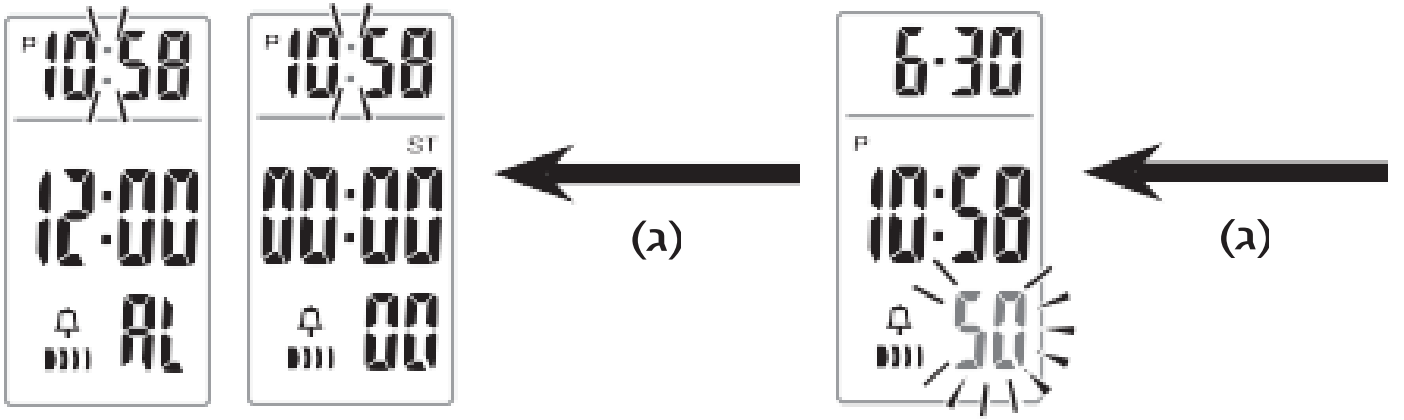

- לאחר ביצוע פעולה במצב כלשהו, הקשה על (C) חוזרת למצב שמירת זמן.

- לחץ על B בכל מצב כדי להאיר את פני השעון.

אזעקה

כאשר השעון המעורר היומי מופעל, האזעקה נשמעת למשך 20 שניות בשעה שנקבעה מראש בכל יום. כאשר אות השעה מופעל, השעון מצפצף כל שעה עגולה.


- השעון חוזר למצב שמירת זמן באופן אוטומטי אם לא ביצעתם פעולת כפתור כלשהי במשך דקה או שתיים במצב התראה.

כדי להגדיר את שעת ההתראה

א. במצב התראה, הקש על (A).

הגדרת שעה

הגדרת דקה

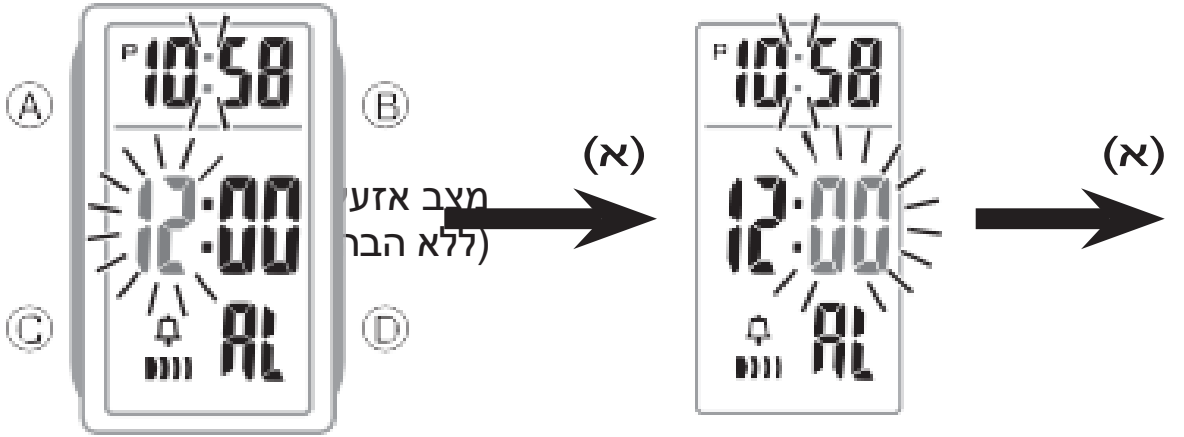

ב. הקש D כדי להגדיל את הספרות המהבהבות.

- לחיצה ממושכת על D משנה את ההגדרה במהירות גבוהה.


- הקש (C) כדי לחזור למצב שמירת זמן.

כדי לעצור את האזעקה

לחץ על לחצן כלשהו כדי לעצור את האזעקה לאחר שהיא מתחילה להישמע.

כדי להפעיל ולהשבית את אות השעון המעורר היומי ואת אות השעה השעתית

הקש D במצב התראה כדי לשנות את ההגדרות של האזעקה היומית ואות השעה ברצף הבא.

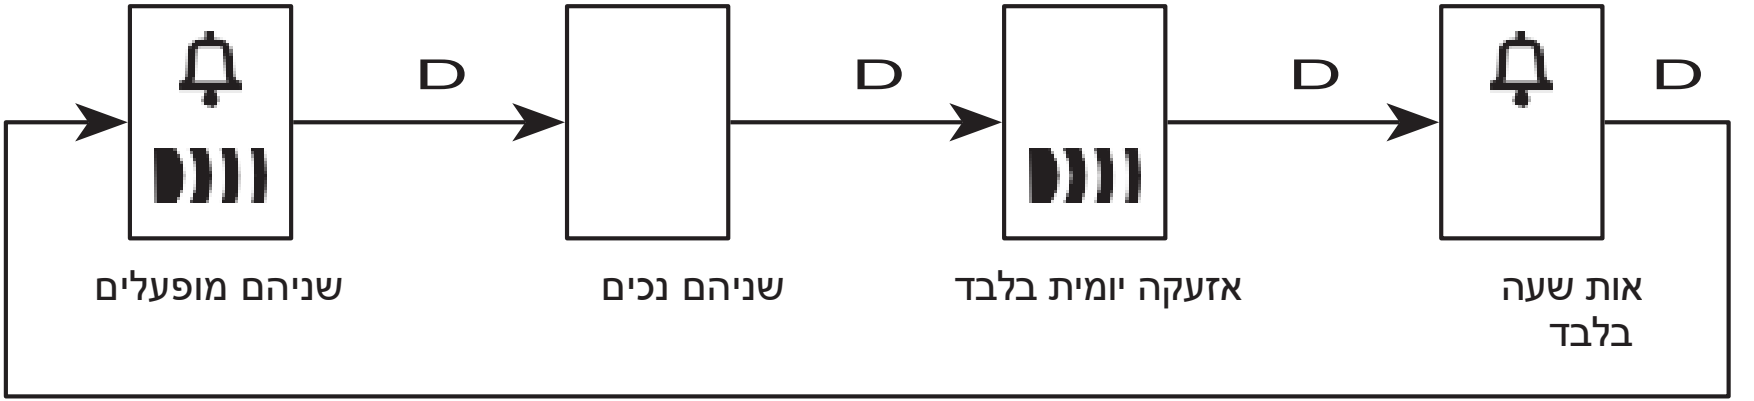


כדי לבדוק את האזעקה

החזק את D לחוץ במצב התראה כדי להשמיע את האזעקה.

סטופר

מצב שעון עצר מאפשר למדוד את הזמן שחלף. טווח שעון העצר הוא 59 דקות, 59.99 שניות.

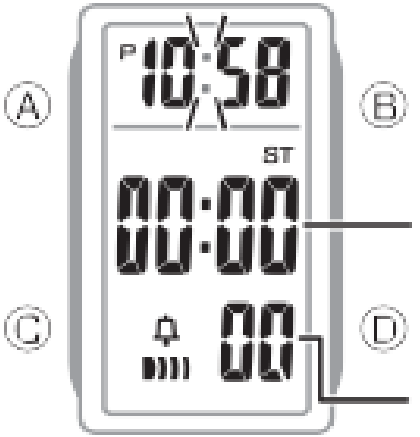


דקות: שניות

100/1 שנייה

כדי למדוד את הזמן שחלף


(א)
ד
ד
ד ד ד
איפוס
עצר
לחדש
עצר
התחלה

אינדיקטורים עיקריים

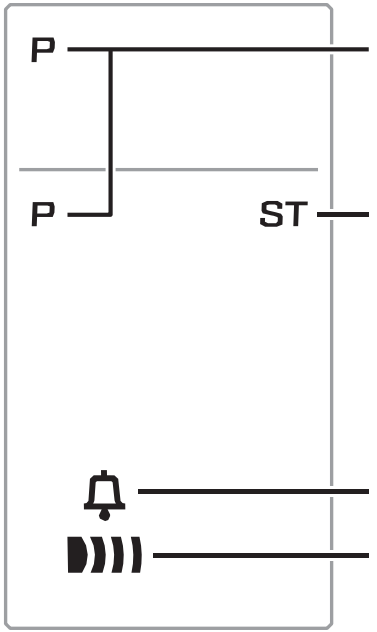

מספר	שם	ראה
1	מחוון PM	EN-7
2	מצב שעון עצר	EN-12
3	אות שעה על מחוון	EN-11
4	אזעקה על מחוון	EN-11

2

3

4

מפרטים

דיוק:
±30 שניות בממוצע לחודש.

פונקציות בסיסיות:
שעה, דקה, שנייה, שנה, חודש, יום, יום בשבוע, א.מ./אחה"צ (P)/שעון 24 שעות ביממה
לוח שנה אוטומטי מלא (2000 עד 2099)

אזעקה:
יחידות הגדרה: שעה, דקה ביפר: 20
שניות
אות שעה שעתית: צפו בצפצופים כל שעה עגולה.

סטופר:
יחידות מדידה: 100/1 שניות
קיבולת מדידה: 59 דקות, 59.99 שניות (60 דקות)

אחר:

תאורת LED

סוללה:

CR1216 x 1

חיי סוללה: כשנתיים תנאים:

– אזעקה: פעם אחת (20 שניות)/יום
– תאורה: פעם אחת (1.5 שניות) ליום המפרטים כפופים

לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

עמידות במים

- המידע שלהלן חל על שעונים עם הסימון WATER RESIST או WATER ANTIANT על הכריכה האחורית.

עמידות משופרת במים בשימוש יומיומי			עמידות במים בשימוש יומיומי		
20 אטמוספרות	10 אטמוספרות	5 אטמוספרות			
20בר	10בר	5בר	ללא סימון סרגל	בחזית השעון או על הכריכה האחורית	סימון
כן	כן	כן	כן	שטיפת ידיים, גשם	דוגמה לשימוש יומיומי
כן	כן	כן	לא	עבודה הקשורה למים, שחייה	
כן	כן	לא	לא	גלישת רוח	
כן	כן	לא	לא	צלילה בעור	

- אין להשתמש בשעון לצלילה או לסוגים אחרים של צלילה הדורשים מיכלי אוויר.

- שעונים שאינם מסומנים WATER RESIST או WATER STAND על הכריכה האחורית אינם מוגנים מפני השפעות הזיעה. הימנעו משימוש בשעון כזה בתנאים בהם הוא יהיה חשוף לכמויות גדולות של זיעה או לחות, או להתזה ישירה במים.
- גם אם השעון עמיד במים, שימו לב לאמצעי הזהירות המתוארים להלן. סוגים כאלה של שימוש להפחית את הביצועים התנגדות למים יכול לגרום ערפול של הזכוכית.
  – אין להפעיל את הכתר או הכפתורים כאשר השעון שקוע במים או רטוב.
  – הימנעו מענידת השעון בזמן האמבטיה.
  – אין לענוד את השעון בזמן שאתם נמצאים בבריכת שחייה מחוממת, בסאונה או בכל סביבה אחרת עם טמפרטורה גבוהה/לחות גבוהה.
  – אין לענוד את השעון בזמן שטיפת ידיים או פנים, בעת ביצוע עבודות הבית או בעת ביצוע כל משימה אחרת הכוללת סבונים או חומרי ניקוי.
- לאחר טבילה במי ים, השתמשו במים רגילים כדי לשטוף את כל המלח והלכלוך מהשעון.
- כדי לשמור על עמידות במים, החליפו את אטמי השעון מעת לעת (בערך פעם בשנתיים-שלוש).

- טכנאי מיומן יבדוק את השעון שלכם לעמידות תקינה במים בכל פעם שתחליפו את הסוללה שלו. החלפת סוללה דורשת שימוש בכלים מיוחדים. בקש תמיד החלפת סוללה מהמשווק המקורי שלך או ממרכז שירות מורשה של CASIO.
- חלק מהשעונים העמידים במים מגיעים עם רצועות עור אופנתיות. הימנעו משחייה, רחצה או כל פעילות אחרת הגורמת לחשיפה ישירה של רצועת עור למים.
- המשטח הפנימי של זכוכית השעון עשוי להתערפל כאשר השעון נחשף לירידה פתאומית בטמפרטורה. אין בעיה אם הערפל מתפזר מהר יחסית. שינויי טמפרטורה פתאומיים וקיצוניים (כגון כניסה לחדר ממוזג בקיץ ועמידה קרוב לשקע מזגן, או יציאה מחדר מחומם בחורף ומתן אפשרות לשעון לבוא במגע עם שלג) יכולים לגרום לכך שייקח זמן רב יותר עד שערפל הזכוכית יתבהר. אם ערפל הזכוכית אינו מתפזר או אם אתם מבחינים בלחות בתוך הזכוכית, הפסיקו מיד להשתמש בשעון וקחו אותו למשווק המקורי שלכם או למרכז שירות מורשה של CASIO.
- השעון העמיד במים נבדק בהתאם לתקנות ארגון התקינה הבינלאומי.

רצועה

- הידוק הרצועה חזק מדי עלול לגרום לכם להזיע ולהקשות על האוויר לעבור מתחת לרצועה, מה שעלול להוביל לגירוי בעור. אין להדק את הרצועה חזק מדי. צריך להיות מספיק מקום בין הרצועה לפרק כף היד כדי שתוכל להכניס את האצבע.
- הידרדרות, חלודה ותנאים אחרים יכולים לגרום לרצועה להישבר או לרדת מהשעון, מה שבתורו יכול לגרום לפינים לעוף ממקומם או ליפול. זה יוצר את הסיכון שהשעון ייפול מפרק כף היד וילך לאיבוד, וגם יוצר את הסיכון לפציעה אישית. שמור תמיד היטב על הרצועה שלך ושמור עליה נקייה.
- הפסק מיד להשתמש ברצועה אם אתה אפילו מבחין באחת מהפעולות הבאות: אובדן גמישות הרצועה, סדקים ברצועה, שינוי צבע הרצועה, רפיון הרצועה, חיבור הרצועה סיכה עפה או נופלת, או כל חריגה אחרת. קח את השעון שלך למשווק המקורי שלך או למרכז שירות של CASIO לבדיקה ותיקון (שעבורו תחויב) או להחלפת הרצועה (שעבורו תחויב).

טמפרטורה

- לעולם אל תשאירו את השעון על לוח המחוונים של מכונית, ליד תנור חימום או בכל מקום אחר שנתון לטמפרטורות גבוהות מאוד. אל תשאירו את השעון במקום שבו הוא יהיה חשוף לטמפרטורות נמוכות מאוד. טמפרטורות קיצוניות עלולות לגרום לשעון לאבד או להרוויח זמן, לעצור או לתקלה אחרת.
- השארת השעון באזור חם יותר מ- +60°C (140°F) לפרקי זמן ארוכים עלולה להוביל לבעיות בצג ה-LCD שלו. צג ה-LCD עשוי להיות קשה לקריאה בטמפרטורות נמוכות מ-0°C (32°F) ומעל +40°C (104°F).

ההשפעה

- השעון מתוכנן לעמוד בפגיעות במהלך שימוש יומיומי רגיל ובמהלך פעילות קלה כגון משחק תופסת, טניס וכו'. עם זאת, הפלת השעון או חשיפתו האחרת להשפעה חזקה עלולה להוביל לתקלה. שימו לב שניתן לענוד שעונים בעלי עיצובים עמידים בפני זעזועים (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) בעת הפעלת מסור שרשרת או עיסוק בפעילויות אחרות היוצרות רטט חזק, או בעת עיסוק בפעילות ספורטיבית מאומצת (מוטוקרוס וכו').

מגנטיות

- למרות ששעון דיגיטלי בדרך כלל אינו מושפע ממגנטיות, יש להימנע ממגנטיות חזקה מאוד (מציוד רפואי וכו') מכיוון שהיא עלולה לגרום לתקלה ולנזק לרכיבים אלקטרוניים.

מטען אלקטרוסטטי

- חשיפה למטען אלקטרוסטטי חזק מאוד עלולה לגרום לשעון להציג את השעה הלא נכונה. מטען אלקטרוסטטי חזק מאוד אפילו יכול לפגוע ברכיבים אלקטרוניים.
- מטען אלקטרוסטטי יכול לגרום לתצוגה להתרוקן לרגע או לגרום לאפקט קשת בענן על הצג.

כימיקלים

- אין לאפשר לשעון לבוא במגע עם מדללים, בנזין, ממסים, שמנים או שומנים, או עם חומרי ניקוי, דבקים, צבעים, תרופות או מוצרי קוסמטיקה המכילים רכיבים אלה. פעולה זו עלולה לגרום לשינוי צבע או נזק למארז הסיליקון, רצועת הסיליקון, העור וחלקים אחרים.

אחסון

- אם אינכם מתכננים להשתמש בשעון למשך זמן רב, נגבו אותו היטב ללא לכלוך, זיעה ולחות, ואחסנו אותו במקום קריר ויבש.

רכיבי סיליקון

- לאפשר לשעון להישאר במגע עם פריטים אחרים או לאחסן אותו יחד עם פריטים אחרים לפרקי זמן ארוכים בזמן שהוא רטוב עלול לגרום לצבע על רכיבי הסיליקון
  כדי להעביר לפריטים האחרים, או את הצבע של הפריטים האחרים כדי להעביר לרכיבי הסיליקון של השעון. הקפידו לייבש את השעון ביסודיות לפני אחסונו, וודאו שהוא אינו בא במגע עם פריטים אחרים.
- השארת השעון במקום בו הוא חשוף לאור שמש ישיר (קרניים אולטרה סגולות) לפרקי זמן ארוכים או אי ניקוי לכלוך מהשעון לפרקי זמן ארוכים עלולים לגרום לו להפוך דהוי.
- חיכוך הנגרם על ידי תנאים מסוימים (כוח חיצוני חזק, שפשוף מתמשך, פגיעה וכו ') יכול לגרום לשינוי צבע של רכיבים צבועים.
- אם יש דמויות מודפסות על הפס, שפשוף חזק של האזור המודפס עלול לגרום לשינוי צבע.

- השארת השעון רטוב לפרקי זמן ארוכים עלולה לגרום לדהייה של הצבע הפלואורסצנטי. נגבו את השעון לייבוש בהקדם האפשרי לאחר שהוא נרטב.
- חלקי סיליקון שקופים למחצה יכולים להפוך דהויים עקב זיעה ולכלוך, ואם הם נחשפים לטמפרטורות גבוהות ולחות לפרקי זמן ארוכים.
- שימוש יומיומי ואחסון לטווח ארוך של השעון עלולים להוביל להידרדרות, שבירה או כיפוף של רכיבי סיליקון. היקף הנזק תלוי בתנאי השימוש ובתנאי האחסון.

רצועת עור

- מתן אפשרות לשעון להישאר במגע עם פריטים אחרים או אחסונו, יחד עם פריטים אחרים, לפרקי זמן ארוכים בזמן שהוא רטוב, עלולים לגרום לצבע רצועת העור לעבור לפריטים האחרים או לצבע הפריטים האחרים לעבור לרצועת העור. הקפידו לייבש את השעון ביסודיות עם מטלית רכה לפני אחסונו, וודאו שהוא אינו בא במגע עם פריטים אחרים.

- השארת רצועת עור במקום בו היא חשופה לאור שמש ישיר (קרניים אולטרה סגולות) לפרקי זמן ארוכים או אי ניקוי לכלוך מרצועת עור לפרקי זמן ארוכים עלולה לגרום לה לדהות.
אזהרה: חשיפת רצועת עור לשפשוף או לכלוך עלולה לגרום להעברת צבע ולשינוי צבע.

רכיבי מתכת

- כשל בניקוי לכלוך מרכיבי מתכת עלול להוביל להיווצרות חלודה, גם אם הרכיבים הם נירוסטה או מצופה. אם רכיבי מתכת חשופים לזיעה או למים, נגבו היטב במטלית רכה וסופגת ולאחר מכן הניחו את השעון במקום מאוורר היטב לייבוש.
- השתמש במברשת שיניים רכה או בכלי דומה כדי לקרצף את המתכת עם תמיסה חלשה של מים וחומר ניקוי נייטרלי עדין, או עם מי סבון. לאחר מכן, שטפו במים כדי להסיר את כל חומרי הניקוי שנותרו ולאחר מכן נגבו לייבוש עם מטלית סופגת רכה.
בעת שטיפת רכיבי מתכת, עטפו את מארז השעון בניילון נצמד למטבח כדי שלא יבוא במגע עם חומר הניקוי או הסבון.

רצועה עמידה בפני חיידקים וריחות

- הרצועה העמידה בפני חיידקים וריחות מגנה מפני ריח שנוצר על ידי היווצרות חיידקים מזיעה, מה שמבטיח נוחות והיגיינה. על מנת להבטיח עמידות מקסימלית לחיידקים ולריח, יש לשמור על הרצועה נקייה. השתמש בלחצן
מטלית רכה סופגת לניקוי יסודי של הרצועה מלכלוך, זיעה ולחות. רצועה עמידה בפני חיידקים וריחות מדכאת היווצרות אורגניזמים וחיידקים. זה לא מגן מפני פריחה עקב תגובה אלרגית, וכו '

תצוגת קריסטל נוזלי

- נתוני תצוגה עשויים להיות קשים לקריאה כאשר מסתכלים עליהם מזווית מסוימת.

שים לב כי CASIO COMPUTER CO., LTD. אינה נושאת באחריות לכל נזק או אובדן שייגרמו לך או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש בשעון שלך או מתקלה בו.

טיפול בשעון

זכרו שאתם עונדים את השעון ליד העור, ממש כמו בגד. כדי להבטיח שהשעון שלכם יפעל ברמה שעבורה הוא נועד, שמרו על ניקיונו על ידי ניגוב תכוף במטלית רכה כדי לשמור על השעון והרצועה נקיים מלכלוך, זיעה, מים וחומר זר אחר.

- בכל פעם שהשעון נחשף למי ים או לבוץ, שטפו אותו במים מתוקים ונקיים.
- עבור רצועת מתכת או רצועת סיליקון עם חלקי מתכת, השתמש במברשת שיניים רכה או בכלי דומה כדי לקרצף את הרצועה עם תמיסה חלשה של מים וחומר ניקוי נייטרלי עדין, או עם מי סבון. לאחר מכן, שטפו במים כדי להסיר את כל חומרי הניקוי שנותרו ולאחר מכן נגבו לייבוש עם מטלית סופגת רכה. בעת שטיפת הרצועה, עטפו את מארז השעון בניילון נצמד למטבח כדי שלא יבוא במגע עם חומר הניקוי או הסבון.

- עבור רצועת סיליקון, לשטוף עם מים ולאחר מכן לנגב יבש עם מטלית רכה. שימו לב שלפעמים תבנית דמוית כתם עשויה להופיע על פני השטח של רצועת סיליקון. זה לא ישפיע על העור או הבגדים שלך. נגבו במטלית כדי להסיר את דפוס ההכתמה.
- נקו מים וזיעה מרצועת עור על ידי ניגוב במטלית רכה.
- אי הפעלת כתר שעון, כפתורים או מסגרת סיבובית עלולה להוביל לבעיות מאוחרות יותר בפעולתם. סובב מעת לעת את הכתר ואת המסגרת הסיבובית, ולחץ על כפתורים כדי לשמור על פעולה תקינה.

הסכנות הטמונות בטיפול לקוי בשעונים

חלודה

- למרות שפלדת המתכת המשמשת לשעון עמידה מאוד בפני חלודה, חלודה יכולה להיווצר אם השעון לא ינוקה לאחר שהוא מתלכלך.
  – לכלוך בשעון עלול למנוע מגע של חמצן עם המתכת, מה שעלול להוביל לפירוק שכבת החמצון על פני המתכת ולהיווצרות חלודה.

- חלודה יכולה לגרום לאזורים חדים על רכיבי מתכת ויכולה לגרום לפינים לעוף ממקומם או ליפול. אם אי פעם תבחין בחריגה כלשהי, הפסק מיד להשתמש בשעון וקח אותו למשווק המקורי שלך או למרכז שירות מורשה של CASIO.
- גם אם פני השטח של המתכת נראים נקיים, זיעה וחלודה בסדקים יכולים ללכלך את שרוולי הבגדים, לגרום לגירוי בעור ואפילו להפריע לביצועי השעון.

בלאי מוקדם מדי

- השארת זיעה או מים על רצועת סיליקון או מסגרת סיליקון או אחסון השעון באזור הנתון ללחות גבוהה עלולה להוביל לבלאי מוקדם, חתכים ושברים.

גירוי בעור

- אנשים עם עור רגיש או במצב גופני ירוד עלולים לחוות גירוי בעור בעת ענידת שעון. אנשים כאלה צריכים לשמור על רצועת העור או רצועת הסיליקון שלהם נקייה במיוחד. אם אי פעם תחוו פריחה או גירוי אחר בעור, הסירו מיד את השעון וצרו קשר עם מומחה בתחום טיפוח העור.

החלפת סוללה

- השאר את החלפת הסוללה אצל המשווק המקורי שלך או במרכז שירות מורשה של CASIO.
- החלף את הסוללה רק בסוג שצוין במדריך למשתמש. שימוש בסוג סוללה אחר עלול לגרום לתקלה.
- בעת החלפת הסוללה, בקש גם לבדוק עמידות תקינה במים.
- רכיבי סיליקון נוי עשויים להישחק, להיסדק או להתעקם עם הזמן כאשר הם נתונים לשימוש יומיומי רגיל. שים לב שאם פיצוח או כל דבר אחר חריגה המעידה על נזק אפשרי בשעון שהוגש להחלפת סוללה, השעון יוחזר עם הסבר על התקלה, מבלי שבוצע הטיפול המבוקש.

סוללה ראשונית

- הסוללה שנטענת בשעון בעת רכישתו משמשת לבדיקת תפקוד וביצועים במפעל.
- סוללת הבדיקה עלולה להתרוקן מהר יותר מחיי הסוללה בעלי הדירוג הרגיל, כפי שמצוין במדריך למשתמש. שים לב שתחויב עבור החלפת סוללה זו, גם אם נדרשת החלפה במסגרת תקופת האחריות של השעון.

עוצמת סוללה חלשה

- סוללה חלשה מסומנת על-ידי שגיאת תזמון גדולה, על-ידי תוכן תצוגה עמום או על-ידי צג ריק.
- פעולה בזמן שהסוללה חלשה עלולה לגרום לתקלה. החלף את הסוללה בהקדם האפשרי.