הוראות הפעלה למנגנון 5713

לפני שמתחילים...

חלק זה מספק סקירה כללית של השעון ומציג דרכים נוחות לשימוש בו.

חָשׁוּב!

● שעון זה אינו מכשיר מדידה למטרות מיוחדות. קריאות פונקציית המדידה מיועדות לעיון כללי בלבד.

● בכל פעם שאתה משתמש במצפן הדיגיטלי של שעון זה לטרקים רציניים, טיפוס הרים או פעילויות אחרות, הקפד תמיד לקחת מצפן אחר כדי לאשר את הקריאות. אם הקריאות המופקות על ידי המצפן הדיגיטלי של שעון זה שונות מאלו של המצפן האחר, בצע כיול 3 נקודות או כיול איור 8 של מצפן השעון כדי לתקן מדידת כיוון.

— קריאת מצפן וכיול לא יתאפשרו אם השעון נמצא בקרבת מגנט קבוע (אביזר מגנטי וכו'), חפצי מתכת, חוטי מתח גבוה, חוטי אוויר או מכשירי חשמל ביתיים (טלוויזיה, מחשב, טלפון סלולרי, וכו.)

● פונקציית מד הגובה של השעון מחשבת ומציגה גובה יחסי על סמך קריאות לחץ ברומטרי המיוצרות על ידי חיישן הלחץ שלו. בשל כך, ערכי הגובה המוצגים על ידי השעון עשויים להיות שונים מהגובה האמיתי שלך ו/או גובה פני הים המצוינים עבור האזור שבו אתה נמצא. מומלץ כיול קבוע בהתאם לאיווי הגובה (הגובה) המקומיים.

● האיורים הכלולים במדריך הפעלה זה נוצרו כדי להקל על ההסבר. איור עשוי להיות שונה במקצת מהפריט שהוא מייצג.



① מחוג פונקציה

2 מחוג שעות

3 מחוג שניות

4 מחוג דקה

5 מחוג מצבים

6 יום השבוע

7 חודש, יום

⑧ כתר

כפתור A

לחיצה על לחצן זה במצב שמירת זמן נכנסת למצב מד גובה.

כפתור B

כל לחיצה עוברת בין מצבי השעון.

בכל מצב, החזק את הלחצן הזה למשך שתי שניות לפחות כדי לחזור למצב שמירת זמן.

כפתור C


לחיצה על כפתור זה במצב שמירת זמן נכנסת למצב מצפן.

כפתור D

לחיצה על לחצן זה במצב שמירת זמן עוברת בין תצוגות.

כפתור E

לחץ כדי להפעיל את התאורה

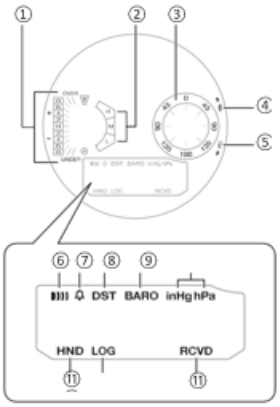

① מחוג הפונקציה מציין את הפרש הגובה או הלחץ הברומטרי.

B מחוג הפונקציה מציין את רמת הטעינה הנוכחית לאחר כניסה למצב שמירת זמן.

C המחוג הנושא מציין את הכיוון ליעד (בזיכרון ה-Bearing) או למיקום שהקלטת (בזיכרון המיקום).

D כאשר השעון מחובר לטלפון, המחוג השני מצביע על ▲ סמן ליד ᛒ.

E בזמן שהשעון עומד לחיבור לטלפון, המחוג השני מצביע על הסימן ▲ ליד [RC].

F מוצג כאשר מופעלת אזעקה.

G מופיע כאשר אות הזמן השעה פועל.

⑧ מוצג כאשר השעה המצוינת היא שעון קיץ.

I מוצג כאשר חיווי שינוי לחץ ברומטרי זמין.

J מציג את יחידת מדידת הלחץ הברומטרי.

K מהבהב בזמן שהמחוגים של השעון מוזזים לקריאה קלה יותר.

L מוצג כאשר יומן משימות מופעל

M מוצג לאחר התאמת זמן באמצעות קליטת אות זמן או חיבור לטלפון הצליח.


מחוון [RCVD] ייעלם במקרים הבאים.

- לאחר שימוש בפעולות השעון כדי לשנות את הגדרות עיר הבית (שעה ותאריך, עיר, שעון קיץ)
- לאחר שהשעון עובר בין שעון רגיל לשעון קיץ
- לאחר קבלת אות זמן פעולת קבלת אות נכשלת

● לאחר פעולת כוונון זמן מבוססת טלפון נכשלת

לשעון שלך יש את המצבים המוצגים למטה.

● כדי לחזור למצב שמירת זמן מכל מצב אחר, החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

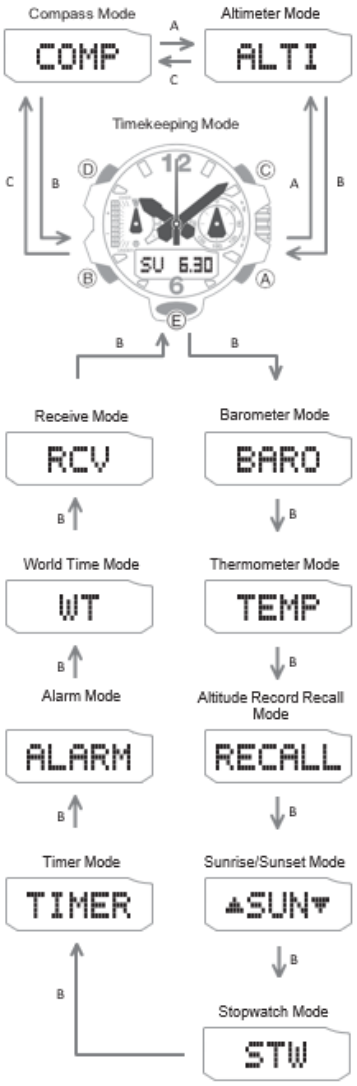

השתמש בלחצנים באיור למעלה כדי לנווט בין המצבים.


● מצב שמירת זמן

במצב זה, התצוגה הדיגיטלית מציגה את היום הנוכחי בשבוע, החודש והיום. אתה יכול גם להשתמש ב-(D) כדי לגלול את תוכן התצוגה בין הפריטים למטה.

● גרף לחץ ברומטרי, חודש, יום

● שעה, דקה, שנייה

● פרטי אפליקציה*

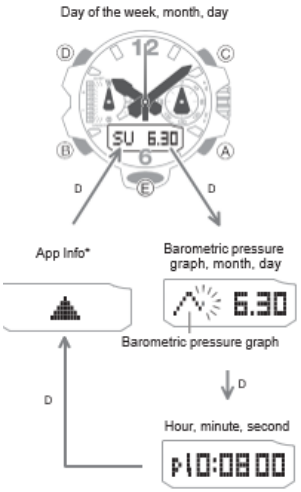

* מסך פרטי האפליקציה מציג התראות לגבי זמינות עדכוני CASIO WATCHES ומידע חשוב אחר. בזמן שמסך פרטי האפליקציה מוצג, יד הפונקציה מצביעה על .

מסך המידע של האפליקציה לעיל הוא רק דוגמה אחת למסכי המידע השונים של האפליקציה שעשויים להיות מוצגים.

● כדי לבצע פעולות עם CASIO WATCHES, תחילה עליך להתאים את השעון לטלפון שבו האפליקציה מותקנת.

● בזמן שמסך פרטי האפליקציה מוצג, לחיצה על (D) כדי לשנות את המסך גורמת להופעת "רמת טעינה · TIME (H/M/L)" למשך כשנייה אחת, ואחריה היום בשבוע, החודש והיום .

התחברות עם טלפון מותאם כדי לתקן את זמן השעון

לחץ על (A).

● מסך המידע של האפליקציה מציג מידע שהתקבל כאשר השעון מתחבר לטלפון כדי להתאים את הגדרת הזמן הנוכחית שלו. מסך זה מציג את עדכון CASIO WATCHES


ומידע אחר.

● כאשר מידע CASIO WATCHES מתקבל בזמן שהשעון במצב שמירת זמן, השעון עובר אוטומטית למסך המידע של האפליקציה.

● בחצות, התצוגה חוזרת אוטומטית למסך שהוצג לפני מסך המידע של האפליקציה.

● מצב מד גובה

השתמש במצב זה כדי לבצע קריאת גובה עבור המיקום הנוכחי שלך.

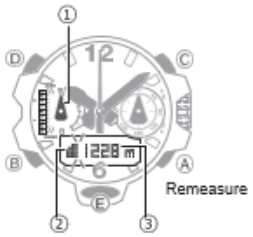


① מחוון הפרש גבהים

B גרף גובה

C גובה

● מצב מצפן

השתמש במצב זה כדי לבצע קריאות כיוון וזווית נושא.

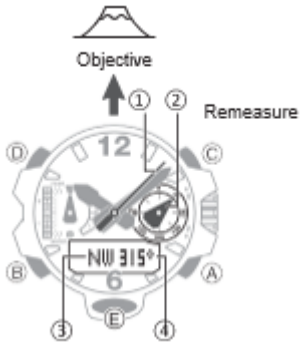

① חיווי צפון


2 מחוג זכרון מיקום

3 מיקום בשעה 12

4 זווית בשעה 12

● מצב ברומטר

השתמש במצב זה כדי לבצע קריאות לחץ ברומטרי במיקום הנוכחי שלך.

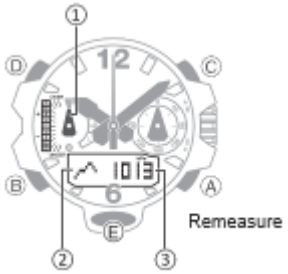


① מחוון הפרש לחץ

2 גרף לחץ ברומטרי

3 לחץ ברומטרי

● מצב טמפרטורה


השתמש במצב זה כדי לבצע קריאות טמפרטורה במיקום הנוכחי שלך.

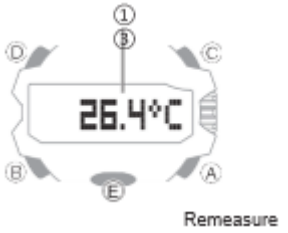

① טמפרטורה


● מצב שחזור שיא בגובה

השתמש במצב זה כדי להציג רשומות גובה.

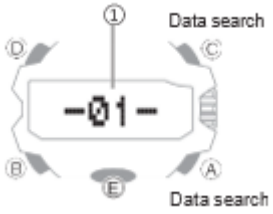

① מספר הרשומה שהוצגה בפעם האחרונה שבה נעשה שימוש במצב שחזור שיא בגובה

● מצב זריחה/שקיעה השתמש במצב זה כדי לבדוק את זמני הזריחה והשקיעה עבור עיר המגורים שלך.

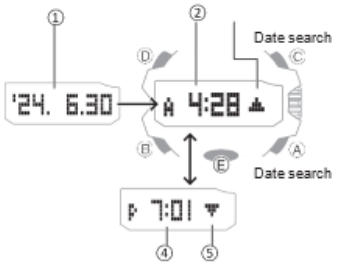

① שנה, חודש, יום

2 שעת הזריחה


3 מחוון זריחה

4 שעת השקיעה

5 מחוון שקיעה

● מצב שעון עצר

השתמש במצב זה כדי למדוד את הזמן שחלף.

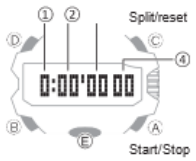

① שעות שעון עצר


2 דקות שעון עצר

3 שניות שעון עצר

4 סטופר: 1/100 שנייה

● מצב טיימר

השתמש במצב זה לספירה לאחור מזמן התחלה רצוי.

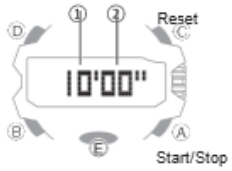


① דקות טיימר

B שניות טיימר

● מצב שעון מעורר

השעון יצפצף כשתגיע לזמן התראה.

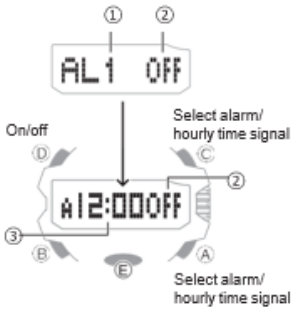


① מספר אזעקה

B מצב אות אזעקה או זמן שעה (הפעלה/כיבוי)

C שעה/דקה אזעקה

● מצב זמן עולם

מצב זה מציג את השעה הנוכחית ב-55 ערים וזמן UTC (זמן אוניברסלי מתואם).

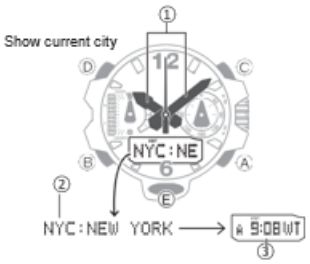

① זמן עיר הבית

B World Time City

C World Time City זמן נוכחי

● מצב קבלה

במצב זה, אתה יכול לקבל אות זמן באופן ידני.



① מחוון רמת קבלת

מחפש טלפון משויך

החזק את הלחצן (A) לחוץ למשך כחמש שניות.

הכתר של השעון הוא מסוג הברגה (נעילת בורג). כדי להשתמש בכתר, תחילה עליך לסובב אותו אליך (שמאלה) כדי לשחרר אותו.

חשוב!

● כדי למנוע אובדן עמידות למים ו/או נזק עקב פגיעות, הקפידו להבריג את הכתר פנימה על ידי סיבובו הרחק מכם בזמן שאתם דוחפים אותו פנימה.

● בעת דחיפת הכתר חזרה פנימה, הקפד לא להפעיל יותר מדי כוח.

● קדימה/מהיר אחורה

לאחר שליפת הכתר, סיבוב מהיר ברצף לכל כיוון יתחיל פעולה מהירה קדימה או מהירה לאחור. תוך התאמת הגדרת הזמן באופן ידני באמצעות פעולות השעון, סיבוב הכתר במהירות ברצף שוב בזמן פעולת הרצה קדימה יגרום לחוגי השעות והדקות לנוע מהר יותר.

● עצירה מהירה קדימה/מהירה לאחור סובב את הכתר בכיוון ההפוך לזה של הפעולה השוטפת או לחץ על כפתור כלשהו

העברת המחוגים מהדרך לצפייה קלה במידע התצוגה.

1. תוך כדי לחיצה ממושכת על (E), לחץ על (B).

זה יעביר את המחוגים כדי לאפשר צפייה קלה במידע התצוגה.

2. כדי להחזיר את המחוגים למצבי שמירת הזמן הרגילים שלהם, החזק את (E) לחוץ בזמן שאתה לוחץ על (B) שוב, או לחץ על (B) כדי לעבור למצב אחר.

● אם תשאירו את השעון כשהמחוגים שלו מוזזים ולא תבצעו שום פעולה במשך כשעה, המחוגים יחזרו לשמירת זמן רגילה באופן אוטומטי.

שעון זה פועל על כוח המסופק מסוללה נטענת (משנית) הנטענת על ידי פאנל סולארי. הפאנל הסולארי משולב בפנים השעון, וכוח מופק בכל פעם שהפנים נחשף לאור.

● טעינת השעון

כאשר אינך עונד את השעון, הנח אותו במקום בו הוא חשוף לאור בהיר.

בזמן שאתה עונד את השעון, וודא שהפנים שלו (פאנל סולארי) אינם חסומים מאור על ידי שרוול הבגדים שלך. יעילות ייצור החשמל מופחתת גם כאשר פני השעון חסומים באופן חלקי בלבד.

חָשׁוּב!

● מקורות אור וסביבות מסוימות עלולות לגרום לשעון להתחמם במיוחד במהלך הטעינה, מה שיוצר את הסיכון לפציעת כוויות ולנזק לרכיבי השעון הפנימיים.

הימנע מטעינת השעון בתנאים כמו אלה המתוארים להלן, שבהם הטמפרטורות עשויות לעלות על 60 מעלות צלזיוס (140 מעלות פרנהייט).

— על לוח המחוונים של רכב חונה בשמש


— ליד מנורות ליבון, נורות מצלמה, מנורות הלוגן או מקורות חום אחרים

— במקומות החשופים לאור שמש ישיר לתקופות ארוכות ובמקומות חמים אחרים

● לוח התצוגה עשוי להפוך לשחור (או לבן, בהתאם לסוג ה-LCD) תחת טמפרטורות גבוהות מאוד. זה זמני, והתצוגה תחזור לקדמותה בטמפרטורות נמוכות יותר.

● בדיקת רמת הטעינה

כאשר אתה נכנס למצב שמירת זמן, מחוון תצוגה ומחוז הפונקציה מציגים את רמת הטעינה הנוכחית של השעון.

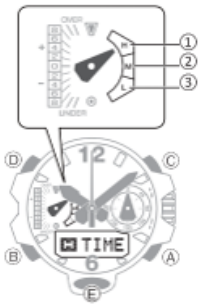

① טוב (רמת חיוב 1)

B טוב (רמת חיוב 2)

C נמוך (רמת טעינה 3)

● התצוגה תציג את רמות הטעינה 4 ו-5, גם אם השעון אינו במצב שמירת זמן.

רמת טעינה 1: טוב

כל הפונקציות מופעלות.



רמת טעינה 2: טוב

כל הפונקציות מופעלות.



רמת טעינה 3: נמוכה

הפונקציות שלהלן מושבתות. כמו כן, מחוג השניות קופץ במרווחים של שתי שניות.


● קליטת אות זמן

● מצפן, גובה, לחץ ברומטרי, מדידות טמפרטורה

● תאורת פנים

● צלילים (אזעקות וכו')

● חיבור לטלפון

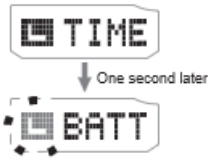

רמת טעינה 4: נמוכה

טעינת הסוללה נמוכה מרמה 3, וכל הפונקציות מושבתות. כמו כן, המחוגים נעצרים.



רמת טעינה 5: מת

המחוגים נעצרים והצגים הדיגיטליים ריקים. נתוני הזיכרון אובדים, והגדרות השעון מוחזרות לברירות המחדל הראשוניות של היצרן.

● הנחיות זמן טעינה

הטבלה שלהלן מציגה הנחיות לזמני טעינה משוערים.

זמני טעינה נדרשים ליום פעולה אחד

Light Level (Lux)	Approximate Charging Time
50,000	8 minutes
10,000	30 minutes
5,000	48 minutes
500	8 hours

זמני שחזור טעינה ●יום שמש, בחוץ (50,000 לוקס)

Dead battery n Medium charge	2 hours
Medium charge n High charge	20 hours
High charge n Full charge	6 hours

• Sunny day, near a window (10,000 lux)

Dead battery n Medium charge	6 hours
Medium charge n High charge	73 hours
High charge n Full charge	20 hours

• Overcast day, near a window (5,000 lux)

Dead battery n Medium charge	9 hours
Medium charge n High charge	119 hours
High charge n Full charge	32 hours

• Indoor fluorescent lighting (500 lux)

Dead battery n Medium charge	104 hours
Medium charge n High charge	-
High charge n Full charge	-

● פונקציית חיסכון בחשמל

השארת השעון במקום חשוך למשך כשעה בין השעות 22:00. ו-5:50 לפנות בוקר יגרום לתצוגה להתרוקן ואז השעון יכנס לחיסכון בחשמל ברמה 1. אם השעון נשאר במצב זה במשך שישה או שבעה ימים, הוא ייכנס לחיסכון בחשמל ברמה 2.

חיסכון בחשמל רמה 1:

המחוג השני מפסיק בשעה 12 והתצוגה הדיגיטלית מתרוקנת כדי לחסוך בחשמל. השעון יכול להתחבר לטלפון ברמה זו.

חיסכון בחשמל רמה 2:

כל במחוגים עוצרים והתצוגה הדיגיטלית מתרוקנת כדי לחסוך בחשמל. כל הפונקציות מושבתות.

התאוששות מפעולת חיסכון בחשמל השתמש באחת מהפעולות שלהלן כדי לצאת מחיסכון בחשמל.

● לחץ על לחצן כלשהו.

● העבר את השעון למיקום מואר.

● הפעל אור אוטומטי על ידי הזווית השעון לכיוון הפנים שלך.

ניתן להאיר את פני השעון לצפייה בחושך.

● להארת הפנים באופן ידני

לחץ על (E) כדי להפעיל את התאורה.

● התאורה נכבית אוטומטית אם מתחילה להישמע אזעקה או אם אתה מבצע פעולת כתר.

● התאורה לא נדלקת בזמן פעולת קבלת אות או פעולת תנועת יד מתבצעת. כמו כן, ייתכן שהתאורה לא תידלק בזמן שחיישן מבצע קריאה.

● כדי להאיר את הפנים כאשר אור אוטומטי מופעל

אם תאורה אוטומטית מופעלת, תאורת הפנים תופעל אוטומטית בכל פעם שהשעון ממוקם בזווית של 40 מעלות או יותר



חָשׁוּב!

● ייתכן שהאור האוטומטי לא יפעל כשורה כאשר השעון נמצא בזווית אופקית של 15 מעלות או יותר מהאופקי כפי שמוצג באיור למטה.

● מטען אלקטרו-סטטי או מגנטיות עלולים להפריע לפעולת האור האוטומטי התקין. אם זה קורה, נסה להוריד את זרועך ואז לכוון אותה שוב לכיוון הפנים שלך.


● בעת הזזת השעון אתה עשוי להבחין בצליל שקשוק קל. זה נובע מהפעלת מתג האור האוטומטי, שקובע את הכיוון הנוכחי של השעון. זה לא מעיד על תקלה.

● קביעת תצורה של הגדרת תאורה אוטומטית ניתן להפעיל או לבטל תאורה אוטומטית לפי הצורך.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.


2. שחררו את הכתר ולאחר מכן שלפו אותו החוצה.

עיר הבית שנבחרה כעת תופיע בתצוגה.

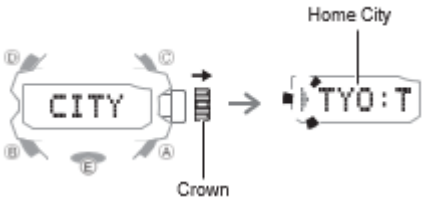

3. לחץ על (B) שלוש פעמים.

[AUTO] מופיע בתצוגה כאשר [ON] או [OFF] מהבהבים.

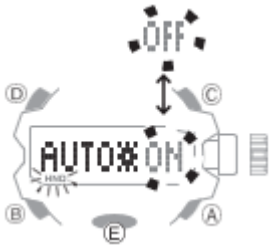

4. סובב את הכתר כדי להפעיל או להשבית את האור האוטומטי.


5. דחוף את הכתר בחזרה פנימה ולאחר מכן נעל אותו.

- ציון משך ההארה ניתן לבחור 1.5 שניות או שלוש שניות כמשך ההארה.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. שחררו את הכתר ולאחר מכן שלפו אותו החוצה.

עיר הבית שנבחרה כעת תופיע בתצוגה.

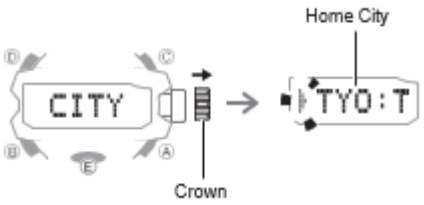


3. לחץ על (B) ארבע פעמים.

[LIGHT] מופיע בתצוגה עם [1] או [3] מהבהב.

4. סובב את הכתר כדי לבחור משך תאורה.

[1]: תאורה של 1.5 שניות

[3]: תאורה של 3 שניות

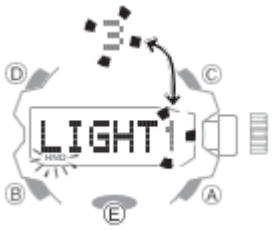

5. דחוף את הכתר בחזרה פנימה ולאחר מכן נעל אותו.

קישור עם טלפון

בעוד שיש חיבור בלוטות' בין השעון לטלפון (Mobile Link), הגדרת הזמן הנוכחית של השעון מתוקנת באופן אוטומטי. אתה יכול גם לשנות את ההגדרות האחרות של השעון.

כדי להשתמש בשעון בשילוב עם טלפון, תחילה עליך להתאים אותם. בצע את השלבים הבאים כדי להתאים את השעון לטלפון.

● ① התקן את האפליקציה בטלפון שלך.

ב-Google Play או ב-App Store, חפש את אפליקציית הטלפון "CASIO WATCHES" והתקן אותה בטלפון שלך.

● B הגדר הגדרות Bluetooth.

הפעל את ה-Bluetooth של הטלפון.

● C התאם את השעון לטלפון.

לפני שתוכל להשתמש בשעון בשילוב עם טלפון, תחילה עליך להתאים אותם.

1. הזיזו את הטלפון לשיוך קרוב לשעון (בתוך מטר אחד מהשעון).

2. הקש על סמל "שעוני CASIO".

3. הקש על הכרטיסייה "השעון שלי".


4. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לרשום את השעון לאפליקציית הטלפון CASIO WATCHES.

5. החזק את (B) לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר המחוג השני

מצביע על, ו-[CNCT] מהבהב בתצוגה.

● כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CNCT] יפסיק להבהב.

● אם הצימוד נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ולאחר מכן השעון יחזור למצב שמירת זמן. בצע שוב את הליך הזיווג מההתחלה.

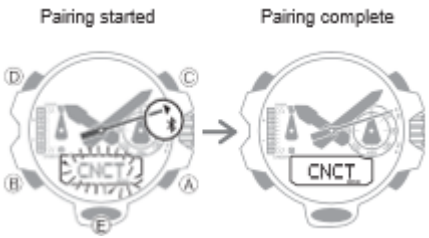

● בפעם הראשונה שאתה מפעיל את אפליקציית הטלפון CASIO WATCHES, תופיע הודעה בטלפון שלך שתשאל אם ברצונך לאפשר רכישת מידע מיקום. הגדר הגדרות כדי לאפשר שימוש ברקע במידע על מיקום.

השעון שלך יתחבר לטלפון בשעות קבועות מראש בכל יום ויתקן את הגדרות הזמן שלו באופן אוטומטי.

● שימוש בפונקציה זו

השעון שלך מתקן את הגדרת הזמן שלו ארבע פעמים ביום לפי לוח זמנים מוגדר מראש. אם תשאיר את השעון במצב שמירת זמן, הוא יבצע את פעולת התיקון באופן אוטומטי תוך כדי חיי היומיום שלך, ללא כל פעולה שתדרש ממך.

חָשׁוּב!

● ייתכן שהשעון לא יוכל לבצע תיקון זמן אוטומטי בתנאים המתוארים להלן.

— בזמן שהשעון רחוק מדי מהטלפון המותאם שלו

— אמנם תקשורת אינה אפשרית עקב הפרעות רדיו וכו'.

— בזמן שהטלפון מעדכן את המערכת שלו

— בעוד אפליקציית הטלפון CASIO WATCHES אינה פועלת בטלפון

● אם השעון אינו מציין את השעה הנכונה גם אם הוא מסוגל להתחבר לטלפון, כייל את מחוגי השעון.

● אם קיימת עיר זמן עולמית שצוינה עם אפליקציית הטלפון CASIO WATCHES, גם השעה שלה יתוקן אוטומטית.

● השעון יתחבר לטלפון ויבצע תיקון זמן אוטומטי בסביבות 12:30, 6:30, 12:30

. ו-6:30 בערב. החיבור מופסק אוטומטית לאחר השלמת תיקון הזמן האוטומטי.

● קליטה אוטומטית של אות זמן תתבצע אם לא הייתה התאמת זמן אוטומטית על סמך חיבור בין השעון לטלפון במשך יותר מיום אחד.

● הפעלת תיקון זמן מיידי הגדרת הזמן של השעון תתוקן אוטומטית בכל פעם שתיצור חיבור בין השעון לטלפון.

בכל פעם שאתה רוצה להפעיל תיקון זמן מיידי, בצע את ההליך שלהלן כדי להתחבר לטלפון.

1. היכנסו למצב קבלה.


2. העבירו את הטלפון קרוב לשעון (בתוך מטר אחד מהשעון).

3. לחץ על (A).

[TIME] מהבהב כדי לציין שהשעון התחיל בפעולת החיבור.

לאחר חיבור השעון והטלפון, [אישור] יופיע, ולאחר מכן השעון יתקן את הגדרת הזמן שלו על סמך מידע מהטלפון.

● בשלב זה המיקום הנוכחי שלך מתועד על ידי הטלפון שלך.

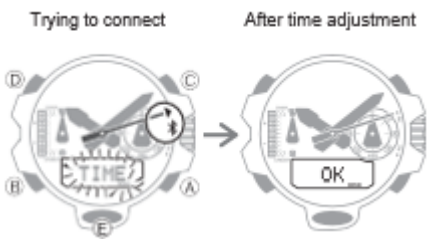

- החיבור מופסק אוטומטית לאחר השלמת תיקון הזמן.
- אם תיקון הזמן נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע.
- [RCVD] מהבהב כאשר פעולת הקבלה מתחילה, ו-[RCVD] מפסיק להבהב לאחר השלמתה.


אתה יכול להגדיר הגדרות כך שהשעון יקבל עדכון CASIO WATCHES ומידע אחר בכל פעם שהוא מתחבר לטלפון כדי להתאים את הגדרת הזמן הנוכחית שלו.

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (B) לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר המחוג השני

מצביע על, ו-[CNCT] מהבהב בתצוגה.

- כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CNCT] יפסיק להבהב.
- אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ולאחר מכן השעון יחזור למצב שמירת זמן.

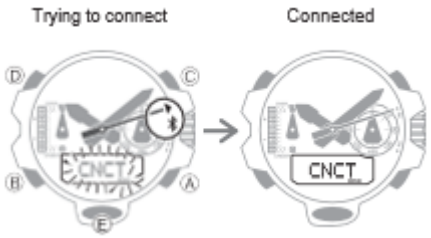

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון שלך כדי לאפשר קבלת מידע על האפליקציה

אתה יכול להשתמש ב-CASIO WATCHES כדי להתאים אישית מצבים על ידי סידור מחדש שלהם על המסך, ועל ידי מחיקה או הוספה של מצבים.

ניתן לארגן מחדש או למחוק את המצבים שלהלן.

- מצב ברומטר
- מצב מדחום
- מצב שחזור שיא בגובה
- מצב זריחה/שקיעה
- מצב שעון עצר
- מצב טיימר
- מצב אזעקה
- מצב זמן עולם

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (B) לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר המחוג השני

מצביע על , ו-[CNCT] מהבהב בתצוגה.

● כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CNCT] יפסיק להבהב.

3. בצע את הפעולות המוצגות על מסך הטלפון כדי להגדיר את הגדרות המצב.

● כדי לאתחל את התאמה אישית של מצב


חָשׁוּב!

● התאמה אישית של מצב אתחול מאתחל גם את הגדרות השעון

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. שחרר את הכתר ולאחר מכן משוך אותו החוצה.

עיר הבית שנבחרה כעת תופיע בתצוגה.

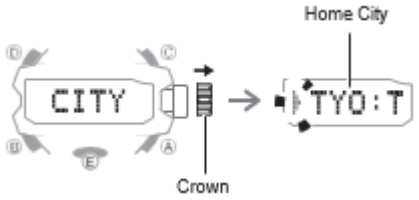

3. החזק את (A) לחוץ למשך שבע שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר [CLEAR] מפסיק להבהב.

זה מאתחל את התאמה אישית של מצב.

4. דחוף את הכתר בחזרה פנימה ואז נעל אותו.

אתה יכול להשתמש ב-CASIO WATCHES כדי להקליט מידע מיקום נוכחי.

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".


2. היכנסו למצב מצפן.

3. החזק את (C) לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר [MEMORY] מתחיל להבהב, והמחוג השני מצביע ᛒ

כאשר פעולת קבלת מידע מיקום מצליחה בזמן שהשעון מחובר לטלפון, [זיכרון] ישתנה ל-[אישור].

● [ERR] יופיע בתצוגה אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי.


● [POSITION] n [FAILED] יופיע ברצף אם רכישת מידע המיקום נכשלת מסיבה כלשהי

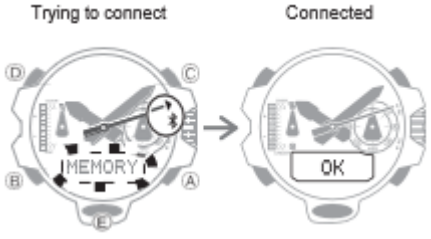

4. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להציג את רשומת המידע של זיכרון המיקום.

אתה יכול להחזיק רק רשומת מיקום אחת בזיכרון. שמירת מידע מיקום בזמן שכבר יש רשומת מיקום בזיכרון תחליף את הרשומה הקיימת במידע החדש

השעון רוכש מידע מיקום נוכחי מהטלפון, ולאחר מכן מציג את המיסב והמרחק מהמיקום הנוכחי שלך למיקום שנרשם בזיכרון המיקום.

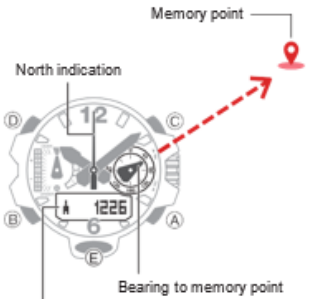

חָשׁוּב!


● שימו לב שפעולת CASIO WATCHES מושבתת כאשר מחוון המיקום נמצא בשימוש.

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. היכנסו למצב מצפן.

3. החזק את (C) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר [INDICATE] מתחיל להבהב,
והמחוג השני מצביע ᛒ כאשר פעולת קבלת מידע מיקום מצליחה בזמן שהשעון מחובר לטלפון, [INDICATE] ישתנה ל-[OK].

לאחר שתי שניות, המרחק מהמיקום הנוכחי שלך למיקום המוקלט מופיע בתצוגה, והמחוג הנושא מציין את הכיוון ליעד.

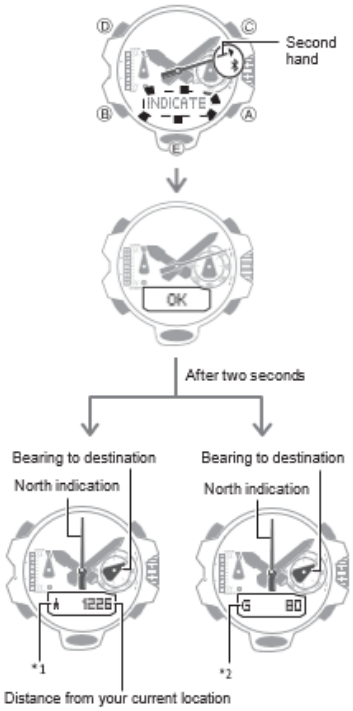

1*

[ ] מתחיל להבהב בתצוגה כאשר

חיווי יד נושאת נמצא בטווח של 30 מעלות מהמישור ליעד.

2*

[G] מוצג בתצוגה כאשר אתה נמצא בטווח של 80 מטרים מהיעד. [G] ייעלם מהתצוגה אם תעבור למרחק של 161 מטר או יותר מהיעד.

4. בדוק את מרחק התצוגה ואת המיסב ליעדך בתצוגה

הפעלת כיול גובה אוטומטי עם CASIO WATCHES תגרום לרכישת ערכי גובה על ידי CASIO WATCHES, אשר ישמשו לתיקון אוטומטי של קריאת הגובה של השעון.

יומן מסלול משתמש ב-CASIO WATCHES GPS כדי לתעד את נקודות הציון של המסלולים שלך. במקביל, השעון מבצע קריאות גובה כל שתי דקות ומאחסן אותן בזיכרון, ומעביר אוטומטית נתוני גובה ל-CASIO WATCHES כל שעה.


1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. היכנסו למצב מד גובה.

3. החזק את (A) לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר את הלחצן לאחר ש-[LOG] מתחיל

להבהב, והמחוג השני עובר ל כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [LOG] ישתנה ל-[LOG ON].

● זה מציין שיומן שליחות מופעל.

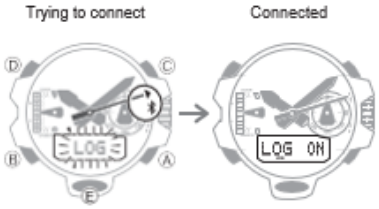

● כדי להשבית את יומן המשימה, החזק את (A) שוב לחוץ למשך חמש שניות לפחות.

● [LOG] מוצג כאשר יומן משימות מופעל.

● יומן המשימה מושבת באופן אוטומטי 12 שעות לאחר הפעלתו.

● יומן המשימה נשאר מופעל גם אם תעבור למצב אחר.


● לשעון יש מספיק זיכרון להכיל עד 60 שיאי גובה. הקלטת נתונים כאשר יש כבר 60 רשומות בזיכרון תמחק אוטומטית את הרשומה הישנה ביותר כדי לפנות מקום לחדשה.

● העברת נתונים

לאחר הפעלת יומן המשימה, העברת הנתונים מתחילה כאשר מספר רשומות הגובה בזיכרון השעון מגיע ל-30.

● העברת נתונים אוטומטית מתבצעת במצב הרגיל של כל מצב.

התצוגה עוברת מחזוריות כפי שמוצג להלן בזמן העברת הנתונים.

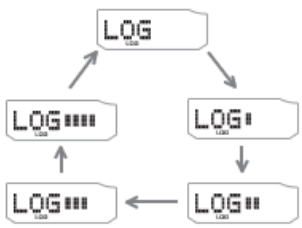

● מחוג השניות יצביע על [RC].

● אם העברת הנתונים נכשלת מסיבה כלשהי, השעון יחזור למסך הקודם כאשר [LOG] מהבהב.



● אם ההעברה האוטומטית נכשלת מסיבה כלשהי, השעון ימשיך לנסות עד חמש פעמים במרווחים של 10 דקות. או נתונים מועברים כאשר נוצר חיבור CASIO WATCHES.

ציון עיר שעון עולמי באמצעות אפליקציית הטלפון CASIO WATCHES גורם לשינוי שעון עולמי של השעון בהתאם.

ניתן להגדיר הגדרות לביצוע החלפת שעון קיץ אוטומטית עבור עיר הזמן העולמית.

● לבחירת עיר בזמן עולם


1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (B) לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר המחוג השני

מצביע על , ו-[CNCT] מהבהב בתצוגה.

● כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CNCT] יפסיק להבהב.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

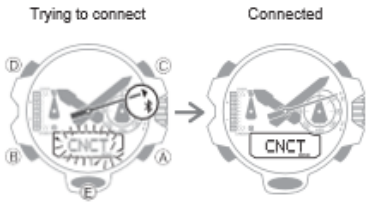

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון. הגדרת השעון העולמי תשתקף בשעון.

● הגדרת הגדרת שעון קיץ


1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (B) לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר המחוג השני

מצביע על , ו-[CNCT] מהבהב בתצוגה.

● כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CNCT] יפסיק להבהב.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

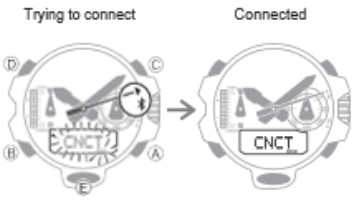

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לבחור הגדרת שעון קיץ.

- "אוטומטי"

השעון עובר בין שעון רגיל לשעון קיץ באופן אוטומטי.

- "כבוי" , השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.
- "ON" , השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.


- החלפת זמן העולם וזמן הבית שלך

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (B) לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר המחוג השני

מצביע על , ו-[CNCT] מהבהב בתצוגה.

- כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CNCT] יפסיק להבהב.
- אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

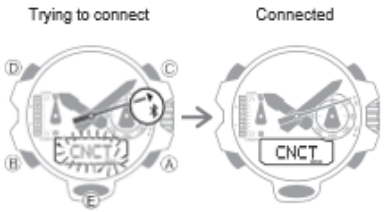

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להחליף את זמן הבית שלך עם שעון העולם שלך.

כיול מחוגי השעון

אם המחוגים לא מיושרים למרות שמתבצעת כוונון זמן אוטומטי, השתמש ב-CASIO WATCHES כדי לכוונן אותם.

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (B) לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר המחוג השני

מצביע על , ו-[CNCT] מהבהב בתצוגה.

- כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CNCT] יפסיק להבהב.
- אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לתקן את כיול המחוגים.

אתה יכול להשתמש באיתור הטלפון כדי להפעיל צליל בטלפון כדי שיהיה קל למצוא אותו. הצליל נאלץ להישמע גם אם הטלפון במצב רטט

חָשׁוּב!

- אל תשתמש בפונקציה זו באזורים שבהם צלילי שיחות טלפון מוגבלים.
- הצליל נשמע בעוצמה גבוהה. אל תשתמש בפונקציה זו בעת האזנה לפלט הטלפון דרך אוזניות.


1. אם השעון מחובר לטלפון, לחץ על כפתור כלשהו כדי לסיים את החיבור.

2. היכנס למצב קבלה.

3. החזק את (A) לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר [FIND] מתחיל להבהב.

הטלפון ישמיע צליל כאשר הוא יוצר חיבור עם השעון.

- יידרשו מספר שניות עד שיישמע צליל הטלפון.

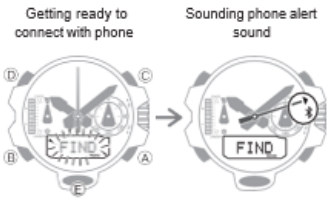

4. לחץ על לחצן כלשהו כדי לעצור את הצליל.

- ניתן ללחוץ על כל לחצן שעון כדי להפסיק את צליל הטלפון רק במהלך 30 השניות הראשונות לאחר שהוא מתחיל להישמע.

ניתן להגדיר שעון מעורר, זמן התחלה של טיימר והגדרות אחרות באמצעות אפליקציית הטלפון CASIO WATCHES.

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (B) לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר המחוג השני

מצביע על , ו-[CNCT] מהבהב בתצוגה.

- כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CNCT] יפסיק להבהב.

- אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לשנות את הגדרת שעון שעון מעורר

השתמש בהליך שלהלן כדי לבדוק את רמת הטעינה הנוכחית עם CASIO WATCHES.

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (B) לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר המחוג השני

מצביע על , ו-[CNCT] מהבהב בתצוגה.

- כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CNCT] יפסיק להבהב.

- אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

3. השתמש ב-CASIO WATCHES כדי לבדוק את רמת הטעינה.

בזמן נסיעה או בדרכים אחרות, אתה יכול להשתמש בהליך שלהלן כדי לתעד את המיקום הנוכחי שלך, יחד עם השעה והתאריך, בטלפון שלך. ניתן לצפות במידע על מיקום מוקלט במפת אפליקציית הטלפון של CASIO WATCHES.

● הקלטת המיקום הנוכחי שלך

1. היכנסו למצב קבלה.

2. כאשר אתה נמצא במיקום שברצונך להקליט, לחץ על (A).

זה מתעד, בזיכרון הטלפון, את קווי הרוחב והאורך שלך ואת התאריך והשעה הנוכחיים, ומציג את [אישור] בשעון.

● בשלב זה הגדרות הזמן של הטלפון והשעון שלך יסונכרנו זה עם זה.



● צפייה במיקום מוקלט במפה

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להציג מידע מיקום מוקלט.

חיבור עם טלפון

השעון שלך יכול להתחבר לטלפון שמותאם אליו.

● אם השעון אינו משויך לטלפון שאליו ברצונך להתחבר, עיין במידע שלהלן והתאם אותם.

● התחברות באמצעות טלפון

1. העבר את הטלפון קרוב לשעון (בתוך מטר אחד מהשעון).

2. החזק את (B) לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר המחוג השני

מצביע על , ו-[CNCT] מהבהב בתצוגה.

● כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, [CNCT] יפסיק להבהב.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

חֲשׁוּב!

● אם יש לך בעיות ביצירת חיבור, זה יכול להיות שאפליקציית הטלפון CASIO WATCHES לא פועלת בטלפון שלך. במסך הבית של הטלפון, הקש על סמל "שעוני CASIO". לאחר הפעלת האפליקציה, החזק את לחצן השעון (B) לחוץ למשך חמש שניות לפחות.

ניתוק השעון מטלפון

לחיצה על כפתור כלשהי תגרום לניתוק חיבור בלוטות' ותחזור למצב שמירת זמן.

ביטול צימוד השעון מטלפון

ביטול ההתאמה בין השעון לטלפון דורש הן את אפליקציית הטלפון CASIO WATCHES והן את פעולות השעון.

- מחיקת מידע זיווג מאפליקציית הטלפון CASIO WATCHES

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".


2. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לבטל את ההתאמה.

- מחיקת מידע זיווג מהשעון

1. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות כדי להיכנס למצב שמירת זמן.

2. שחרר את הכתר ולאחר מכן משוך אותו החוצה.

עיר הבית שנבחרה כעת תופיע בתצוגה.

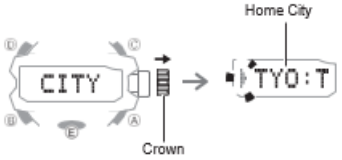

3. החזק את (D) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות. זה, בהתחלה, גורם ל[PAIR] ו-[CLEAR] להתחלף בתצוגה. שחרר את הלחצן כאשר רק [CLEAR] מוצג.

פעולה זו מוחקת את מידע ההתאמה מהשעון וחוזרת לתצוגת שמירת הזמן.



4. דחוף את הכתר בחזרה פנימה ואז נעל אותו.

זה מחזיר את השעון למצב שמירת זמן.

<u>כיוון שעון</u>

השעון שלך יכול לקבל מידע על תאריך ושעה על ידי התחברות לטלפון ועל ידי קבלת אותות זמן, שבהם הוא משתמש כדי להתאים את ההגדרות שלו.

בהתייחס למידע שלהלן, הגדר את הגדרת הזמן בהתאם לשיטה המתאימה לאורח החיים שלך.

<u>האם אתה משתמש בטלפון?</u>

מומלץ לתקן זמן על ידי חיבור לטלפון שלך.

<u>האם אתה יכול לקבל אות זמן באזור שלך? (לא פעיל בישראל)</u>

בעוד שהגדרת Home Time City של השעון היא כזו שבה ניתן לקבל אות זמן, ניתן להתאים את הגדרות השעה והיום של השעון בהתאם לאות.

<u>מלבד האמור לעיל.</u>

אם אינך מצליח להתחבר לטלפון ואינו מסוגל לקבל אות זמן, תוכל לבצע פעולות כפתור השעון כדי להתאים את הגדרת הזמן שלו.

מיקום קליטת אותות

ניתן לקבל אות כיול זמן כאשר השעון נמצא ליד חלון.

- מקם את השעון כך שצד השעה 12 שלו פונה לחלון.
- הרחק חפצי מתכת מהשעון.
- אל תזיז את השעון.
- אל תבצע שום פעולה בשעון.

טווחי קליטת אותות זמן

- יפן (JJY)
- סין (BPC)
- ארצות הברית (WWVB)
- בריטניה (MSF)/גרמניה (DCF77)

כיוון שעון ידני

אם השעון שלך לא יכול להתחבר לטלפון מסיבה כלשהי, אתה יכול להשתמש בפעולות השעון כדי להתאים את הגדרות התאריך והשעה.


- הגדרת עיר בית

השתמש בהליך בסעיף זה כדי לבחור עיר שתשמש כעיר הבית שלך. אם אתה נמצא באזור ששומר על שעון קיץ, תוכל גם להפעיל או להשבית את שעון הקיץ.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. שחררו את הכתר ולאחר מכן שלפו אותו החוצה.

עיר הבית שנבחרה כעת תופיע בתצוגה.

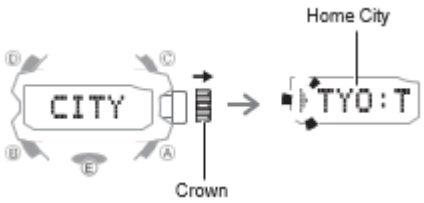

3. סובב את הכתר כדי להציג את העיר שבה ברצונך להשתמש.

4. לחץ על (B).

5. סובב את הכתר כדי לבחור הגדרת שעון קיץ.

סיבוב הכתר עובר במחזוריות של פריטי ההגדרות המוצגים להלן.

- [אוטומטי]

השעון עובר בין שעון רגיל לשעון קיץ באופן אוטומטי.

- [כבוי]

השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.

● [מופעל]

השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.




6. דחוף את הכתר בחזרה פנימה ולאחר מכן נעל אותו.

● הגדרת השעה/תאריך

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. שחררו את הכתר ולאחר מכן שלפו אותו החוצה.

עיר הבית שנבחרה כעת תופיע בתצוגה.

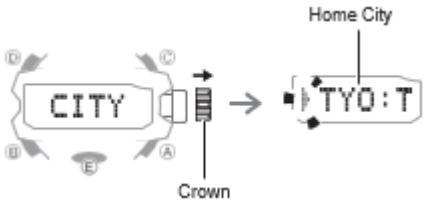

3. לחץ על (D).

זה גורם לספרות השעות והדקות להבהב.



4. סובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת הדקות.

● ספרת השעה משתנה בסנכרון עם שינוי ספרת הדקה.

5. לחץ על (B).


זה גורם לספרות השעות להבהב.

6. סובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת השעה.

7. לחץ על (B).

זה גורם להגדרת השנה הנוכחית להבהב בתצוגה.


8. סובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת השנה.

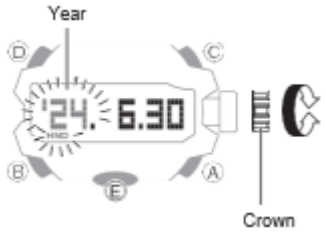

9. לחץ על (B).

זה גורם לחודש להבהב בתצוגה.


10. סובב את הכתר כדי לשנות את החודש.

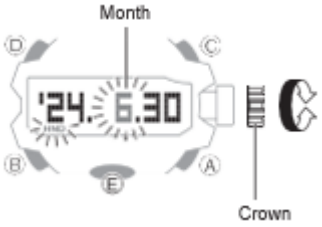

11. לחץ על (B).

זה גורם ליום להבהב בתצוגה.

12. סובב את הכתר כדי לשנות את היום.

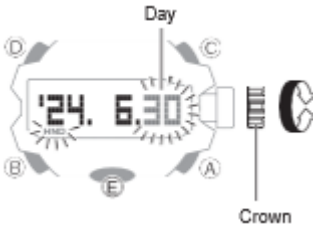

13. על אות זמן בראש דקה, דחוף את הכתר בחזרה פנימה ונעל אותו.


● מעבר בין שמירת זמן של 12 שעות ל-24 שעות

אתה יכול לציין פורמט של 12 שעות או פורמט של 24 שעות עבור תצוגת הזמן.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. שחררו את הכתר ולאחר מכן שלפו אותו החוצה.

עיר הבית שנבחרה כעת תופיע בתצוגה.

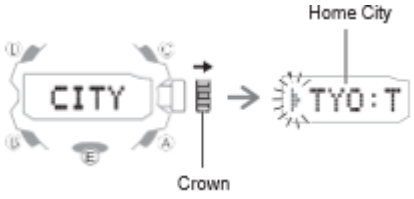


3. לחץ על (B) חמש פעמים.

זה גורם ל-[12H] או [24H] להבהב בתצוגה.



4. סובב את הכתר כדי לבחור [12H] (12 שעות שמירת זמן) או [24H] (24 שעות).

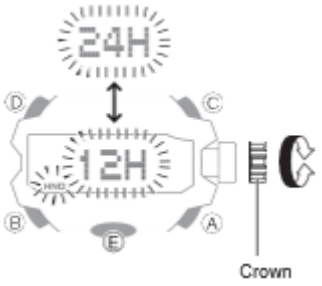


5. דחוף את הכתר בחזרה פנימה ולאחר מכן נעל אותו.

בכל פעם שאתה בבית חולים, במטוס או בכל מקום אחר שבו קליטת אות כיול זמן אוטומטי או חיבור לטלפון עלולים לגרום לבעיות, תוכל לבצע את ההליך שלהלן כדי להשבית פעולות כאלה. כדי להפעיל מחדש כוונון זמן אוטומטי, בצע שוב את אותה פעולה.

1. היכנס למצב קבלה.

2. שחררו את הכתר ולאחר מכן שלפו אותו החוצה.

[AUTORC] מופיע בתצוגה כאשר [ON] או [OFF] מהבהבים.

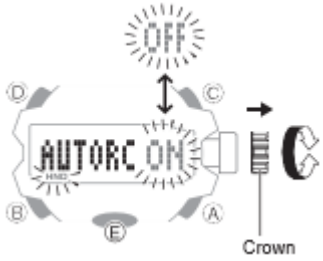

3. סובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת כוונון הזמן האוטומטי.

[OFF]: כוונון זמן אוטומטי מושבת. [ON]: כוונון זמן אוטומטי מופעל.

4. דחוף את הכתר בחזרה פנימה ולאחר מכן נעל אותו.


זמן עולם

אתה יכול להציג את השעה הנוכחית ב-55 ערים (38 אזורי זמן), וזמן UTC (זמן אוניברסלי מתואם).

1. היכנסו למצב זמן עולם.

לאחר הופעת שם עיר הזמן העולמי שנבחר כעת, השעון יציג את השעה הנוכחית באותה עיר.

- מחוגי השעה והדקות יציינו את השעה הנוכחית של עיר הבית.

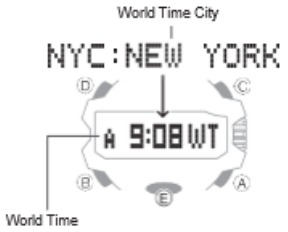


השתמש בהליך בסעיף זה כדי לבחור עיר בזמן עולמי. אם אתה נמצא באזור ששומר על שעון קיץ, תוכל גם להפעיל או להשבית את שעון הקיץ.

1. היכנסו למצב זמן עולם.

2. שחררו את הכתר ולאחר מכן שלפו אותו החוצה.

זה מציג את עיר הזמן העולמי שנבחרה כעת.

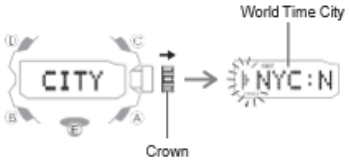

3. סובב את הכתר כדי להציג את העיר שבה ברצונך להשתמש.

- למידע על קודי עיר, עיין במידע שלהלן.

4. לחץ על (B).

5. סובב את הכתר כדי לבחור הגדרת שעון קיץ.

סיבוב הכתר עובר במחזוריות של פריטי ההגדרות המוצגים להלן.

- [אוטומטי]

השעון עובר בין שעון רגיל לשעון קיץ באופן אוטומטי.

- [כבוי]

השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.

- [מופעל]

השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.




6. דחוף את הכתר בחזרה פנימה ולאחר מכן נעל אותו.

היכנס למצב זמן עולמי ולאחר מכן החזק את הלחצן (A) למשך שלוש שניות לפחות.



במצב זמן עולם, החזק את (D) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות. [CITY] יופיע


בתצוגה, וזמן עיר הבית שלך יוחלף עם שעון העולם שלך.

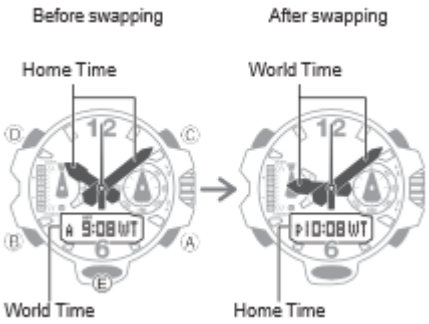

שעון מעורר


1. היכנס למצב שעון מעורר

2. השתמש ב-(A) ו-(C) כדי לבחור את מספר האזעקה ([AL1] עד [AL5]) שאת ההגדרה שלו ברצונך לשנות.

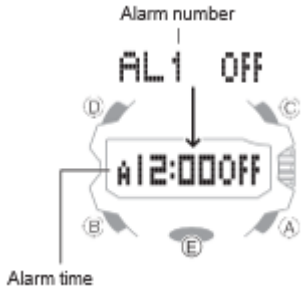

3. שחררו את הכתר ולאחר מכן שלפו אותו החוצה.

זה גורם לספרות השעות והדקות להבהב

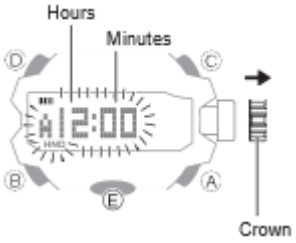


4. סובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת הדקות.

● ספרת השעה משתנה בסנכרון עם שינוי ספרת הדקה.

5. לחץ על (B).

זה גורם לספרות השעות להבהב.

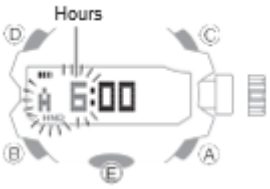

6. סובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת השעה.

● אם אתה משתמש בשמירת זמן של 12 שעות, הגדרת הזמן מסומנת כ- [A] (בצהריים) או [P] (בצהריים).



7. דחוף את הכתר בחזרה פנימה ולאחר מכן נעל אותו.

● כדי להפסיק את האזעקה

כדי להפסיק את האזעקה לאחר שהיא מתחילה להישמע כאשר מגיעה שעת התראה, לחץ על כפתור כלשהו.

1. היכנס למצב אזעקה.

2. לחץ על (A) או (C) כדי להציג את מסך אות הזמן השעה ([SIG]).



3. לחץ על (D) כדי להחליף את אות הזמן השעתי בין מופעל לבלתי זמין.

● (אות זמן שעה) מוצג בתצוגה כאשר אות הזמן השעה מופעל.




כדי לעצור התראה או אות השעה לשעה, בצע את השלבים שלהלן כדי לכבות אותה.

● כדי להשמיע שוב אזעקה או אות זמן שעתי, הפעל אותו שוב.

1. היכנס למצב שעון מעורר.

2. השתמשו ב-(A) ו-(C) כדי לגלול במסכי מספר האזעקה ([AL1] עד [AL5]) ואות זמן שעה ([SIG]) עד להצגת המסך שברצונכם לכבות.

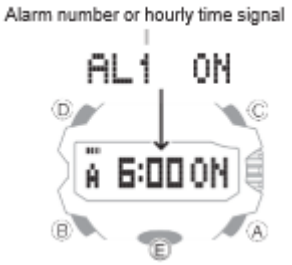

3. לחץ על (D) כדי לכבות את האזעקה המוצגת או את אות הזמן השעה.

● כל לחיצה על (D) עוברת בין מופעל לכבוי.

● כיבוי כל האזעקות יגרום (אזעקה) להיעלם מהתצוגה, בעוד שהשבתת אות הזמן השעה גורמת (אות זמן לשעה) להיעלם מהתצוגה.



מעבר בין אזורי זמן

השתמש בהליך שלהלן כדי לשנות בקלות את הגדרות היום והשעה של השעון למיקום יעד.

● לפני העלייה למטוס

1. הגדר את זמן העולם לשעה הנוכחית ביעד שלך.

2. השבת את התאמת הזמן האוטומטית.

● לאחר ההגעה

1. החלף את זמן אזור הזמן המקורי עם זמן אזור הזמן של היעד.

2. הפעל התאמת זמן אוטומטית.

3. תקן את הגדרת הזמן.

מצפן דיגיטלי

אתה יכול להשתמש במצב מצפן כדי לקבוע את כיוון הצפון ולבדוק את הכיוון שלך ליעד.

1. היכנסו למצב מצפן.


זה מציג את [COMP] ומתחיל קריאות מצפן דיגיטלי.

2. שמירה על גובה השעון, הצבע על השעה 12 לכיוון המטרה הרצויה.

● המחוג השני מצביע לצפון. התצוגה הדיגיטלית מציגה אחת מ-16 חיווי כיוון מילוליים או את זווית המיסב.

● כדי להפעיל מחדש את פעולת המצפן, לחץ על (C).

פירוש קריאות

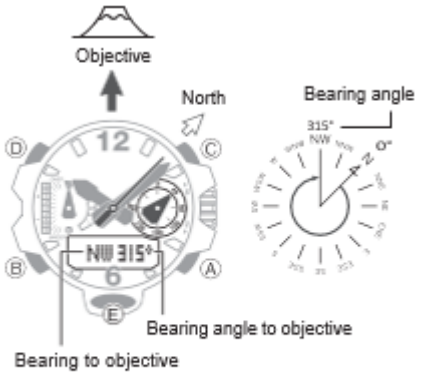

Directions: N (North), E (East), W (West), S (South)

● יישור מפה עם הסביבה האמיתית (הגדרת מפה)

הגדרת מפה פירושה ליישר את המפה כך שהכיוונים המצוינים בה יהיו מיושרים עם הכיוונים בפועל של מיקומך. לאחר הגדרת מפה, תוכל להבין ביתר קלות את הקשר בין סימוני מפה לקווי מתאר גיאוגרפיים בפועל. כדי להגדיר מפה עם שעון זה, יישר צפונה על המפה עם החיווי הצפוני של השעון. לאחר שתגדיר את המפה, תוכל להשוות את הכיוון שלך במפה עם הסביבה שלך, מה שיעזור לך לקבוע את המיקום והיעד הנוכחיים שלך.

● שימו לב שמיומנויות וניסיון בקריאת מפות נדרשים כדי לקבוע את מיקומכם ואת היעד הנוכחיים שלכם במפה.


אתה יכול להקליט את המיסב ליעד. המיסב המוקלט מסומן על מחוג המיסב. זה מאפשר לך להתקדם לעבר יעד גם כאשר הראות גרועה.

1. היכנסו למצב מצפן.

2. שמירה על השעון אופקי, הצבע על השעה 12 לכיוון המטרה שברצונך להקליט.

3. לחץ על (D).

כיוון מיקום השעה 12 של השעון נרשם ככיוון היעד.

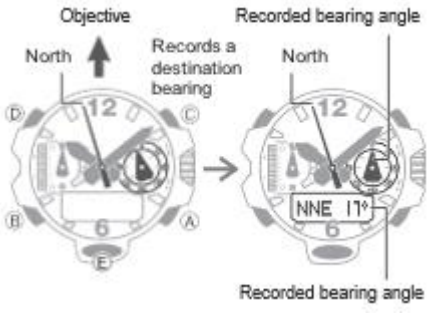

● כדי לנקות כיוון מוקלט, לחץ לחיצה ממושכת (D) למשך שתי שניות לפחות.


כיול קריאות מצפן

בצע כיול איור 8 או שלוש נקודות בכל פעם שתבחין שקריאת המצפן של השעון שונה מאלה של מצפן אחר או לפני היציאה לטיפוס או טרק.

● שימו לב שקריאת מצפן מדויקת ו/או כיול לא יתאפשרו באזור שבו קיימת מגנטיות חזקה.


1. היכנסו למצב מצפן.

2. שחררו את הכתר ולאחר מכן שלפו אותו החוצה. זה מציג ∞.

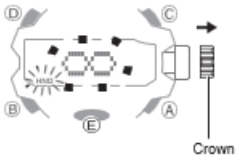

3. לחץ על (C).

הזיזו את זרועכם בדפוס 8 כפי שמוצג באיורים למטה.

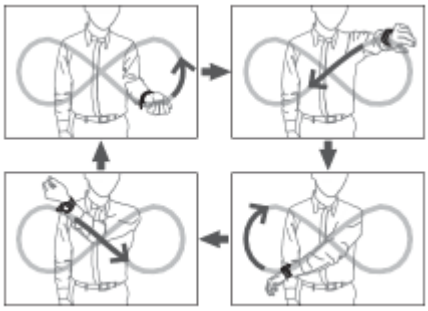

- אפשר לפרק כף היד שלך להתפתל.
- שמור את זרועך רחוק ככל האפשר מגופך בזמן שאתה מזיז אותה.
- הסמל יפסיק להבהב

התצוגה בזמן שהכיול מתבצע.


- כאשר הכיול יצליח, [אישור] יופיע בתצוגה והשעון יחזור למסך המצפן הדיגיטלי. זה משלים את פעולת הכיול.

כיול 3 נקודות

1. היכנסו למצב מצפן.

2. שחררו את הכתר ולאחר מכן שלפו אותו החוצה. זה מציג ∞.

3. לחץ על (B). זה מציג [1 o].

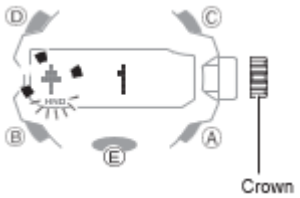


4. תוך שמירה על השעון אופקי, לחץ על (C).

זה מתחיל כיול של הנקודה הראשונה,

מה שגורם להופעת [WAIT o] בתצוגה. כאשר הכיול מצליח, מחוונים מופיעים בתצוגה ב-

הרצף הבא: [OK] n [סיבוב °180] n [2 P].

5. סובבו את השעון ב-180 מעלות תוך הקפדה על מדויק ככל האפשר.

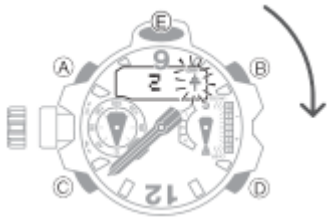


6. לחץ על (C).

זה מתחיל כיול של הנקודה השנייה,

מה שגורם להופעת [WAIT p] בתצוגה. כאשר פעולת הכיול הושלמה בהצלחה, [OK] יופיע, ולאחר מכן [TURN] ו-[OVER] יתחלפו בתצוגה.

7. הפוך את השעון כך שה-LCD יפנה אל הקרקע.

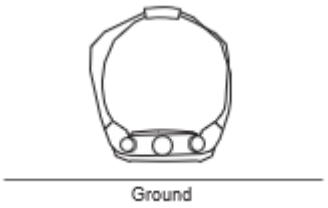

8. תוך שמירה על השעון אופקי, לחץ על (C).

זה מתחיל בכיול של הנקודה השלישית, מה שגורם להופעת [WAIT] בתצוגה. כאשר פעולת הכיול הצליחה, [אישור] יופיע בתצוגה.

9. דחוף את הכתר בחזרה פנימה ולאחר מכן נעל אותו.

הגדרה לקריאות צפון אמיתי (כיול דחיה מגנטית)


אם אתה רוצה שהשעון יציין את הצפון האמיתי במקום את הצפון המגנטי, עליך לציין את כיוון הנטייה המגנטית של המיקום הנוכחי שלך (מזרח או מערב) ואת זווית הנטייה. ו צפון מגנטי וצפון אמיתי

● ניתן להגדיר את ערך זווית הסטייה המגנטית ביחידות של 1° (מעלה) בלבד. השתמש בערך הקרוב ביותר לזווית שברצונך להגדיר. דוגמה: לזווית של 7.4°, הגדר 7°. דוגמה: עבור זווית של 7°40' (7 מעלות, 40 דקות), הגדר 8°.

1. היכנסו למצב מצפן.


2. שחררו את הכתר ולאחר מכן שלפו אותו החוצה. זה מציג ∞

3. לחץ על (B). זה מציג [1 o].

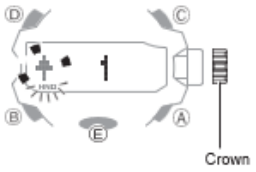

4. לחץ על (B).

זה מציג את [DEC] ואת הגדרת הסטייה המגנטית הנוכחית.

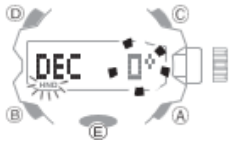


5. סובב את הכתר כדי לבחור כיוון נטייה מגנטית והגדרות זווית כרצונך.

טווח הגדרה: °90 מערב עד °90 מזרח [OFF]: צפון מגנטי

[E]: נטייה מזרחית (הצפון המגנטי הוא מזרחית לצפון האמיתי.)

[W]: נטייה מערבית (הצפון המגנטי הוא מערבית לצפון האמיתי.)

● כדי להחזיר את ההגדרה למצב [OFF], לחץ על (A) ו- (C) בו-זמנית.

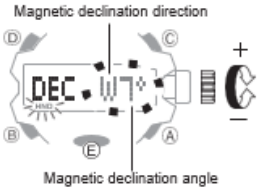


6. דחוף את הכתר בחזרה פנימה ולאחר מכן נעל אותו.

● צפון מגנטי וצפון אמיתי ישנם למעשה שני סוגים של צפון: צפון מגנטי וצפון אמיתי.

צפון מגנטי: צפון מסומן במחט של מצפן

צפון אמיתי: כיוון לקוטב הצפוני

כפי שמוצג באיור למטה, צפון מגנטי וצפון אמיתי אינם זהים.

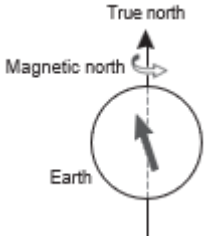

מיקום במהלך השימוש

ביצוע קריאות ליד מקורות של מגנטיות חזקה עלולה לגרום לשגיאות קריאה. הרחק את השעון מסוגי הפריטים הבאים.

מגנטים קבועים (אביזרים מגנטיים וכו'), חפצי מתכת, חוטי מתח גבוה, חוטי אוויר, מכשירי חשמל ביתיים (טלוויזיות, מחשבים, טלפונים סלולריים וכו')

● שימו לב כי קריאות כיוון נכונות אינן אפשריות בתוך הבית, במיוחד בתוך מבני בטון מזוין.

● קריאות כיוון מדויקות אינן אפשריות ברכבות חשמליות, בסירות, במטוסים וכו'.

מיקום אחסון

חשיפת השעון למגנטיות יכולה להשפיע על הדיוק של קריאות המצפן הדיגיטלי. הרחק את השעון מסוגי הפריטים הבאים.

מגנטים קבועים (אביזרים מגנטיים וכו'), חפצי מתכת, מכשירי חשמל ביתיים (טלוויזיות, מחשבים, טלפונים סלולריים וכו')

השעון לוקח קריאות גובה ומציג תוצאות המבוססות על מדידות לחץ אוויר שנלקחו על ידי חיישן לחץ מובנה.

חָשׁוּב!

● קריאות הגובה שמוצגות על ידי השעון הן ערכים יחסיים המחושבים על סמך לחץ ברומטרי שנמדד על ידי חיישן הלחץ של השעון. משמעות הדבר היא ששינויי לחץ ברומטרי עקב מזג האוויר עלולים לגרום לקריאות גובה שנלקחו באותו מקום להיות שונות. כמו כן, שים לב שהערך שמציג השעון עשוי להיות שונה מהגובה בפועל ו/או גובה פני הים המצוינים עבור האזור שבו אתה נמצא. בעת שימוש במד הגובה של השעון בזמן טיפוס הרים, מומלץ לכייל באופן קבוע את קריאותיו בהתאם לאיווי הגובה (הגובה) המקומיים.

● ערך תיקון הגובה שאתה מציין ו/או שינויי לחץ ברומטרי עלולים לגרום להצגת ערך שלילי.

● בדוק את המידע בקישור למטה כדי לגלות כיצד למזער הבדלים בין קריאות המיוצרות על ידי השעון, לבין ערכים המסופקים על ידי חיווי גובה מקומיים (גובה).

1. היכנס למצב מד גובה.

כניסה למצב מד גובה תתחיל מדידת גובה ותציג את הגובה במיקום הנוכחי שלך.




● השעון מבצע קריאות גובה בכל שנייה במשך כשלוש הדקות הראשונות. לאחר מכן, הוא לוקח קריאות בהתאם להגדרת מרווח המדידה האוטומטית של השעון.

● בדוק את המידע בקישור למטה כדי לגלות כיצד להגדיר את מרווח המדידה האוטומטית.

● כדי להפעיל מחדש מדידה, לחץ על (A).

● כדי לחזור למצב שמירת זמן, לחץ על (B).

פירוש תוכן גרף הגובה

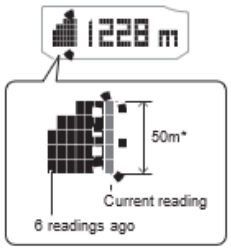

* 1 square (■) is 10 m.


כדי למזער את ההבדל בין ערכים מסומנים מקומיים לערכים שנמדדו, עליך לעדכן את ערך הייחוס של הגובה (היסט) לפני היציאה לדרך ובמהלך טרקים או כל פעילות אחרת שבה אתה מבצע קריאות גובה.

כמו כן, אתה יכול להבטיח מדידות מדויקות על ידי בדיקת מפה של חיווי גובה מקומיים או מקור אחר לגובה המיקום הנוכחי שלך, וכיול קבוע של קריאות השעון עם המידע העדכני ביותר בזמן טיפוס הרים.

1. היכנס למצב מד גובה.

2. שחררו את הכתר ולאחר מכן שלפו אותו החוצה.

זה מציג את הגובה הנוכחי ונכנס למצב היסט גובה.

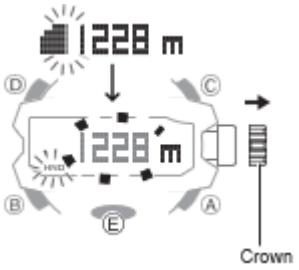

3. סובב את הכתר כדי לכייל את הערך המוצג לזה של סמן גובה מקומי (גובה).

טווח הגדרה: -3,000 עד 10,000 מטר (או -9,840 עד 32,800 רגל)

יחידת הגדרה: 1 מטר (או 5 רגל)

● כדי להחזיר את הגדרת הגובה לברירת המחדל הראשונית של היצרן, לחץ על (A) ו- (C) בו-זמנית.

4. דחף את הכתר בחזרה פנימה ולאחר מכן נעל אותו.


לאחר שתגדיר גובה ייחוס, המחוג השני של השעון יציין את ההבדל בין הגובה הנוכחי שלך לגובה הייחוס. זה מקל על מדידת הפרש הגבהים בין שתי נקודות בזמן טיפוס או טרקים.

● הגדרת טווח מדידת הפרש הגובה

1. היכנס למצב מד גובה.


2. שחררו את הכתר ולאחר מכן שלפו אותו החוצה.

זה מציג את הגובה עבור המיקום הנוכחי שלך.

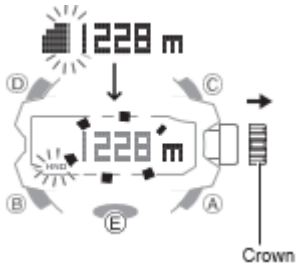

3. הקש על (B) פעמיים.

זה מציג את טווח מדידת הפרש הגובה.

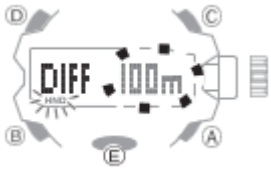

4. סובב את הכתר כדי לבחור ב-[100m] או [1000m].

[100 מטר]: 100± מטר (328± רגל) ביחידות של 5 מטר (16 רגל)

[1000 מטר]: 1000± מטר (3280± רגל) ביחידות של 50 מטר (164 רגל)

5. דחוף את הכתר בחזרה פנימה ולאחר מכן נעל אותו.

● מדידת גובה


1. השתמש בקווי המתאר במפה שלך כדי לקבוע את הפרש הגבהים בין מיקומך הנוכחי לבין היעד שלך.

2. קח קריאת גובה של מיקומך הנוכחי.

3. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות כדי להגדיר את הגובה של המיקום הנוכחי שלך כגובה הייחוס.

זה מציג את [RESET] n [DIFF RESET] ולאחר מכן את הגובה הנוכחי שלך.


● מחוון הפונקציה (אינדיקטור הפרש גובה) יציין את ההבדל בין גובה הייחוס לקריאת הגובה הנוכחית. בשלב זה, מחוג הפונקציה צריך לציין 0± מ' (0± רגל).

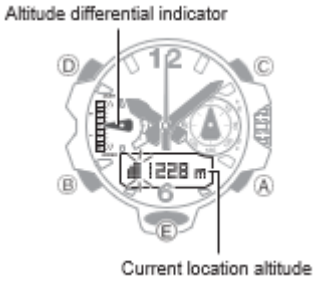

4. תוך כדי השוואת ההבדל בין הגובה שמצאת במפה לבין הפרש הגובה המצוין על ידי מחוג הפונקציה של השעון, התקדם לעבר היעד.

● כאשר הפרש הגבהים שמצאת במפה זהה לזה שמצוין על ידי מחוג הפונקציה, זה אומר שאתה קרוב ליעד שלך.

דוגמה: הפרש גבהים של -30 מ' (-98 רגל) (-300 מ' (-984 רגל))

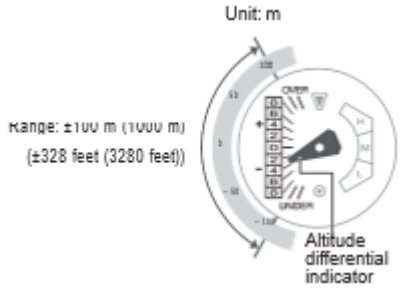

● אם הפרש הגבהים נמצא מחוץ לטווח שצוין, מחוג הפונקציה יציין [OVER] או [UNDER].

אם אחד מאלה מצוין בזמן השימוש בטווח המדידה של 100± מ' (328 רגל), שנה את הגדרת הטווח ל-1,000± מ' (3,280 רגל).


● מחוג הפונקציה יצביע על [0] אם קריאה היא מחוץ לטווח מדידת הגובה המותר (-700 מ' עד 10,000 מ' (-2,300 עד 32,800 רגל)), או אם מתרחשת שגיאת קריאה.

אתה יכול לבחור מרווח מדידה אוטומטי של חמש שניות או שתי דקות.

1. היכנס למצב מד גובה.

2. שחררו את הכתר ולאחר מכן שלפו אותו החוצה.

זה מציג את הגובה עבור המיקום הנוכחי שלך.

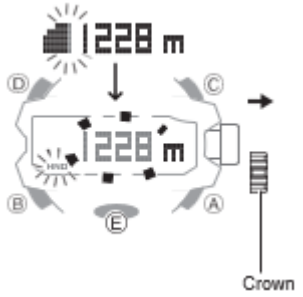

3. לחץ על (B).

זה גורם למרווח המדידה האוטומטי להופיע על הצג



4. סובב את הכתר כדי לבחור [05'0] או [00'2] כמרווח המדידה האוטומטי.

[05'0]: קריאות שנלקחו כל שנייה בשלוש הדקות הראשונות, ולאחר מכן כל חמש שניות למשך השעה הבאה בערך.

[00'2]: קריאות שנלקחו כל שנייה במשך שלוש הדקות הראשונות, ולאחר מכן כל שתי דקות במשך כ-12 השעות הבאות.

5. דחוף את הכתר בחזרה פנימה ולאחר מכן נעל אותו.

● אם לא תבצע שום פעולה במשך כשתי דקות לאחר שליפת הכתר, פעולות הכתר יושבתו אוטומטית. אם זה קורה, דחוף את הכתר בחזרה פנימה ואז משוך אותו החוצה שוב.

● השעון יחזור אוטומטית למצב שמירת זמן אם לא תבצע שום פעולה במצב מד גובה במשך כשעה אחת כאשר [05'0] נבחר כמרווח המדידה או כ-12 שעות כאשר [00'2] נבחר.

השתמש בהליך שלהלן כדי לתעד מדידות גובה באופן ידני. מדידות אוטומטיות גם נרשמות באופן אוטומטי.

● השתמש במצב החזרת רשומות גובה כדי להציג או למחוק רשומות.

● הקלטת נתוני גובה באופן ידני

1. היכנס למצב מד גובה.

2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד להופעת [REC] בתצוגה.


זה מתעד את הגובה הנוכחי, התאריך והשעה.

● יש מספיק זיכרון כדי להחזיק עד 30 שיאי גובה.

● הקלטת נתוני גובה כאשר יש כבר 30 רשומות בזיכרון מוחקת אוטומטית את הרשומה הישנה ביותר כדי לפנות מקום לחדשה.

● רישום נתוני גובה אוטומטי

נתוני הגובה המתוארים להלן מתועדים אוטומטית כאשר השעון במצב מד גובה. רשומה אחת כל אחת נשמרת בזיכרון עבור כל אחד מהפריטים הללו

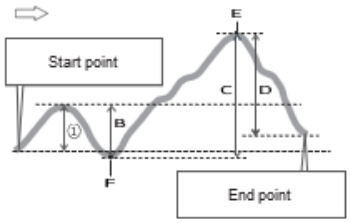

גובה גבוה E :(MAX) גובה נמוך F :(MIN)

עלייה מצטברת C+① :(ASC)* ירידה מצטברת B+D :(DSC)*


* ערכי עלייה וירידה מצטברים מתעדכנים בכל פעם שיש הבדל של לפחות ±15 מ' (±49 רגל) מקריאה אחת לאחרת.

אתה יכול לבחור מטר (m) או רגל (ft) כיחידת התצוגה של מצב מד גובה.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. שחררו את הכתר ולאחר מכן שלפו אותו החוצה.

עיר הבית שנבחרה כעת תופיע בתצוגה.

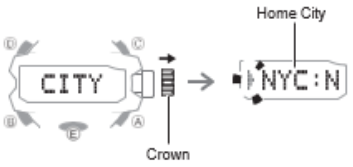

3. לחץ על (B) שבע פעמים.

זה גורם להופעת [UNIT] כאשר [m] או [ft] מהבהבים.



4. סובב את הכתר כדי לבחור יחידת גובה. [מ]: מטרים

[ft]: רגליים



5. דחוף את הכתר בחזרה פנימה ולאחר מכן נעל אותו.

השפעות של טמפרטורה

בעת קריאת גובה, בצע את השלבים הבאים כדי לשמור על השעון בטמפרטורה יציבה ככל האפשר. שינויים בטמפרטורה יכולים להשפיע על קריאות הגובה.

- קח קריאות עם השעון על פרק היד.

● קח קריאות באזור שבו הטמפרטורה יציבה.

קריאות גובה

● אל תשתמש בשעון זה בזמן צניחה חופשית, גלישת רחיפה, מצנחי רחיפה, הטסת ג'ירוקופטר, טיסת רחפנים או עיסוק בפעילויות אחרות שבהן גובה משתנה באופן פתאומי.

● קריאות גובה המיוצרות על ידי שעון זה אינן מיועדות למטרות מיוחדות או לשימוש ברמה תעשייתית.

● במטוס, השעון מודד את לחץ האוויר בלחץ בתא הנוסעים, כך שהקריאות לא יתאימו לגבהים שהוכרזו על ידי הצוות.

קריאות גובה (גובה יחסי) שעון זה משתמש בנתוני גובה יחסיים של תקן בינלאומי (ISA) שהוגדרו על ידי התעופה האזרחית הבינלאומית

ארגון (ICAO). הלחץ הברומטרי בדרך כלל הופך נמוך יותר ככל שהגובה עולה.

ייתכן שלא תתאפשר מדידה נכונה בתנאים הבאים.

● בתנאי אטמוספירה לא יציבים

● במהלך שינויי טמפרטורה פתאומיים

● לאחר שהשעון היה נתון לפגיעה חזקה


מדידת לחץ ברומטרי

אתה יכול להשתמש במצב ברומטר כדי לבצע קריאה של הלחץ הברומטרי במיקום הנוכחי שלך, ולעקוב אחר שינויים ומגמות בקריאה.

1. היכנס למצב ברומטר.

כניסה למצב ברומטר מתחילה את המדידה ומציגה את הלחץ הברומטרי במיקום הנוכחי שלך וגרף לחץ ברומטרי.

● לאחר כניסה למצב ברומטר, השעון מקבל קריאות בערך כל חמש שניות למשך שלוש דקות. לאחר מכן נלקחת מדידה בערך כל שתי דקות.

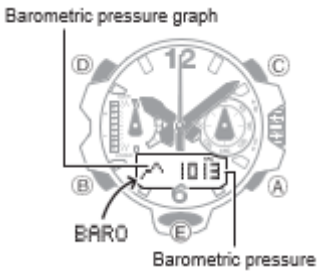

● כדי להפעיל מחדש מדידה, לחץ על (A).

● כדי לחזור למצב שמירת זמן, החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

● אם מחוג השעות ו/או הדקות ממוקם מעל הצג הדיגיטלי בעת ביצוע מדידת לחץ ברומטרי, המחוגים יעברו זמנית למצב של 22 שניות או 38 שניות כדי לאפשר קריאה קלה יותר של ערכי המדידה. הידיים יבוטלו למקומן הרגיל לאחר כשלוש שניות.

● כאשר אתה נכנס למצב ברומטר, מחוג הפונקציה מציין את הפרש הלחץ הברומטרי אם מדידת הלחץ הברומטרי הקודמת נשמרה.


● השעון יחזור אוטומטית למצב שמירת זמן ממצב ברומטר אם לא תבצע שום פעולה במשך כשעה.

● טווח המדידה הוא 260 hPa עד 1,100 hPa (7.65 inHg עד 32.45 inHg) (1 hPa (0.05 inHg) יחידות). [- - -] יופיע עבור הערך הנמדד אם הוא מחוץ לטווח המותר.

ניתן להגדיר את השעון כך שיציג גרף של קריאות לחץ שנלקחו כל שעתיים או כל שתי דקות.

אתה יכול להציג גרף של קריאות לחץ ברומטרי עבור 20 השעות האחרונות או את

20 הדקות האחרונות. הריבוע (■) בקצה הימני של הגרף מציין את קריאת הלחץ הברומטרי העדכנית ביותר.

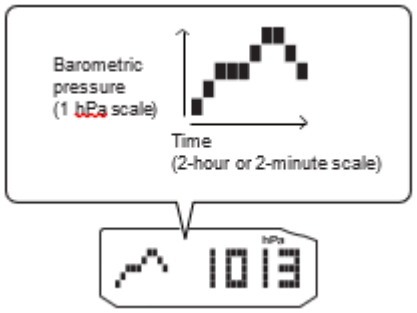


● שינוי מרווח המדידה של גרף הלחץ הברומטרי

ניתן לבחור מרווח מדידה של שעתיים או שתי דקות עבור גרף הלחץ הברומטרי.

1. היכנס למצב ברומטר.

2. שחררו את הכתר ולאחר מכן שלפו אותו החוצה.

זה מציג את הלחץ הברומטרי הנוכחי.

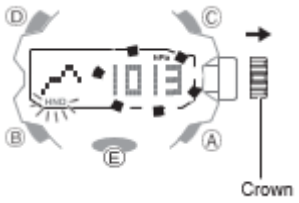

3. לחץ על (B).

זה גורם למרווח המדידה הנוכחי להופיע בתצוגה.



4. סובב את הכתר כדי לבחור [0:02] או [2:00] כמרווח המדידה.

[0:02]: כאשר מרווח המדידה של גרף הלחץ הברומטרי הוא שתי דקות, מדידות מתבצעות כל חמש שניות.

[2:00]: כאשר מרווח המדידה של גרף הלחץ הברומטרי הוא שעתיים, מדידות מתבצעות כל שתי דקות.

5. דחוף את הכתר בחזרה פנימה ולאחר מכן נעל אותו.

● חיזוי מזג אוויר קרוב


A trend like this:	Means this:
	Rising barometric pressure, which indicates that upcoming weather probably will be fair.
	Falling barometric pressure, which indicates that upcoming weather probably will be bad.

כאשר אתה מבצע את ההליך שלהלן במצב ברומטר, מחוג הפונקציה יציין את ההבדל בין מדידת הלחץ הברומטרי הנוכחי לבין ערך המדידה האוטומטית האחרונה (נלקח במרווחים של שעתיים או שתי דקות).

1. היכנס למצב ברומטר.

מחוג הפונקציה מציין את הפרש הלחץ הברומטרי (Barometric Pressure Differential Indicator).

דוגמה: הפרש לחץ ברומטרי של -3 hPa (-0.09 inHg) (מרווח מדידה של שעתיים)

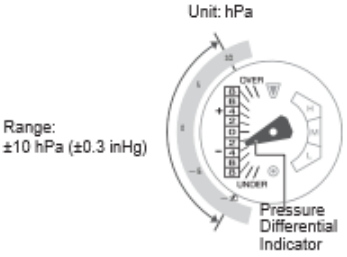

בכל פעם שהשעון מזהה שינוי משמעותי בקריאות לחץ האוויר (עקב עלייה או ירידה פתאומית, או ממעבר של אזור לחץ נמוך או לחץ גבוה), הוא יצפצף כדי ליידע אותך. חץ יהבהב גם בתצוגה בזמן זה אם השעון נמצא במצב ברומטר, או אם הוא במצב שמירת זמן כאשר גרף הלחץ הברומטרי מוצג. החץ שמופיע מראה את כיוון שינוי הלחץ. התראות אלו נקראות "אינדיקציות לשינוי לחץ ברומטרי".

This indication:	Means this:
	Sudden drop in pressure
	Sudden rise in pressure
	Sustained rise in pressure, shifting to a fall
	Sustained fall in pressure, shifting to a rise

חָשׁוּב!

● כדי להבטיח פעולת חיווי נכונה של שינוי לחץ ברומטרי, אפשר זאת במיקום שבו הגובה קבוע (כגון אכסניה, אזור מחנה או על האוקיינוס).

● שינוי בגובה גורם לשינוי בלחץ האוויר. בגלל זה, קריאות נכונות בלתי אפשריות. אין לבצע קריאות בעת עלייה או ירידה מההר וכו'.

1. היכנס למצב ברומטר.

2. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

אם זה מפעיל את חיווי שינוי הלחץ הברומטרי, [INFO ON] יפסיק להבהב ואז מחוון [BARO] יופיע בתצוגה.

3. כדי לבטל את חיווי שינוי הלחץ הברומטרי, החזק שוב את (D) למשך שתי שניות לפחות.

● אם אינדיקציות שינוי לחץ ברומטרי פועלות, קריאות לחץ ברומטרי נלקחות כל שתי דקות גם כשהשעון אינו במצב ברומטר.

● חיווי שינוי הלחץ הברומטרי מושבת באופן אוטומטי 24 שעות לאחר הפעלתו.

● לא תוכל להפעיל חיווי שינוי לחץ ברומטרי אם רמת הסוללה של השעון נמוכה.

● כוח סוללה נמוך יגרום גם לכיבוי אוטומטי של חיווי שינוי לחץ ברומטרי

חיישן הלחץ של השעון מותאם במפעל ובדרך כלל אינו דורש כיול. עם זאת, אתה יכול לכייל את הערך המוצג אם אתה מבחין בשגיאות גדולות בקריאות.


חָשׁוּב!

● השעון לא יוכל להפיק קריאות לחץ ברומטרי נכונות אם תעשה טעות במהלך הליך הכיול. בדוק כדי לוודא שהערך שבו אתה משתמש לכיול מייצר קריאות לחץ נכונות.

1. היכנס למצב ברומטר.

2. שחררו את הכתר ולאחר מכן שלפו אותו החוצה.

זה מציג את הלחץ הברומטרי הנוכחי ונכנס למצב היסט לחץ ברומטרי.

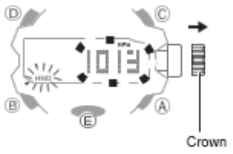

3. סובב את הכתר כדי לשנות את הערך.

טווח הגדרה: 260 עד 1,100 hPa (או 7.65 אינץ' כספית עד 32.45 אינץ' כספית)

יחידת הגדרה: 1 hPa (או 0.05 inHg)

● כדי להחזיר את הגדרת הלחץ הברומטרי לברירת המחדל הראשונית של היצרן, לחץ על

(A) ו-(C) בו זמנית.


4. דחף את הכתר בחזרה פנימה ולאחר מכן נעל אותו.

אתה יכול לציין הקטופסקלים (hPa) או אינצ'ים של כספית (inHg) כיחידת התצוגה עבור ערכי לחץ ברומטרי.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.


2. שחררו את הכתר ולאחר מכן שלפו אותו החוצה.

עיר הבית שנבחרה כעת תופיע בתצוגה.

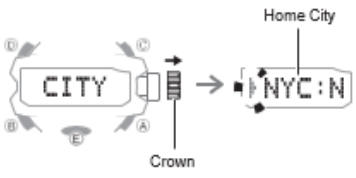


3. לחץ על (B) שמונה פעמים.

זה גורם להופעת [UNIT] כאשר [hPa] או [inHg] מהבהבים.

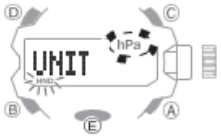

4. סובב את הכתר כדי לבחור יחידת לחץ ברומטרי.

[inHg] Hectopascals :[hPa]: אינצ'ים של כספית



5. דחוף את הכתר בחזרה פנימה ולאחר מכן נעל אותו.

● ניתן להשתמש בגרף הלחץ הברומטרי המיוצר על ידי שעון זה כדי לקבל מושג על תנאי מזג האוויר הקרובים. עם זאת, אין להשתמש בשעון זה במקום מכשירים מדויקים הנדרשים לחיזוי מזג אוויר ודיווח רשמיים.

● קריאות חיישן לחץ יכולות להיות מושפעות משינויים פתאומיים בטמפרטורה. בגלל זה, תיתכן שגיאה מסוימת בקריאות שמפיק השעון.

מדידת טמפרטורה

חֲשׁוּב!


● בדוק את המידע בקישור למטה כדי לגלות כיצד להבטיח קריאות נכונות.

1. היכנס למצב מדחום.

כניסה למצב מדחום תתחיל מדידת טמפרטורה ותציג את התוצאה.

● לאחר הכניסה למצב מדחום, השעון מקבל קריאות בערך כל חמש שניות למשך שלוש דקות. לאחר מכן נלקחת מדידה בערך כל שתי דקות.

● כדי להפעיל מחדש מדידה, לחץ על (A).

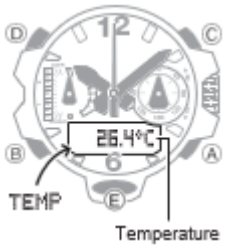

● אם מחוג השעות ו/או הדקות ממוקם מעל התצוגה הדיגיטלית בעת ביצוע מדידת טמפרטורה, המחוגים יעברו זמנית למצב של 22 שניות או 38 שניות כדי לאפשר קריאה קלה יותר של ערכי המדידה. הידיים יבוטלו למקומן הרגיל לאחר כשלוש שניות.

● השעון יחזור אוטומטית למצב שמירת זמן אם לא תבצע שום פעולה במצב מדחום במשך כשעה.

● טווח המדידה הוא -10.0 מעלות צלזיוס עד

60.0 מעלות צלזיוס (14.0 °F עד 140.0 °F) (0.1 °C

(0.2 מעלות פרנהייט) יחידות). [- - .-] יופיע עבור הערך הנמדד אם הוא מחוץ לטווח המותר.

● כדי לחזור למצב שמירת זמן, החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

חיישן הטמפרטורה של השעון מותאם במפעל ובדרך כלל אינו דורש כיול. עם זאת, אתה יכול לכייל את הערך המוצג אם אתה מבחין בשגיאות גדולות בקריאות.


חָשׁוּב!

● בדוק כדי לוודא שהערך שבו אתה משתמש לכיול מייצר קריאות טמפרטורה נכונות.

● לפני כיול קריאת הטמפרטורה, הסר את השעון מפרק כף היד שלך והשאיר אותו באזור שבו אתה מתכנן למדוד טמפרטורה למשך כ-20 או 30 דקות כדי לאפשר לטמפרטורת המארז להיות זהה לטמפרטורת האוויר.

1. היכנס למצב מדחום.

2. שחררו את הכתר ולאחר מכן שלפו אותו החוצה. זה מציג את הטמפרטורה הנוכחית

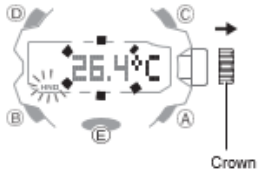

3. סובב את הכתר כדי לכייל את ערך הטמפרטורה.

יחידת כיול: 0.1°C (0.2°F)

● כדי להחזיר את הגדרת הלחץ הברומטרי לברירת המחדל הראשונית של היצרן, לחץ על

(A) ו-(C) בו זמנית.

4. דחף את הכתר בחזרה פנימה ולאחר מכן נעל אותו.

אתה יכול לבחור צלזיוס (°C) או פרנהייט (°F) כיחידת תצוגת הטמפרטורה.


חָשׁוּב!

● כאשר טוקיו (TYO) היא עיר הבית, יחידת הטמפרטורה קבועה כצלזיוס (°C) ולא ניתן לשנות אותה.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.


2. שחררו את הכתר ולאחר מכן שלפו אותו החוצה.

עיר הבית שנבחרה כעת תופיע בתצוגה.

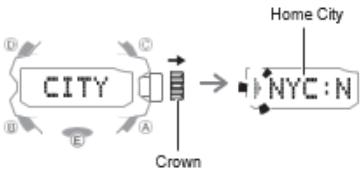

3. לחץ על (B) תשע פעמים.

זה גורם להופעת [UNIT] כאשר [°C] או [°F] מהבהבת.

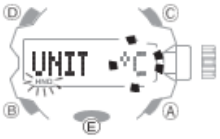

4. סובב את הכתר כדי לבחור יחידת טמפרטורה.

[°C]: צלזיוס [°F]: פרנהייט



5. דחוף את הכתר בחזרה פנימה ולאחר מכן נעל אותו.

לטמפרטורת הגוף, לאור שמש ישיר ולחות יש השפעה על קריאות הטמפרטורה. כדי להבטיח קריאת טמפרטורה מדויקת יותר, הסר את השעון מפרק כף היד, נגב אותו מכל לחות והנח אותו במקום מאוורר היטב שאינו חשוף לאור שמש ישיר. אתה אמור להיות מסוגל לבצע קריאות טמפרטורה לאחר כ-20 עד 30 דקות.

צפייה ברשומות גובה


אתה יכול להשתמש במצב החזרת שיא בגובה כדי להציג נתונים מוקלטים ידנית ומוקלטים אוטומטית

1. היכנס למצב החזרת שיא בגובה.

זה מציג תיעוד של נתונים שנרשמו במצב מד גובה.

2. השתמש ב-(A) ו-(C) כדי להציג את הנתונים שברצונך להציג.

● לחיצה ממושכת על (A) או (C) מגלילה במהירות גבוהה.

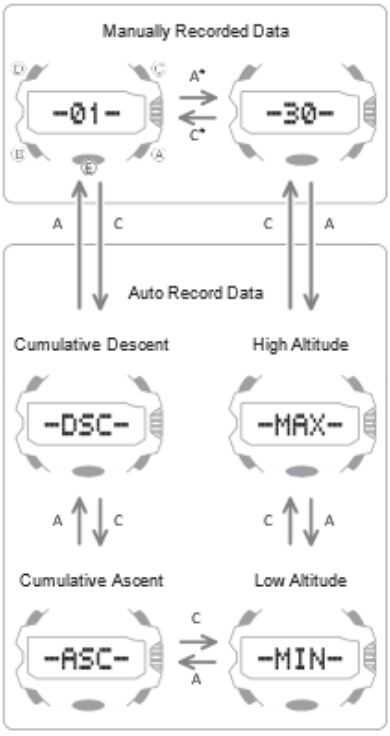

* כל לחיצה על כפתור גוללת למסך העליון של רשומת הנתונים המוקלטת ידנית הבאה, ממוספרת מ-1 ([-01-]) ועד למקסימום של 30 ([-30-]).

● אם לא נותרו נתונים בזיכרון עקב פעולת מחיקת נתונים, שגיאה או סיבה אחרת, [ ] או [0] יופיעו

בתצוגה.

● אם ערך העלייה המצטברת (ASC) או הירידה המצטברת (DSC) עולה על 99,999 מ' (327,995 רגל), הוא יחזור ל-0 וימשיך משם.


● לחיצה על (D) חוזרת למסך העליון (מספר רשומה, DSC, ASC, MAX או MIN) של הנתונים שאתה צופה בהם.

● אם אינך מבצע שום פעולה במשך כשלוש דקות בזמן שחזור הקלטת גובה, השעון יחזור אוטומטית למצב שמירת זמן.

● נתונים מוקלטים באופן ידני

לאחר הצגת המסך העליון של רשומת נתונים שהוקלטה ידנית (01 עד 30), מסכי הנתונים של הרשומה מופיעים ברצף כפי שמוצג להלן.

דוגמה: רשומה 01 שהוקלטה באופן ידני

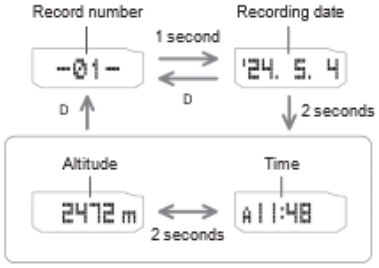


● נתונים מוקלטים אוטומטית

לאחר הצגת רשומת נתונים מוקלטים אוטומטית, תוכל לנווט בין מסכי הנתונים של הרשומה כפי שמוצג להלן.

גובה רב וגובה נמוך

דוגמה: גובה רב

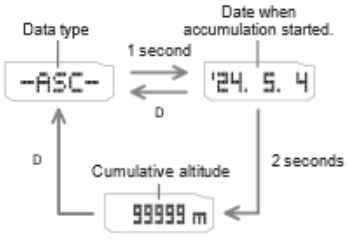

עלייה מצטברת וירידה מצטברת

דוגמה: עלייה מצטברת

● מחיקת רשומה מסוימת

1. היכנס למצב החזרת שיא בגובה.

2. השתמש בלחצנים (A) ו- (C) כדי לגלול במסכים העליונים של הרשומות ולהציג את המסכים שברצונך למחוק.

3. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר [CLEAR] מופיע בתצוגה.

פעולה זו תמחק את הרשומה שבחרת.

● שימו לב שהחזקת (D) למשך יותר מחמש שניות תמחק את כל הנתונים.

● מחיקת כל הרשומות


החזק את (D) לחוץ למשך חמש שניות לפחות עד שיופיע [CLEAR ALL] בתצוגה. זה מציין שכל הנתונים נמחקו

זמני זריחה ושקיעה

אתה יכול להשתמש בשעון כדי לבדוק את זמני הזריחה והשקיעה עבור עיר הבית שלך.

1. היכנסו למצב זריחה/שקיעה.

זה יגרום לתצוגה לעבור לסירוגין במרווחים של שתי שניות בין זמני הזריחה והשקיעה עבור התאריך הנוכחי בעיר הבית שלך.

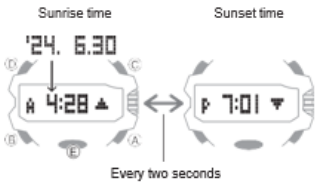

● זמני הזריחה והשקיעה מחושבים באופן פנימי על ידי השעון. תוצאות החישוב עשויות להכיל שגיאות, כאשר שגיאות גדולות יותר מתרחשות בקווי רוחב גבוהים יותר.

● [ ] מוצג בעת החישוב


לא ניתן להפיק תוצאות מסיבה כלשהי.

● אם אינך מבצע שום פעולה במשך כשלוש דקות במצב זריחה/שקיעה, השעון יחזור אוטומטית למצב שמירת זמן.

1. היכנסו למצב זריחה/שקיעה.

2. השתמש ב-(A) ו-(C) כדי לבחור את היום הרצוי.

זה מציג את זמני הזריחה והשקיעה עבור היום שציינת.

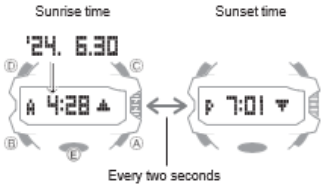

● זמני הזריחה והשקיעה מחושבים באופן פנימי על ידי השעון. תוצאות החישוב עשויות להכיל שגיאות, כאשר שגיאות גדולות יותר מתרחשות בקווי רוחב גבוהים יותר.

● [ ] מוצג בעת החישוב

לא ניתן להפיק תוצאות מסיבה כלשהי.

● אם אינך מבצע שום פעולה במשך כשלוש דקות במצב זריחה/שקיעה, השעון יחזור אוטומטית למצב שמירת זמן.


סטוֹפֶר

ניתן להשתמש בשעון העצר כדי לבצע מדידת זמן חלוף של 1/100 שניה עד 23 שעות, 59 דקות, 59.99 שניות.

זה יכול גם למדוד זמני פיצול.

1. היכנס למצב שעון עצר.

2. השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד את הזמן שחלף.






3. לחץ על (C) כדי לאפס את זמן המדידה לכל האפסים.

1. היכנס למצב שעון עצר.

2. השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד את הזמן שחלף.

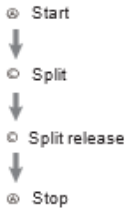



3. לחץ על (C) כדי לאפס את זמן המדידה לכל האפסים.

1. היכנס למצב שעון עצר.

2. השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד את הזמן שחלף.



* Displays the time of the first finisher.



3. לחץ על (C) כדי להציג את השעה של המסיים במקום השני.

4. לחץ על (C) כדי לאפס את זמן המדידה לכל האפסים.

שְׁעוֹן טיימר


הטיימר סופר לאחור מזמן התחלה שצוין על ידך. צפצוף נשמע כשמגיעים לסוף הספירה לאחור.

- הצפצוף לא יישמע אם הסוללה מתחזקת

ניתן להגדיר את זמן ההתחלה ביחידות של דקה אחת עד 60 דקות.

1. היכנס למצב טיימר.

2. שחררו את הכתר ולאחר מכן שלפו אותו החוצה. זה גורם לספרות הדקות להבהב.

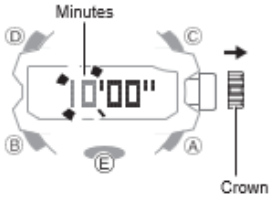


3. סובב את הכתר כדי לשנות את זמן ההתחלה של הטיימר דקות.

4. דחף את הכתר בחזרה פנימה ולאחר מכן נעל אותו.

- אם לא תבצע שום פעולה במשך כשתי דקות לאחר שליפת הכתר, פעולות הכתר יושבתו אוטומטית. אם זה קורה, דחוף את הכתר בחזרה פנימה ואז משוך אותו החוצה שוב.

1. היכנס למצב טיימר.

2. השתמש בפעולות שלהלן כדי לבצע פעולת טיימר.

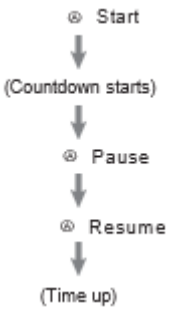

- ביפר יישמע למשך 10 שניות כדי ליידע אותך מתי מגיע סוף הספירה לאחור.
- ניתן לאפס ספירה לאחור מושהית לשעת ההתחלה שלה, על ידי לחיצה על (C).

3. לחץ על לחצן כלשהו כדי לעצור את הצליל.

כיול מחוגי השעון


מגנטיות או השפעה חזקה עלולים לגרום לזמן המצוין על ידי המחוגים האנלוגיים להיות שונה מהזמן בתצוגה. אם זה קורה, התאם את יישור היד.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. שחררו את הכתר ולאחר מכן שלפו אותו החוצה.

עיר הבית שנבחרה כעת תופיע בתצוגה.

- זה גורם לחוג השני לעבור לשעה 12.

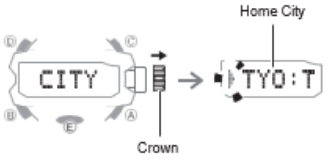


3. החזק את (A) לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר [HAND SET] מופיע בתצוגה והמחוג השני משלים סיבוב אחד מלא.

[HAND ADJ] מהבהב, וכיול אוטומטי של שעות, דקות ויד שניה מתחיל.




- לאחר השלמת היישור האוטומטי, הידיים צריכות להיות במיקומים המוצגים להלן.

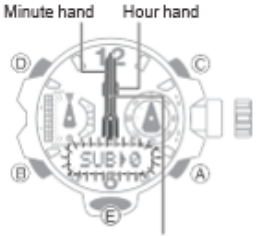

4. לחץ על (B).


זה מאפשר התאמה של יישור היד המיסב.

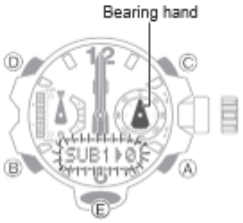

5. אם המחוג הנושא לא מיושר עם השעה 12, סובב את הכתר כדי ליישר אותו כראוי.

6. לחץ על (B).

זה מאפשר התאמה של יישור היד של הפונקציה.

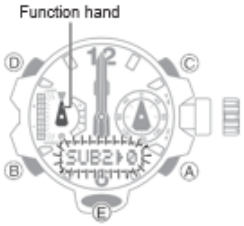

7. אם מחוג הפונקציה אינו מיושר עם השעה 12, סובב את הכתר כדי ליישר אותו כהלכה.

8. דחוף את הכתר בחזרה פנימה ולאחר מכן נעל אותו.


זה מחזיר את המחוגים לקביעת זמן רגילה.

השתמש בהליך שלהלן כדי להפעיל או לבטל את הצליל שנשמע כאשר אתה לוחץ על כפתור.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.


2. שחררו את הכתר ולאחר מכן שלפו אותו החוצה.

עיר הבית שנבחרה כעת תופיע בתצוגה.

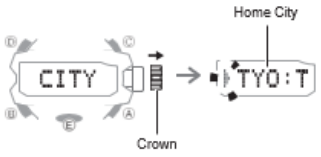


3. הקש על (B) פעמיים.

זה גורם ל-[♪KEY] או [MUTE] להבהב בתצוגה.

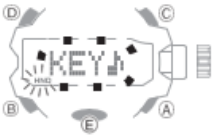

4. סובב את הכתר כדי לבחור [♪KEY] או [MUTE].

[♪KEY]: צליל הפעולה מופעל. [MUTE]: צליל הפעולה מושתק

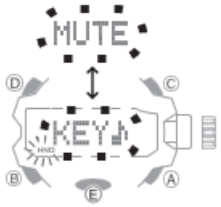


5. דחוף את הכתר בחזרה פנימה ולאחר מכן נעל אותו.

מצב חיסכון סוללה

1. היכנסו למצב שמירת זמן.
2. שחררו את הכתר ולאחר מכן שלפו אותו החוצה.

עיר הבית שנבחרה כעת תופיע בתצוגה.

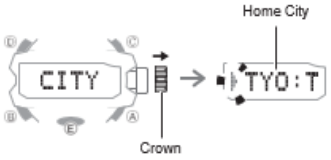

3. לחץ על (B) שש פעמים. זה מציג את [P.SAVE].



4. סובב את הכתר כדי להפעיל או לכבות את ההגדרה.

[ON]: חיסכון בחשמל מופעל. [OFF]: חיסכון בחשמל מושבת.

5. דחוף את הכתר בחזרה פנימה ולאחר מכן נעל אותו.


סעיף זה מסביר כיצד להחזיר את הגדרות השעון למטה לברירות המחדל הראשוניות של היצרן.

- הגדרות שעון
- מצפן
- מד גובה
- ברומטר
- מדחום
- הקלטת גובה
- שעון עצר
- טיימר
- אזעקה


1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. שחררו את הכתר ולאחר מכן שלפו אותו החוצה.

עיר הבית שנבחרה כעת תופיע בתצוגה.

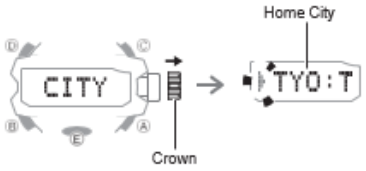

3. החזק את (D) לחוץ למשך שבע שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר ההודעה המוצגת משתנה מ-[נקה הכל] ל-[נקה].

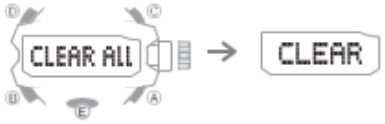


4. דחף את הכתר בחזרה פנימה ולאחר מכן נעל אותו.

חָשׁוּב!

- לא ניתן לבצע איפוס כאשר יומן המשימה מופעל.

- עמידות במים

- המידע להלן חל על שעונים עם WATER RESIST או WATER RESISTANT מסומנים על המכסה האחורי.

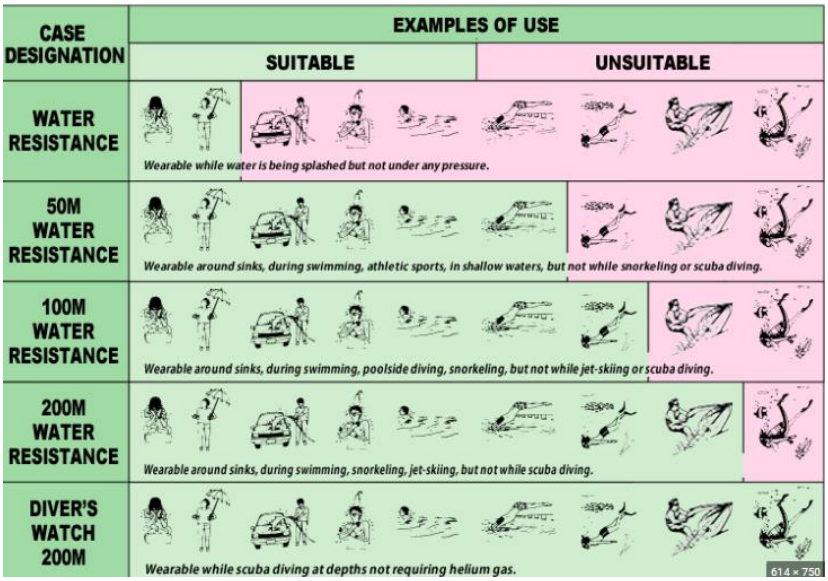

- אל תשתמש בשעון שלך לצלילה או לסוגי צלילה אחרים הדורשים מיכלי אוויר.

- שעונים שאין להם WATER RESIST או WATER RESISTANT מסומנים על המכסה האחורי אינם מוגנים מפני השפעות הזיעה. הימנע משימוש בשעון כזה בתנאים שבהם הוא יהיה חשוף לכמויות גדולות של זיעה או לחות, או להתזה ישירה של מים.

● גם אם השעון עמיד במים, שימו לב לאמצעי הזהירות בשימוש המתוארים להלן. סוגים כאלה של שימוש מפחיתים את ביצועי העמידות למים ועלולים לגרום לערפל של הזכוכית.

— אל תפעיל את הכתר או הכפתורים כאשר השעון שלך שקוע במים או רטוב.

— הימנע לענוד את השעון בזמן האמבטיה.

— אל תענד את השעון שלך בבריכת שחייה מחוממת, סאונה או כל סביבה אחרת של טמפרטורה גבוהה/לחות גבוהה.

— אל תענד את השעון בזמן שטיפת ידיים או פנים, בזמן ביצוע עבודות בית, או בזמן ביצוע כל משימה אחרת הכרוכה בסבונים או דטרגנטים.

● לאחר טבילה במי ים, השתמש במים רגילים כדי לשטוף את כל המלח והלכלוך מהשעון שלך.

● כדי לשמור על עמידות למים, החליפו את האטמים של השעון מדי פעם (בערך אחת לשנתיים או שלוש שנים).

● טכנאי מיומן יבדוק את השעון שלך עבור עמידות תקינה למים בכל פעם שתחליף את הסוללה שלו. החלפת סוללה דורשת שימוש בכלים מיוחדים. בקש תמיד החלפת סוללה מהמשווק המקורי שלך או ממרכז שירות מורשה של CASIO.

● כמה שעונים עמידים במים מגיעים עם רצועות עור אופנתיות. הימנע משחייה, כביסה או כל פעילות אחרת הגורמת לחשיפה ישירה של רצועת עור למים.

● המשטח הפנימי של זכוכית השעון עלול להתערפל כאשר השעון נחשף לירידה פתאומית בטמפרטורה. אין שום בעיה אם הערפל מתפוגג מהר יחסית. שינויי טמפרטורה פתאומיים וקיצוניים (כגון כניסה לחדר ממוזג בקיץ ועמידה קרוב לשקע מזגן, או יציאה מחדר מחומם בחורף ומתן לשעון שלך לבוא במגע עם שלג) עלולים לגרום לו להימשך זמן ארוך יותר עד שיתבהר ערפול הזכוכית. אם ערפול הזכוכית אינו מתפוגג או אם אתה מבחין בלחות בתוך הזכוכית, הפסק מיד את השימוש בשעון ולקח אותו למשווק המקורי שלך או למרכז שירות מורשה של CASIO.

● השעון העמיד במים שלך נבדק בהתאם לתקנות הארגון הבינלאומי לתקינה.

● הידוק הרצועה חזק מדי עלול לגרום להזעה ולהקשות על מעבר אוויר מתחת לרצועה, מה שעלול להוביל לגירוי בעור. אין להדק את הרצועה חזק מדי. צריך להיות מספיק מקום בין הרצועה לפרק היד שלך כדי שתוכל להכניס את האצבע.

● הידרדרות, חלודה ותנאים אחרים עלולים לגרום לרצועה להישבר או לרדת מהשעון שלך, מה שבתורו עלול לגרום לסיכות הרצועה לעוף ממקומן או לנשור החוצה. זה יוצר את הסיכון שהשעון שלך ייפול מפרק כף היד שלך וילך לאיבוד, וגם יוצר את הסיכון לפציעה אישית. תמיד שמור היטב על הלהקה שלך ושמור אותה נקייה.

● הפסק מיד להשתמש ברצועה אם אתה בכלל מבחין באחד מהדברים הבאים: אובדן גמישות הרצועה, סדקים ברצועה, שינוי צבע הרצועה, התרופפות הרצועה, סיכת חיבור רצועה מתעופפת או נושרת החוצה, או כל חריגה אחרת. קח את השעון שלך לקמעונאי המקורי שלך או למרכז שירות של CASIO לבדיקה ותיקון (שבגינם תחויב) או להחלפת הרצועה (שעבורה תחויב).

● לעולם אל תשאיר את השעון על לוח המחוונים של מכונית, ליד תנור חימום, או בכל מקום אחר שנתון לטמפרטורות גבוהות מאוד. אל תשאיר את השעון במקום שבו הוא ייחשף לטמפרטורות נמוכות מאוד. טמפרטורה קיצונית עלולה לגרום לשעון שלך לאבד או לצבור זמן, לעצירה או לתקלה אחרת.

● השארת השעון שלך באזור חם יותר מ +60 מעלות צלזיוס (140 מעלות פרנהייט) לתקופות ארוכות עלולות להוביל לבעיות ב-LCD שלה. ה-LCD עשוי להיות קשה לקריאה בטמפרטורות נמוכות מ-0 מעלות צלזיוס (32 מעלות פרנהייט) ומעלה +40 מעלות צלזיוס (104 מעלות פרנהייט).

● השעון שלך מתוכנן לעמוד בפני פגיעות הנגרמות במהלך שימוש יומיומי רגיל ובמהלך פעילות קלה כגון משחק, טניס וכדומה. הפלת השעון שלך או חשיפתו אחרת לפגיעה חזקה, עם זאת, עלולה להוביל לתקלה. שימו לב שניתן לענוד שעונים בעלי עיצובים עמידים בפני זעזועים (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) בזמן הפעלת מסור שרשרת או עיסוק בפעילויות אחרות שיוצרות רטט חזק, או בזמן עיסוק בפעילות ספורטיבית מאומצת (מוטוקרוס וכו' .)

● מחוגים של שעונים אנלוגיים ומשולבים (אנלוגיים-דיגיטליים) מונעים על ידי מנוע שמשתמש בכוח מגנטי. כאשר שעון כזה נמצא בסמוך למכשיר (רמקולי שמע, שרשרת מגנטית, טלפון סלולרי ועוד) הפולט מגנטיות חזקה, המגנטיות עלולה לגרום להאטה, האצה או עצירה של שמירת הזמן, וכתוצאה מכך יוצג השעה השגויה.

● יש להימנע ממגנטיות חזקה מאוד (מציוד רפואי וכו') מכיוון שהיא עלולה לגרום לתקלה בשעון שלך ולנזק לרכיבים אלקטרוניים.

● חשיפה למטען אלקטרוסטטי חזק מאוד עלולה לגרום לשעון שלך להציג את השעה הלא נכונה. מטען אלקטרוסטטי חזק מאוד יכול אפילו לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים.

● מטען אלקטרוסטטי עלול לגרום לתצוגה להתרוקן לרגע או לגרום לאפקט של קשת בענן על הצג.

● כימיקלים

● אל תאפשר לשעון שלך לבוא במגע עם מדלל, בנזין, ממסים, שמנים או שומנים, או עם חומרי ניקוי, דבקים, צבעים, תרופות או מוצרי קוסמטיקה המכילים מרכיבים כאלה. פעולה זו עלולה לגרום לשינוי צבע או נזק למארז השרף, רצועת השרף, העור וחלקים אחרים.

● אחסון

● אם אינך מתכוון להשתמש בשעון שלך במשך זמן רב, נגב אותו היטב מכל לכלוך, זיעה ולחות, ואחסן אותו במקום קריר ויבש.

● רכיבי שרף

● מתן אפשרות לשעון שלך להישאר במגע עם פריטים אחרים או אחסונו יחד עם פריטים אחרים לתקופות ארוכות כשהוא רטוב עלול לגרום לצבע על רכיבי שרף לעבור לפריטים האחרים, או לצבע של הפריטים האחרים לעבור לשרף רכיבי השעון שלך. הקפד לייבש את השעון שלך היטב לפני אחסונו וודא שהוא לא במגע עם פריטים אחרים.

● השארת השעון שלך במקום שבו הוא חשוף לאור שמש ישיר (קרני אולטרה סגול) לתקופות ארוכות או אי ניקוי לכלוך מהשעון במשך תקופות ארוכות עלול לגרום לו להשתבש.

● חיכוך הנגרם מתנאים מסוימים (כוח חיצוני חזק, שפשוף מתמשך, פגיעה וכו') עלול לגרום לשינוי צבע של רכיבים צבועים.

● אם יש דמויות מודפסות על הרצועה, שפשוף חזק של האזור המודפס עלול לגרום לשינוי צבע.

● השארת השעון שלך רטוב לתקופות ארוכות עלולה לגרום לדהיית צבע ניאון. נגב את השעון יבש בהקדם האפשרי לאחר שהוא נרטב.

● חלקי שרף חצי שקופים עלולים להשתבש עקב זיעה ולכלוך, ואם נחשפים לטמפרטורות ולחות גבוהות לתקופות ארוכות.

● שימוש יומיומי ואחסון לטווח ארוך של השעון שלך עלולים להוביל להידרדרות, שבירה או כיפוף של רכיבי שרף. היקף הנזק הזה תלוי בתנאי השימוש ובתנאי האחסון.

● רצועת עור

● מתן אפשרות לשעון שלך להישאר במגע עם פריטים אחרים או אחסונו יחד עם פריטים אחרים לתקופות ארוכות כשהוא רטוב עלול לגרום לצבע של רצועת העור לעבור לפריטים האחרים או לצבע של הפריטים האחרים לעבור ל- להקת עור. הקפד לייבש את השעון שלך היטב עם מטלית רכה לפני אחסונו וודא שהוא לא במגע עם פריטים אחרים.

● השארת רצועת עור במקום שהיא חשופה לאור שמש ישיר (קרני אולטרה סגול) לתקופות ארוכות או אי ניקוי הלכלוך מרצועת עור לתקופות ארוכות עלולות לגרום לשינוי צבעה.

זְהִירוּת: חשיפת רצועת עור לשפשוף או לכלוך עלולה לגרום להעברת צבע ולשינוי צבע.

● רכיבי מתכת

● אי ניקוי לכלוך מרכיבי מתכת עלול להוביל להיווצרות חלודה, גם אם הרכיבים הם נירוסטה או מצופים. אם רכיבי מתכת חשופים לזיעה או למים, נגב ביסודיות עם מטלית רכה וסופגת ולאחר מכן הנח את השעון במקום מאוורר היטב לייבוש.

● השתמש במברשת שיניים רכה או בכלי דומה כדי לקרצף את המתכת עם תמיסה חלשה של מים וחומר ניקוי ניטרלי עדין, או עם מי סבון. לאחר מכן, יש לשטוף במים כדי להסיר את כל חומר הניקוי שנותר ולאחר מכן לנגב עם מטלית סופגת רכה. בעת שטיפת רכיבי מתכת, עטפו את מארז השעון בניילון פלסטיק למטבח כך שהוא לא יבוא במגע עם חומר הניקוי או הסבון.

● הרצועה עמידה לחיידקים ולריחות מגינה מפני ריח הנוצר מהיווצרות חיידקים מזיעה, מה שמבטיח נוחות והיגיינה. על מנת להבטיח עמידות מרבית לחיידקים ולריחות, יש לשמור על הרצועה נקייה. השתמש במטלית רכה וסופגת כדי לנגב היטב את הרצועה מלכלוך, זיעה ולחות. פס עמיד לחיידקים וריחות מדכא היווצרות של אורגניזמים וחיידקים. זה לא מגן מפני פריחה עקב תגובה אלרגית וכו'.

● תצוגת גביש נוזלי

● ייתכן שקשה לקרוא את דמויות התצוגה במבט מזווית.

שים לב ש-CASIO Computer Co., Ltd. אינה נושאת באחריות לכל נזק או הפסד שייגרם לך או לכל צד שלישי הנובע מהשימוש בשעון שלך או התקלה שלו.

● טיפול בשעון שלך

זכור שאתה עונד את השעון שלך ליד העור שלך, ממש כמו פריט לבוש. כדי להבטיח שהשעון שלך יתפקד ברמה שלשמה הוא תוכנן, שמור אותו נקי על ידי ניגוב תכוף עם מטלית רכה כדי לשמור על השעון והרצועה נקיים מלכלוך, זיעה, מים וחומרים זרים אחרים.

● בכל פעם שהשעון שלך נחשף למי ים או לבוץ, שטפו אותו במים מתוקים נקיים.

● עבור רצועת מתכת או רצועת שרף עם חלקי מתכת, השתמש במברשת שיניים רכה או בכלי דומה כדי לקרצף את הרצועה עם תמיסה חלשה של מים וחומר ניקוי ניטרלי עדין, או עם מי סבון. לאחר מכן, יש לשטוף במים כדי להסיר את כל חומר הניקוי שנותר ולאחר מכן לנגב עם מטלית סופגת רכה. בעת שטיפת הרצועה, עטפו את מארז השעון בניילון נצמד למטבח כך שהוא לא יבוא במגע עם חומר הניקוי או הסבון.

● לרצועת שרף, יש לשטוף במים ולאחר מכן לנגב עם מטלית רכה. שימו לב שלפעמים עשויה להופיע דפוס דמוי כתם על פני השטח של רצועת שרף. זה לא ישפיע על העור או הבגדים שלך. נגב עם מטלית כדי להסיר את דוגמת הכתם.

● נקה מים וזיעה מרצועת עור על ידי ניגוב עם מטלית רכה.

● אי הפעלת כתר שעון, לחצנים או מסגרת סיבובית עלולה להוביל לבעיות מאוחרות יותר בהפעלתם. סובב מעת לעת את הכתר ואת המסגרת הסיבובית ולחץ על הלחצנים כדי לשמור על פעולה תקינה.

● סכנות של חלודה לטיפול בשעון לקוי

● למרות שפלדת המתכת המשמשת לשעון שלך עמידה במיוחד בפני חלודה, עלולה להיווצר חלודה אם לא מנקים את השעון שלך לאחר שהוא מתלכלך.— לכלוך על השעון שלך יכול להפוך את זה לבלתי אפשרי

לחמצן לבוא במגע עם המתכת, מה שעלול להוביל לפירוק שכבת החמצון על פני המתכת ולהיווצרות חלודה.

● חלודה עלולה לגרום לאזורים חדים על רכיבי מתכת ועלולה לגרום לסיכות הרצועה לעוף ממקומן או לנשור החוצה. אם אי פעם תבחין באי נורמליות כלשהי, הפסק מיד להשתמש בשעון שלך וקבל אותו למשווק המקורי שלך או למרכז שירות מורשה של CASIO.

● גם אם פני המתכת נראים נקיים, זיעה וחלודה בנקיקים עלולים ללכלך את שרוולי הבגד, לגרום לגירוי בעור, ואף להפריע לביצועי השעון

● השארת זיעה או מים על רצועת שרף או מסגרת, או אחסון השעון שלך באזור נתון ללחות גבוהה עלולים להוביל לבלאי מוקדם, לחתכים ושברים.

גירוי בעור

● אנשים עם עור רגיש או במצב גופני ירוד עלולים לחוות גירוי בעור בעת עונדת שעון. אנשים כאלה צריכים לשמור על רצועת העור או רצועת השרף שלהם נקייה במיוחד. אם אי פעם תחווה פריחה או גירוי אחר בעור, הסר מיד את השעון ופנה לאיש מקצוע לטיפול בעור.

החלפת סוללה

● השאר את החלפת הסוללה לידי הקמעונאי המקורי או מרכז השירות המורשה של CASIO.

● החליפו את הסוללות רק בסוג המצוין ב"מפרטים". שימוש בסוג סוללה אחר עלול לגרום לתקלה.

● בעת החלפת הסוללות, בקש גם בדיקה של עמידות תקינה למים.

● רכיבי שרף נוי עשויים להישחק, להיסדק או להתכופף עם הזמן כאשר הם נתונים לשימוש יומיומי רגיל. שימו לב שאם פיצוח או כל חריגה אחרת

המעיד על נזק אפשרי בשעון שנשלח להחלפת סוללה, השעון שלך יוחזר עם הסבר על החריגות, מבלי שהטיפול המבוקש יבוצע.

● סוללות ראשוניות

● הסוללות המגיעות עמוסות בשעון שלך בעת רכישתו משמשות לבדיקת תפקוד וביצועים במפעל.

● סוללות בדיקה עשויות להתרוקן מהר יותר מחיי הסוללה המדורגים בדרך כלל המצוינים ב"מפרטים". שים לב שאתה תחויב עבור החלפת סוללות אלה, גם אם נדרשת החלפה במסגרת תקופת האחריות של השעון שלך.

● כוח סוללה נמוך

● כוח סוללה נמוך מסומן על ידי שגיאה גדולה של שמירת זמן, על ידי תוכן תצוגה עמום או על ידי תצוגה ריקה.

● פעולה בזמן שהסוללה חלשה עלולה לגרום לתקלה. החלף את הסוללות בהקדם האפשרי.

אמצעי זהירות לקישור נייד

● אמצעי זהירות משפטיים

● שעון זה תואם או קיבל אישור לפי חוקי הרדיו של מדינות ואזורים גיאוגרפיים שונים. שימוש בשעון זה באזור שבו הוא אינו תואם או לא קיבל אישור לפי חוקי הרדיו החלים עשוי להיות עבירה פלילית. לפרטים, בקר באתר CASIO. https://world.casio.com/ce/BLE/

● השימוש בשעון זה בתוך כלי טיס מוגבל על פי חוקי התעופה של כל מדינה. הקפד לעקוב אחר הוראות אנשי חברת התעופה.

● אמצעי זהירות בעת שימוש ב-Mobile Link

● בעת שימוש בשעון זה בשילוב עם טלפון, שמור את השעון והטלפון קרוב זה לזה. טווח של שני מטרים מומלץ כקו מנחה, אך הסביבה המקומית (קירות, ריהוט וכו'), מבנה הבניין וגורמים נוספים עשויים לדרוש טווח קרוב הרבה יותר.

● שעון זה יכול להיות מושפע ממכשירים אחרים (מכשירים חשמליים, ציוד אודיו-ויזואלי, ציוד משרדי וכו') בפרט, הוא יכול להיות מושפע מהפעלת תנור מיקרוגל. ייתכן שהשעון לא יוכל לתקשר כרגיל עם טלפון אם תנור מיקרוגל פועל בקרבת מקום. לעומת זאת, שעון זה עלול לגרום לרעש בקליטת רדיו ותמונת וידאו של טלוויזיה.

● Bluetooth של שעון זה משתמש באותו פס תדרים (2.4 GHz) כמו התקני LAN אלחוטי, ושימוש במכשירים כאלה בקרבת שעון זה עלול לגרום להפרעות רדיו, מהירויות תקשורת איטיות יותר ורעש עבור השעון והתקן ה-LAN האלחוטי. או אפילו כשל בתקשורת.

● עצירת פליטת גלי רדיו על ידי שעון זה

השעון פולט גלי רדיו בכל פעם שמחוג המצב מצביע על e.

בנוסף, השעון גם מחבר את הטלפון אוטומטית ארבע פעמים ביום כדי להתאים את הגדרת הזמן שלו.

כאשר אתה נמצא בבית חולים, במטוס או בכל אזור אחר שבו השימוש בגלי רדיו אסור, השתמש בפעולה שלהלן כדי לעצור את יצירת גלי הרדיו.

- הפסקת יצירת גלי רדיו , לחץ על כפתור כלשהו כדי לסיים את חיבור ה-Bluetooth.

- השבתת התאמת זמן אוטומטית הגדר את הגדרות CASIO WATCHES להשבת את התאמת הזמן בין השעון לטלפון.