הוראות הפעלה למנגנון 5719

חלק זה מספק סקירה כללית של השעון ומציג דרכים נוחות לשימוש בו.

הנחיות כלליות



① מחוון רמת הסוללה

B מחוג שעות

C מחוג מצב

D מחוג דקה

E מחוג שניות

F מחוג שעות קטן

G מחוג דקה קטן

⑧ מחוון יום

I מחוג 24 שעות

כפתור A

כל לחיצה עוברת בין מצבי השעון.

בכל מצב, החזק את הלחצן הזה למשך שתי שניות לפחות כדי לחזור למצב שמירת זמן.

כפתור B


במצב שמירת זמן או במצב אזעקה, לחץ כדי להאיר את הפנים.

כפתור C

לחץ בעת התאמה לטלפון כדי לסנכרן את הגדרת הזמן של השעון עם הגדרת הטלפון.

כפתור D

במצב שמירת זמן, לחץ כדי לבדוק את רמת טעינת הסוללה עם מחוון רמת הסוללה.

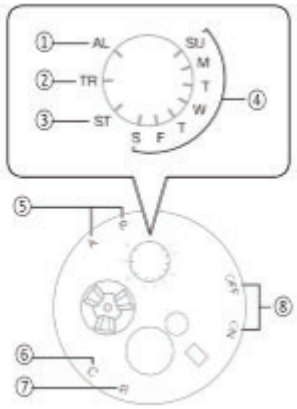

① [AL]

במצב אזעקה, מחוג המצב מצביע על [AL].

B [TR]

במצב טיימר, מחוג המצב מצביע על [TR].

C [ST]

במצב סטופר, מחוג המצב מצביע על [ST].

D יום בשבוע

E במצב שמירת זמן, מחוג המצב מצביע על היום הנוכחי בשבוע.

E [A] / [P]

בעת הגדרת הגדרות זמן במיקומך הנוכחי, המחוג השני מציין אם מדובר בשעה בבוקר או בשעה אחר הצהריים. זְמַן.

[A]: בבוקר

[P]: PM

F [C]

המחוג השני יצביע על [C] אם השעון מחובר לטלפון.

G [R]

כאשר השעון עומד במתנה לחיבור לטלפון, המחוג השני מצביע על [R].

⑧ הגדרת הפעלה/כיבוי של אזעקה


במצב אזעקה, המחוג השני מציין אם האזעקה מופעלת או מושבתת.

[ON]: ההתראה מופעלת [OFF]: ההתראה מושבתת


ניווט בין מצבים

לחץ על (A) כדי לעבור בין המצבים.

- החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות כדי להיכנס למצב שמירת זמן.

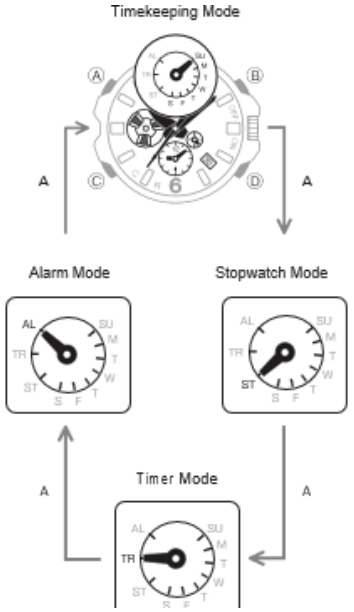


- חיבור עם טלפון מזווג החזק את (C) לחוץ למשך שתי שניות לפחות כדי להתחבר לטלפון.
- כדי להתנתק, לחץ על כפתור כלשהו.
- השעון לא יכול להתחבר לטלפון בזמן שמדידת שעון עצר או פעולת טיימר מתבצעת.

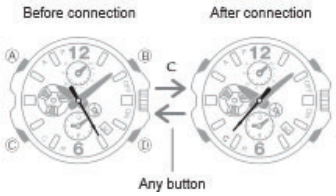

סקירת מצב

- מצב שמירת זמן

במצב זה, מחוגי השעה, הדקות והשניות הראשיים מציינים את השעה הנוכחית במיקום הנוכחי שלך (עיר הבית), בעוד מחוגי השעה והדקות הקטנים מציגים זמן אחר (זמן כפול).

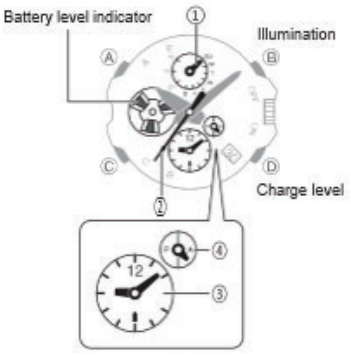

① היום הנוכחי בשבוע במיקומך הנוכחי (עיר הבית)

B שניה נוכחית במיקומך הנוכחי (עיר הבית)

C זמן כפול

D מחוג Dual Time 24

המחוג מצביעה על צד ה-A עבור השעה בבוקר, ועל הצד ה-P עבור הצהריים. פִּי.

מחוון רמת הסוללה:

תנועה מסונכרנת עם דקות זמן כפול.

בדיקת רמת הטעינה

לחץ על (D) כדי שמחוון רמת הסוללה יציין את רמת הסוללה שנותרה.

החלפת זמן המיקום הנוכחי וזמן כפול

החזק את (B) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות.

התחברות עם טלפון מותאם כדי לתקן את זמן השעון


לחץ על (C).

מאתר טלפונים

החזק את (D) לחוץ למשך 1.5 שניות לפחות.

● מצב שעון עצר

במצב זה, מחוגי השעות והדקות הראשיים מציינים את השעה הנוכחית במיקומך הנוכחי (עיר הבית), בעוד המחוגים האחרים מציגים את הזמן שחלף כפי שנמדד על ידי שעון העצר.

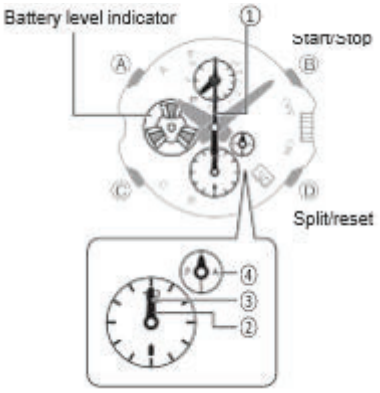

① שעון עצר שניות

B שעות שעון עצר

C דקות של שעון עצר

D שעון עצר 24 שעות מחוג

המחוג מצביעה על צד A בשעות 0 עד 11, ועל צד P עבור שעות 12 עד 23.


מחוון רמת הסוללה:

תנועה מסונכרנת עם דקות סטופר.

● מצב טיימר

מחוגי השעות והדקות הראשיים מציינים את השעה הנוכחית.

המחוג השני ומחוגי השעות והדקות הקטנים מציינים את זמן הספירה לאחור הנוכחי.

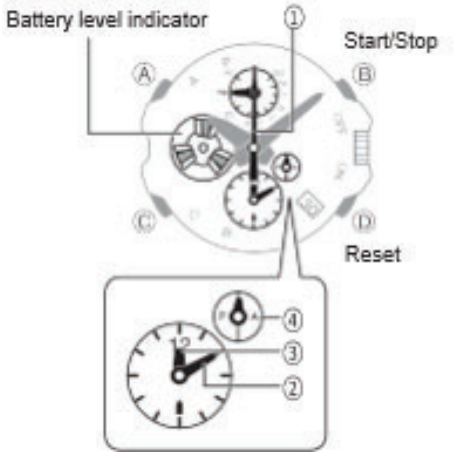

① טיימר שניות

B דקות טיימר

C שעות טיימר

D טיימר מחוג 24 שעות


המחוג מצביעה על צד A בשעות 0 עד 11, ועל צד P עבור שעות 12 עד 23.

מחוון רמת הסוללה:

תנועה מסונכרנת עם דקות טיימר.

● מצב אזעקה/שעון מעורר

במצב זה, מחוגי השעה והדקות הראשיים מציינים את השעה הנוכחית במיקומך הנוכחי (עיר הבית), בעוד מחוגי השעה והדקות הקטנים מציגים את הגדרת זמן ההתראה.

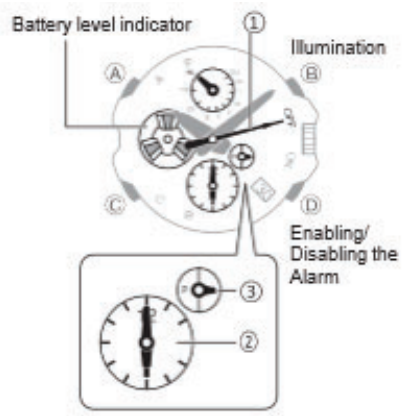

① אזעקה מופעלת/מושבתת

B זמן אזעקה


C אזעקה מחוג 24 שעות

המחוג מצביעה על צד ה-A עבור השעה בבוקר, ועל הצד ה-P עבור הצהריים. פִּי.

מחוון רמת הסוללה: מציין מצב הפעלה/כיבוי של התראה.


שימוש בכתר מפתח

הכתר של השעון הוא מסוג בורג-אין (נעילת בורג). כדי להשתמש בכתר, תחילה עליך לסובב אותו אליך (שמאלה) כדי לשחרר אותו.

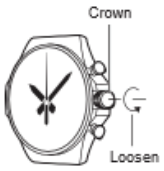


Important!

- To prevent loss of water resistance and/or damage due to impact, be sure to screw the crown in by rotating it away from you as you push it in.

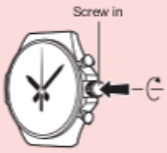

- When pushing the crown back in, take care not to apply too much force.

▪ Fast Forward/Fast Reverse

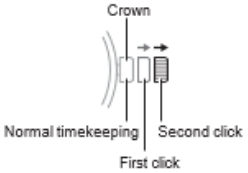

לאחר שליפת הכתר לקליק הראשון או השני, סיבוב מהיר ברצף לכל כיוון יתחיל פעולה מהירה קדימה או מהירה לאחור. בזמן שמבצעת פעולה מהירה קדימה, סיבוב מהיר של הכתר ברצף שוב יגביר את המהירות עוד יותר.

● עצירה מהירה קדימה/מהירה לאחור סובב את הכתר בכיוון ההפוך לזה של הפעולה השוטפת או לחץ על לחצן כלשהו.

תנועת מחוון מחוג יום בחודש

שינוי הגדרת היום של השעון יגרום גם למחוג המצב לזוז.

● יום

● יכול לקחת בין כ-15 ל-30 שניות עד שמחוון היום ישתנה לאחר שמירת הזמן מגיעה לחצות. מחוג המצב זז עם שינוי מחוון היום.

● מחוון היום לא ישתנה בזמן פעולת מדידת זמן במצב סטופר.



טְעִינָה


שעון זה פועל על כוח המסופק מסוללה נטענת (משנית) הנטענת על ידי פאנל סולארי. הפאנל הסולארי משולב בפנים השעון, וכוח מופק בכל פעם שהפנים נחשף לאור.

● טעינת השעון

כאשר אינך עונד את השעון, הנח אותו במקום שבו הוא חשוף לאור בהיר.




בזמן שאתה עונד את השעון, וודא שהפנים שלו (פאנל סולארי) אינם חסומים מאור על ידי שרוול הבגדים שלך. יעילות ייצור החשמל מופחתת גם כאשר פני השעון חסומים באופן חלקי בלבד.

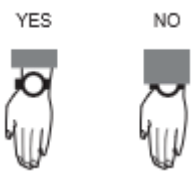

● בדיקת רמת הטעינה

אתה יכול לקבוע את רמת הטעינה הנוכחית של השעון על ידי בדיקת מחוון רמת הסוללה.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

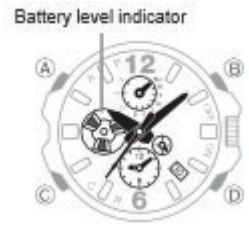

2. לחץ על (D).

זה יגרום למחוון רמת הסוללה להציג את רמת הטעינה הנוכחית.

Low Battery



Good (medium charge)



Good (high charge)



● טעינה שנותרה וסוללה מתה ניתן לקבוע אם רמת הטעינה נמוכה על ידי בדיקת תנועת היד. הפונקציות מושבתות כאשר מתח הסוללה מתרוקן.

כאשר כוח סוללה נמוך

המחוג שניות קופץ במרווחים של שתי שניות.

● הנחיות זמן טעינה

הטבלה שלהלן מציגה הנחיות לזמני טעינה משוערים.

זמני טעינה נדרשים ליום פעולה אחד

Light Level (Lux)	Approximate Charging Time
50,000	8 minutes
10,000	30 minutes
5,000	48 minutes
500	8 hours

- חיסכון בחשמל

השארת השעון במקום חשוך למשך כשעה בין השעות 22:00. ו-6

בבוקר יגרום לעצירת מחוג השניות, ולשעון להיכנס לחיסכון בחשמל ברמה 1. אם השעון נשאר במצב זה במשך שישה או שבעה ימים, כל המחוגים יעצרו בשעה 12 והשעון יכנס לחיסכון בחשמל ברמה 2.

שלב 1 :

מחוג שניות עוצר כדי לחסוך בחשמל.

שלב 2 :

הפעולות הבאות מופסקות כדי לחסוך בחשמל: כל תנועת המחוגים (למעט מחוון היום), חיבור בלוטות' והתראות אזעקה.

תאורה

לשעון יש נורת לד שתוכלו להשתמש בה

כדי להאיר את התצוגה למשך כ-1.5 שניות לצפייה בחושך. כאשר מופעלת, התאורה הופכת בהדרגה יותר בהדרגה ולאחר מכן מתעמעמת בהדרגה.

אתה יכול להדליק את האור במצב שמירת זמן או במצב אזעקה.

- הפעלת תאורה

לחיצה על (B) מדליקה את האור.

התאורה תכבה אוטומטית אם תתחיל להישמע אזעקה.

- התאורה מושבתת כאשר הידיים נעות במהירות גבוהה.

קישור עם טלפון

בעוד שיש חיבור בלוטות' בין השעון לטלפון (Mobile Link), הגדרת הזמן הנוכחית של השעון מתוקנת באופן אוטומטי. אתה יכול גם לשנות את ההגדרות האחרות של השעון.

הערה

● פונקציה זו זמינה רק כאשר אפליקציית הטלפון CASIO WATCHES פועלת בטלפון.

כדי להשתמש בשעון בשילוב עם טלפון, תחילה עליך להתאים אותם. בצע את השלבים הבאים כדי להתאים את השעון לטלפון.

● ① התקן את האפליקציה הנדרשת בטלפון שלך.

ב-Google Play או ב-App Store, חפש את אפליקציית הטלפון "CASIO WATCHES" והתקן אותה בטלפון שלך.

● B הגדר הגדרות Bluetooth.

הפעל את ה-Bluetooth של הטלפון.

● C התאם את השעון לטלפון.

לפני שתוכל להשתמש בשעון בשילוב עם טלפון, תחילה עליך להתאים אותם.

1. הזיזו את הטלפון לשיוך קרוב לשעון (בתוך מטר אחד מהשעון).

2. Yהקש על סמל "שעוני CASIO".

3. הקש על הכרטיסייה "השעון שלי".

4. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לרשום את השעון לאפליקציית הטלפון CASIO WATCHES.

5. החזק את (C) לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שהמחוג השני יצביע על השעה 12.

● לאחר השלמת ההתאמה, המחוג השני יעבור ל-[C].



תיקון זמן אוטומטי

השעון שלך יתחבר לטלפון בשעות קבועות מראש בכל יום ויתקן את הגדרות הזמן שלו באופן אוטומטי.

● שימוש בפונקציה זו

השעון שלך מתקן את הגדרת הזמן שלו ארבע פעמים ביום לפי לוח זמנים מוגדר מראש. אם תשאיר את השעון במצב שמירת זמן, הוא יבצע את פעולת התיקון באופן אוטומטי תוך כדי חיי היומיום שלך, ללא כל פעולה שתדרש ממך.

חָשׁוּב!

● שימו לב שהשעון לא יבצע תיקון זמן אוטומטי אם הוא נכנס למצב שמירת זמן בזמן שקיים אחד מהתנאים שלהלן.

— בזמן ששעון עצר חלף מדידת זמן או פעולת ספירה לאחור של טיימר מתבצעת

— עוצמת הסוללה נמוכה.

— השעון נמצא ברמה 2 חיסכון בחשמל.

— בזמן שהשעון רחוק מדי מהטלפון המותאם שלו

— אמנם תקשורת אינה אפשרית עקב הפרעות רדיו וכו'.

— בזמן שהטלפון מעדכן את המערכת שלו

הערה

● אם השעון אינו מציין את השעה הנכונה גם אם הוא מסוגל להתחבר לטלפון, תקן את עמדות המחוג והתאריך.

● אם קיימת עיר זמן עולמית שצוינה עם אפליקציית הטלפון CASIO WATCHES, גם השעה שלה יסונכרן אוטומטית.

● השעון יתחבר לטלפון ויבצע תיקון זמן אוטומטי בסביבות 12:30, 6:30, 12:30

אחר הצהריים. ו-6:30 בערב. החיבור מופסק אוטומטית לאחר השלמת תיקון הזמן האוטומטי.

● שעון קיץ

ברגע שהשעון מחובר לטלפון והשעה שלו מתוקנת עם זמן הטלפון, שעון עיר הבית שלו ושעון עולם יעברו אוטומטית בין שעון רגיל לשעון קיץ לפי הצורך, גם אם השעון כבר לא מחובר לטלפון. ו החלפת שעון קיץ

● כוונון ידני של הגדרת הזמן עם פעולת שעון תבטל את החלפת הזמן הסטנדרטי/שעון הקיץ האוטומטי.

● מסך CASIO WATCHES מציג מידע על תקופות קיץ.

● הפעלת תיקון זמן מיידי

הגדרת הזמן של השעון תתוקן אוטומטית בכל פעם שתיצור חיבור בין השעון לטלפון. בכל פעם שאתה רוצה להפעיל תיקון זמן מיידי, בצע את ההליך שלהלן כדי להתחבר לטלפון.

1. העבר את הטלפון קרוב לשעון (בתוך מטר אחד מהשעון).

2. לחץ על (C).

זה גורם למחוג השני לעבור ל-[R]. כאשר השעון מתחבר לטלפון, המחוג השני עובר ל-[C] ואז הגדרת הזמן של השעון מסתנכרנת עם הזמן של הטלפון.

- בשלב זה המיקום הנוכחי שלך מתועד על ידי הטלפון שלך.
- החיבור מופסק אוטומטית לאחר השלמת תיקון הזמן.

הגדרת הגדרות זמן עולם

ציון עיר שעון עולמי באמצעות אפליקציית הטלפון CASIO WATCHES גורם לשינוי שעון עולמי של השעון בהתאם. הגדרת השעון הסטנדרטי/שעון הקיץ של שעון העולם תתוקן אוטומטית ללא כל פעולת שעון שתדרש על ידך

- לבחירת עיר בזמן עולם


1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (C) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

- המחוג השני יעבור ל-[R]. לִשְׁמוֹר

(C) לחוץ עד שהמחוג השני מתחיל לזוז שוב ואז נעצר ב-[R].


- המחוג השני עובר מ-[R] ל-[C] כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון.

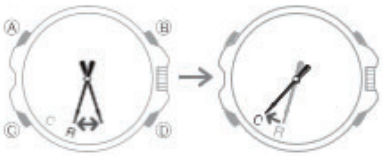

3. Yבצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון. הגדרת השעון העולמי תשתקף בשעון.

מחוגי השעות והדקות המחוגים, ומחוג 24 השעות הקטן מציינים את השעה הנוכחית בעיר ובאזור הזמן שנבחרו.

- ניתן לקבוע אם שעון עולם הוא א.מ. או אחר. על ידי בדיקת מיקום המחוג הקטנה 24 שעות.

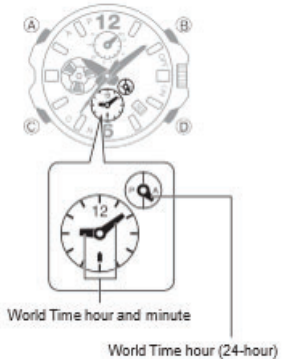

● הגדרת הגדרת שעון קיץ

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (C) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

● המחוג השני יעבור ל-[R]. לִשְׁמוֹר

(C) לחוץ עד שהמחוג השני מתחיל לזוז שוב ואז נעצר ב-[R].

● המחוג השני עובר מ-[R] ל-[C] כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון.

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לבחור הגדרת שעון קיץ.

● "אוטומטי"

השעון עובר בין שעון רגיל לשעון קיץ באופן אוטומטי.

● "כבוי"

השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.

● "ON"

השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.

● החלפת זמן העולם וזמן הבית שלך

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".


2. החזק את (C) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

● המחוג השני יעבור ל-[R]. לִשְׁמוֹר

(C) לחוץ עד שהמחוג השני מתחיל לזוז שוב ואז נעצר ב-[R].

● המחוג השני עובר מ-[R] ל-[C] כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון.

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להחליף את שעון הבית שלך עם שעון העולם שלך.

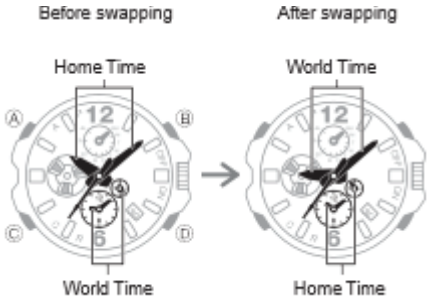

הגדרת האזעקה

1. Yהקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (C) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

● המחוג השני יעבור ל-[R]. לִשְׁמוֹר

(C) לחוץ עד שהמחוג השני מתחיל לזוז שוב ואז נעצר ב-[R].

● המחוג השני עובר מ-[R] ל-[C] כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון.

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להגדיר את הגדרות זמן ההתראה.

הגדרת הגדרות טיימר

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (C) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

● המחוג השני יעבור ל-[R]. לִשְׁמוֹר

(C) לחוץ עד שהמחוג השני מתחיל לזוז שוב ואז נעצר ב-[R].

● המחוג השני עובר מ-[R] ל-[C] כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון.

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להגדיר את הגדרת זמן הטיימר.

כיול מחוגים

אם המחוגים ו/או מחוון היום אינם מיושרים למרות שמבוצע תיקון זמן אוטומטי, אתה יכול להשתמש באפליקציית הטלפון CASIO WATCHES כדי לכוונן אותם.

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (C) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

● המחוג השני יעבור ל-[R]. לִשְׁמוֹר

(C) לחוץ עד שהמחוג השני מתחיל לזוז שוב ואז נעצר ב-[R].

● המחוג השני עובר מ-[R] ל-[C] כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון.

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לתקן את יישור מחווני השעה והיום.

מאתר טלפונים

אתה יכול להשתמש באיתור הטלפון כדי להפעיל צליל בטלפון כדי שיהיה קל למצוא אותו. הצליל נאלץ להישמע גם אם הטלפון במצב רטט.

Xאם השעון מחובר לטלפון, לחץ על כפתור כלשהו כדי לסיים את החיבור

2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

זה יגרום לשעון להיכנס למצב שמירת זמן.

3. החזק את (D) לחוץ למשך 1.5 שניות לפחות עד שהמחוג השני מצביע על [R].

המחוג השני עובר ל-[C] כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, ואז יישמע הצלצול של הטלפון.

- יידרשו מספר שניות עד שיישמע צליל הטלפון.

4. לחץ על לחצן כלשהו כדי לעצור את הצליל.

- ניתן ללחוץ על כל כפתור שעון כדי להפסיק את צליל הטלפון, אך רק במהלך 30 השניות הראשונות לאחר שהוא מתחיל להישמע.

הגדרת הגדרות שעון

לאחר יצירת חיבור בין השעון לטלפון, תוכל להשתמש באפליקציית הטלפון CASIO WATCHES כדי להגדיר את הגדרות השעון ולצפות במידע שנרכש על ידי השעון.

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (C) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

- המחוג השני יעבור ל-[R]. לִשְׁמוֹר

(C) לחוץ עד שהמחוג השני מתחיל לזוז שוב ואז נעצר ב-[R].

- המחוג השני עובר מ-[R] ל-[C] כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון.

3. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ולאחר מכן בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון

שינוי הגדרת שעון הקיץ של עיר הבית

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (C) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

- המחוג השני יעבור ל-[R]. לִשְׁמוֹר

(C) לחוץ עד שהמחוג השני מתחיל לזוז שוב ואז נעצר ב-[R].

- המחוג השני עובר מ-[R] ל-[C] כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון.

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ של עיר הבית שלך.

הקלטת המיקום הנוכחי שלך (לוג טיסות)

אתה יכול להשתמש בהליך שלהלן כדי לתעד את מיקומך הנוכחי, יחד עם השעה והתאריך, בזמן נסיעה או בדרך אחרת. ניתן לצפות במידע על מיקום מוקלט במפת אפליקציית הטלפון CASIO WATCHES בזמן שהשעון שלך מחובר לטלפון.

● הקלטת המיקום הנוכחי שלך

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. כאשר אתה נמצא במיקום שברצונך להקליט, לחץ על (C).

זה מתעד, בזיכרון הטלפון, את קו הרוחב והאורך של המיקום שבו אתה נמצא כאשר אתה לוחץ על (D), יחד עם התאריך והשעה של ההקלטה.

● כאשר הקלטת המיקום מצליחה, המחוג השני מבצע סיבוב אחד ואז מצביעה שוב על [C]. לאחר מכן, השעון מסנכרן את הגדרת הזמן שלו עם הטלפון שלך.

● צפייה במיקום מוקלט במפה

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (C) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

● המחוג השני יעבור ל-[R]. לִשְׁמוֹר

(C) לחוץ עד שהמחוג השני מתחיל לזוז שוב ואז נעצר ב-[R].

המחוג השני עובר מ-[R] ל-[C] כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון.

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להציג מידע מיקום מוקלט.

חיבור עם טלפון

השעון שלך יכול להתחבר לטלפון שמותאם אליו.

● אם השעון אינו משויך לטלפון שאליו ברצונך להתחבר, עיין במידע שלהלן והתאם אותם.

● התחברות עם טלפון

1. העבר את הטלפון קרוב לשעון (בתוך מטר אחד מהשעון).

2. בזמן שהמחוג השני לא מצביע על [C], החזק את (C) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

● המחוג השני יעבור ל-[R]. לִשְׁמוֹר

(C) לחוץ עד שהמחוג השני מתחיל לזוז שוב ואז נעצר ב-[R].

● המחוג השני עובר מ-[R] ל-[C] כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון.

שימוש בשעון במתקן רפואי או במטוס

בכל פעם שאתה בבית חולים, במטוס או בכל מקום אחר שבו חיבור לטלפון עלול לגרום לבעיות, תוכל לבצע את ההליך שלהלן כדי להשבית את תיקון הזמן האוטומטי. כדי להפעיל מחדש את תיקון הזמן האוטומטי, בצע שוב את אותה פעולה.

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. Xהחזק את (C) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

● המחוג השני יעבור ל-[R]. לִשְׁמוֹר

(C) לחוץ עד שהמחוג השני מתחיל לזוז שוב ואז נעצר ב-[R].

● המחוג השני עובר מ-[R] ל-[C] כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון.

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להפעיל או לבטל את תיקון הזמן האוטומטי.

ביטול ההתאמה

ביטול ההתאמה בין השעון לטלפון דורש הן את אפליקציית הטלפון CASIO WATCHES והן את פעולות השעון.

● מחיקת מידע זיווג מאפליקציית הטלפון CASIO WATCHES

1. אם השעון מחובר לטלפון, לחץ על כפתור כלשהו כדי לסיים את החיבור.

● מחיקת מידע זיווג מהשעון

1. משוך את הכתר ללחיצה השנייה.

זה גורם למחוג השניות לעבור

[A] אם הגדרת השעה הנוכחית של השעון היא א.מ., או [P] אם היא שעת ערב.

2. החזק את (D) לחוץ למשך חמש שניות לפחות.

המחוג השני יצביע על השעה 12 כאשר מידע ההתאמה נמחק.

3. דחוף את הכתר בחזרה פנימה.

אם תרכוש טלפון אחר

עליך לבצע את פעולת הצימוד בכל פעם שתרצה ליצור חיבור בלוטות' לטלפון בפעם הראשונה

הגדרת השעה והיום

בזמן שהשעון מחובר לטלפון, הוא יתקן אוטומטית את הגדרות היום והשעה שלו לאלו של הטלפון.
אם השעון אינו מחובר לטלפון, השתמש בהליך שלהלן כדי להתאים את הגדרות היום והשעה שלו.

1. משוך את הכתר ללחיצה השנייה. זה גורם למחוג השני לעבור ל-"A" של הגדרת השעה הנוכחית של השעון היא AM., או "P" אם זה ב-pm, ומאפשר את פעולת הגדרת השעות והדקות




2. סובב את הכתר כדי לכוונן את הגדרות השעה והדקות.

● התאמת השעה במצב שמירת זמן גורמת גם לשינוי הגדרת הזמן הכפול. פעולת הכתר מושבתת בעוד מחוגי השעות והדקות הקטנים נעים.

3. לחץ על (A).

זה מאפשר את פעולת הגדרת החודש והיום.

4. לחץ על (B) כדי לשנות את החודש.

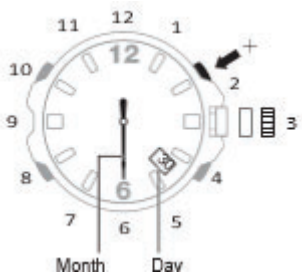


5. סובב את הכתר כדי לשנות את היום.

6. לחץ על (A).

זה מאפשר את פעולת הגדרת הספרות של שנה 10.

7. סובב את הכתר כדי לשנות את הספרה של שנה 10

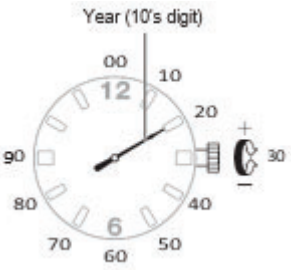

8. הקש (A)

זה מאפשר את פעולת הגדרת הספרות של שנה אחת.

9. סובב את הכתר כדי לשנות את ספרת השנה.




10. בסימן זמן בראש דקה, דחוף את הכתר בחזרה פנימה.

זמן כפול מאפשר לך לעקוב אחר השעה הנוכחית באזור זמן אחר בנוסף לזמן המיקום הנוכחי שלך.

שימוש באפליקציית CASIO WATCHES Phone כדי להגדיר הגדרות זמן עולם

אם השעון משויך לטלפון, תוכל גם להשתמש באפליקציית הטלפון CASIO WATCHES כדי להגדיר את עיר הזמן העולמי.

הגדרת הגדרות זמן כפול

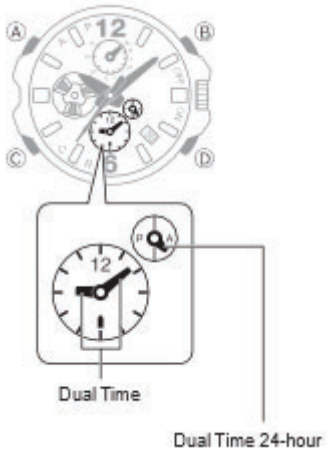


1. משוך את הכתר ללחיצה הראשונה.

זה גורם למחוג השני לעבור לשעה 12.

2. סובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת הזמן הכפול.

- ניתן להגדיר את הזמן הכפול במרווחים של 15 דקות.

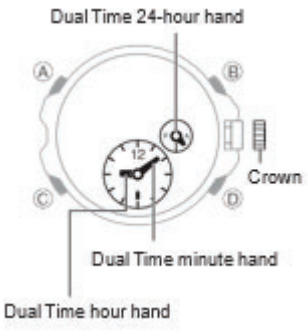


3. דחוף את הכתר בחזרה פנימה.

החלפת זמן מיקום נוכחי וזמן כפול

אתה יכול להחליף את השעה במיקום הנוכחי שלך עם זמן כפול על ידי לחיצה ממושכת על (B) למשך שלוש שניות לפחות.

● לחיצה על (B) גורמת גם להדלקת תאורת הפנים. שמור על (B) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות.

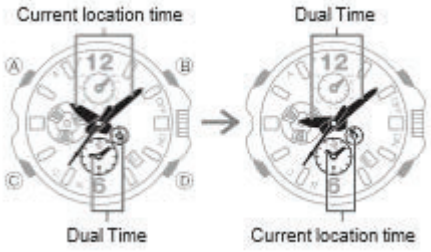

שעון מעורר

השעון יצפצף כאשר תגיע שעת ההתראה.

● הצפצוף מושתק במקרים המתוארים להלן.

— כאשר מתח הסוללה חלש

— כאשר השעון ברמה 2 חיסכון בחשמל

שימוש באפליקציית CASIO WATCHES Phone להגדרת הגדרות אזעקה


אם השעון משויך לטלפון, אתה יכול גם להשתמש באפליקציית הטלפון CASIO WATCHES כדי להגדיר אזעקות.

הגדרת הגדרות אזעקה

1. היכנס למצב אזעקה.

2. משוך את הכתר ללחיצה הראשונה. זה מפעיל את האזעקה.

3. סובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת זמן ההתראה.

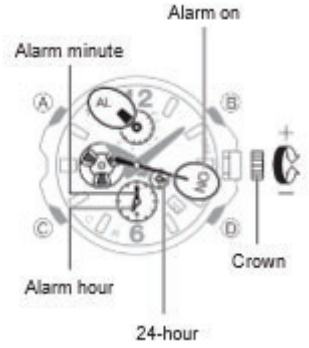

4. דחוף את הכתר בחזרה פנימה

● כדי להפסיק את האזעקה

כדי להפסיק את האזעקה לאחר שהיא מתחילה להישמע כאשר מגיעה שעת התראה, לחץ על כפתור כלשהו.

כיבוי האזעקה

כדי למנוע מהאזעקה להישמע, בצע את השלבים הבאים כדי לכבות אותה.

● כדי שהאזעקה תישמע שוב, הפעל אותה.

1. היכנס למצב אזעקה.

2. לחץ על (D) כדי להעביר את המחוג השני למצב OFF.

● כל לחיצה על (D) עוברת בין מופעל לכבוי.


סטופר

שעון העצר מודד את הזמן שחלף ביחידות של שנייה אחת עד 23 שעות, 59 דקות, 59 שניות (24 שעות).

מדידת זמן שחלף



1. היכנס למצב שעון עצר.
2. השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד את הזמן שחלף.



3. לחץ על (D) כדי לאפס את שעון העצר לכל האפסים.

מדידת זמן מפוצל

1. היכנס למצב שעון עצר.
2. השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד את הזמן שחלף.

- כל לחיצה על (D) גורמת לציון הזמן שחלף עד אותה נקודה (זמן מפוצל) למשך 5 שניות.



3. לחץ על (D) כדי לאפס את הזמן שחלף לכל האפסים.

שְׁעוֹן עֶצֶר

הטיימר סופר לאחור מזמן התחלה שצוין על ידך. צפצוף נשמע כשמגיעים לסוף הספירה לאחור.

- הביפר מושתק כאשר מתח הסוללה חלש.

שימוש באפליקציית CASIO WATCHES Phone כדי להגדיר הגדרות טיימר

אם השעון משויך לטלפון, אתה יכול גם להשתמש באפליקציית הטלפון CASIO WATCHES כדי להגדיר את שעת ההתחלה של הטיימר.


הגדרת זמן התחלת הטיימר

1. היכנס למצב טיימר.

2. משוך את הכתר ללחיצה הראשונה.

3. סובב את הכתר כדי לשנות את הגדרת זמן ההתחלה של הספירה לאחור.

● ניתן להגדיר את זמן ההתחלה של הספירה לאחור ביחידות של דקה אחת עד 24 שעות

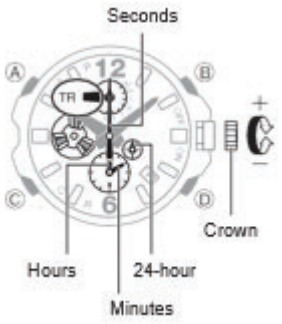

4. דחוף את הכתר בחזרה פנימה.

שימוש בטיימר

1. היכנס למצב טיימר.

2. לחץ על (B) כדי להתחיל את ספירת הטיימר לאחור.

צפצוף נשמע למשך 10 שניות כאשר מגיעים לסוף הספירה לאחור.

● כדי להשהות ספירת טיימר מתמשכת, לחץ על (B). ניתן לאפס ספירה לאחור של טיימר מושהה לשעת ההתחלה שלו על ידי לחיצה על (D).

3. לחץ על לחצן כלשהו כדי לעצור את הצליל.

כיול מחוגי השעון

1. משוך את הכתר ללחיצה הראשונה.

2. החזק את (D) לחוץ למשך חמש שניות לפחות.

זה גורם למחוג השניות לבצע מהפכה אחת מלאה ומאפשר התאמה של יישור מחוג השעה.



3. סובב את הכתר כדי ליישר את המחוג השני עם השעה 12.

4. לחץ על (A).

זה מאפשר התאמה של יישור מחוגי השעות והדקות.



5. סובב את הכתר כדי ליישר את מחוגי השעה והדקות עם השעה 12

6. לחץ על (A).

זה מאפשר התאמה של יישור מחוון רמת הסוללה.



7. סובב את הכתר עד שמחוון רמת הסוללה יופיע כפי שמוצג באיור הסמוך.



8. לחץ על (A).


זה מאפשר התאמה של מחוג שעות קטן, מחוג דקות קטן ויישור מחוג קטן של 24 שעות.



9. סובב את הכתר כדי ליישר את מחוגי השעות והדקות הקטנים עם השעה 12, ואת מחוג 24 השעות הקטן עם 24.

10. לחץ על (A).


זה מאפשר התאמה של יישור היד במצב.

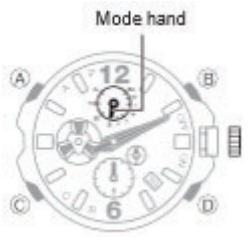

11. סובב את הכתר כדי ליישר את יד המצב עם "S"

12. לחץ על (A).

זה מאפשר התאמה של יישור מחוון היום

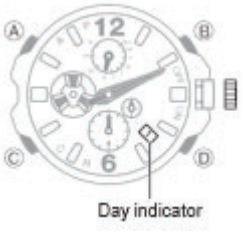

13. סובב את הכתר כדי ליישר את "1" במרכז מחוון היום.

● יד המצב נע בשילוב עם סיבוב הכתר. יישר את יד המצב עם "S".

14. דחוף את הכתר בחזרה פנימה.

איפוס הגדרות השעון

איפוס הגדרות השעון חוזר להגדרות המוצגות למטה.

● זמן שחלף של שעון עצר: 0 שעות, 0 דקות, 0 שניות

● זמן טיימר ספירה לאחור: 0 שעות, 10 דקות

● אזעקה

— שעת אזעקה: 12:00 חצות

— הגדרת אזעקה: כבוי

● צליל פעולה: פועל

● זמן חיבור לאפליקציה: 3 דקות

1. משוך את הכתר ללחיצה השנייה.

2. החזק את (C) לחוץ למשך חמש שניות לפחות.


איפוס הגדרות השעון גורם לחוג השני לעבור לשעה 12.

3. דחוף את הכתר בחזרה פנימה.

אמצעי זהירות הפעלה

- עמידות במים
- המידע להלן חל על שעונים עם WATER RESIST או WATER RESISTANT מסומן בכריכה האחורית.

עמידות למים בשעוני קסיו

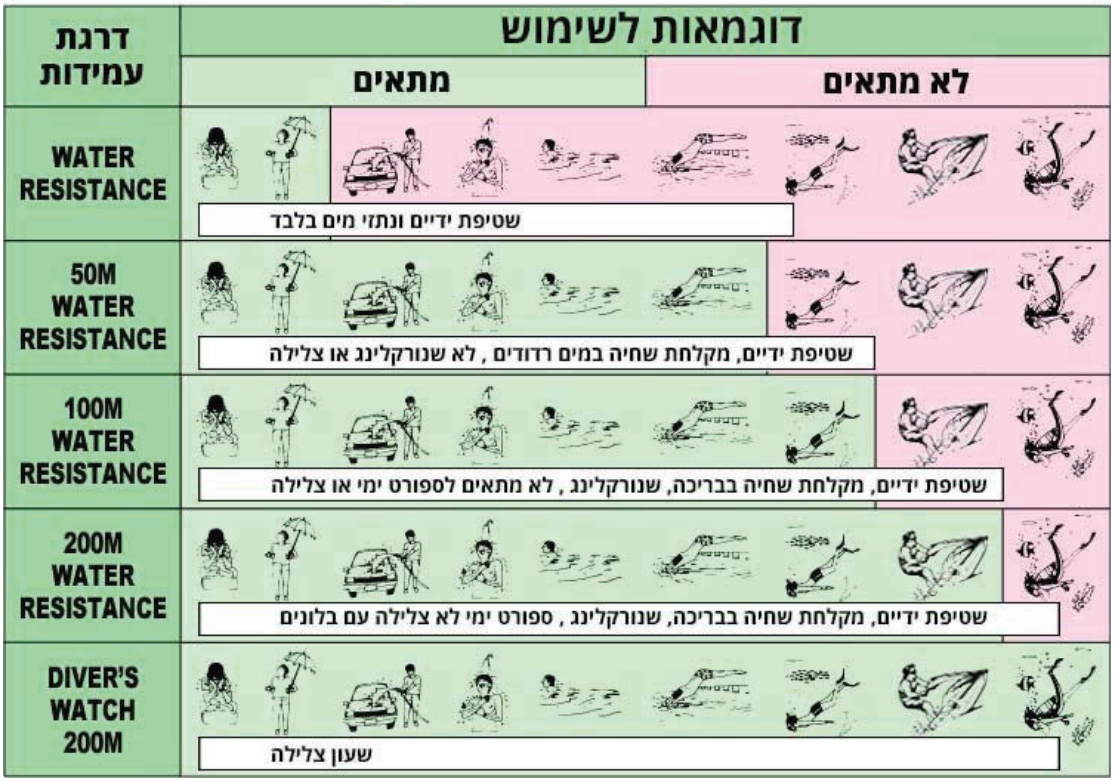

- אל תשתמש בשעון שלך לצלילה או לסוגי צלילה אחרים הדורשים מיכלי אוויר.

- שעונים שאין להם WATER RESIST או WATER RESISTANT מסומנים על הכריכה האחורית אינם מוגנים מפני השפעות הזיעה. הימנע משימוש בשעון כזה בתנאים שבהם הוא יהיה חשוף לכמויות גדולות של זיעה או לחות, או להתזות ישירה של מים.

● גם אם השעון עמיד במים, שימו לב לאמצעי הזהירות בשימוש המתוארים להלן. סוגים כאלה של שימוש מפחיתים את ביצועי העמידות למים ועלולים לגרום לערפל של הזכוכית.

— אל תפעיל את הכתר או הכפתורים בזמן שהשעון שלך שקוע במים או רטוב.

— הימנע לענוד את השעון בזמן האמבטיה.

— אל תענד את השעון שלך בבריכת שחייה מחוממת, סאונה או כל סביבת טמפרטורה גבוהה/לחות גבוהה אחרת.

— אל תענד את השעון בזמן שטיפת ידיים או פנים, בזמן ביצוע עבודות בית, או בזמן ביצוע כל משימה אחרת הכוללת סבונים או חומרי ניקוי.

● לאחר טבילה במי ים, השתמש במים רגילים כדי לשטוף את כל המלח והלכלוך מהשעון שלך.

● כדי לשמור על עמידות למים, החליפו את האטמים של השעון מדי פעם (בערך אחת לשנתיים או שלוש שנים).

● טכנאי מיומן יבדוק את השעון שלך עבור עמידות תקינה למים בכל פעם שתחליף את הסוללה שלו. החלפת סוללה דורשת שימוש בכלים מיוחדים. בקש תמיד החלפת סוללה מהמשווק המקורי שלך או ממרכז שירות מורשה של CASIO.

● כמה שעונים עמידים במים מגיעים עם רצועות עור אופנתיות. הימנע משחייה, כביסה או כל פעילות אחרת הגורמת לחשיפה ישירה של רצועת עור למים.

● המשטח הפנימי של זכוכית השעון עלול להתערפל כאשר השעון נחשף לירידה פתאומית בטמפרטורה. אין שום בעיה אם הערפל מתפוגג מהר יחסית. שינויי טמפרטורה פתאומיים וקיצוניים (כגון כניסה לחדר ממוזג בקיץ ועמידה קרוב לשקע מזגן, או יציאה מחדר מחומם בחורף ומתן לשעון שלך לבוא במגע עם שלג) עלולים לגרום לו להימשך זמן ארוך יותר עד שיתבהר ערפול הזכוכית. אם ערפול הזכוכית אינו מתפוגג או אם אתה מבחין בלחות בתוך הזכוכית, הפסק מיד להשתמש בשעון שלך ולקח אותו למשווק המקורי שלך או למרכז שירות מורשה של CASIO.

● השעון העמיד במים שלך נבדק בהתאם לתקנות הארגון הבינלאומי לתקינה.

● להקה

● הידוק הרצועה חזק מדי עלול לגרום להזעה ולהקשות על מעבר אוויר מתחת לרצועה, מה שעלול להוביל לגירוי בעור. אין להדק את הרצועה חזק מדי. צריך להיות מספיק מקום בין הרצועה לפרק היד שלך כדי שתוכל להכניס את האצבע.

● הידרדרות, חלודה ותנאים אחרים עלולים לגרום לרצועה להישבר או לרדת מהשעון שלך, מה שבתורו עלול לגרום לסיכות הרצועה לעוף ממקומן או לנשור החוצה. זה יוצר את הסיכון שהשעון שלך ייפול מפרק כף היד שלך וילך לאיבוד, וגם יוצר את הסיכון לפציעה אישית. תמיד שמור היטב על הלהקה שלך ושמור אותה נקייה.

● הפסק מיד את השימוש ברצועה אם אתה בכלל מבחין באחד מהדברים הבאים: אובדן גמישות הרצועה, סדקים ברצועה, שינוי צבע הרצועה, התרופפות הרצועה, סיכת חיבור רצועה עפה או נושרת החוצה, או כל חריגה אחרת. קח את השעון שלך לקמעונאי המקורי שלך או למרכז שירות של CASIO לבדיקה ותיקון (שבגינם תחויב) או להחלפת הרצועה (שבגינם תחויב).

● טמפרטורה

● לעולם אל תשאיר את השעון שלך על לוח המחוונים של מכונית, ליד תנור חימום, או בכל מקום אחר שנתון לטמפרטורות גבוהות מאוד. אל תשאיר את השעון במקום שבו הוא ייחשף לטמפרטורות נמוכות מאוד. טמפרטורה קיצונית עלולה לגרום לשעון שלך לאבד או לצבור זמן, לעצירה או לתקלה אחרת.

● השפעה

● השעון שלך מתוכנן לעמוד בפני פגיעות הנגרמות במהלך שימוש יומיומי רגיל ובמהלך פעילות קלה כגון משחק תופסת, טניס וכו'. הפלת השעון שלך או חשיפתו אחרת לפגיעה חזקה, עם זאת, עלולה להוביל לתקלה. שימו לב שניתן לענוד שעונים עם עיצובים עמידים בפני זעזועים (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) בעת הפעלת מסור שרשרת או עיסוק בפעילויות אחרות היוצרות רטט חזק, או בעת עיסוק בפעילות ספורטיבית מאומצת (מוטוקרוס וכו' .)

● מגנטיות

● מחוגים של שעונים אנלוגיים ומשולבים (אנלוגיים-דיגיטליים) מונעים על ידי מנוע המשתמש בכוח מגנטי. כאשר שעון כזה נמצא בסמוך למכשיר (רמקולי שמע, שרשרת מגנטית, טלפון סלולרי ועוד) הפולט מגנטיות חזקה, המגנטיות עלולה לגרום להאטה, האצה או עצירה של שמירת הזמן, וכתוצאה מכך יוצג השעה השגויה.

● יש להימנע ממגנטיות חזקה מאוד (מציוד רפואי וכו'), מכיוון שהיא עלולה לגרום לתקלה בשעון ולנזק לרכיבים אלקטרוניים.

● מטען אלקטרוסטטי

● חשיפה למטען אלקטרוסטטי חזק מאוד עלולה לגרום לשעון שלך להציג את השעה הלא נכונה. מטען אלקטרוסטטי חזק מאוד יכול אפילו לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים.

● כימיקלים

● אל תאפשר לשעון שלך לבוא במגע עם מדלל, בנזין, ממסים, שמנים או שומנים, או עם חומרי ניקוי, דבקים, צבעים, תרופות או מוצרי קוסמטיקה המכילים מרכיבים כאלה. פעולה זו עלולה לגרום לשינוי צבע או נזק למארז השרף, רצועת השרף, העור וחלקים אחרים.

● אחסון

● אם אינך מתכוון להשתמש בשעון שלך במשך זמן רב, נגב אותו היטב מכל לכלוך, זיעה ולחות, ואחסן אותו במקום קריר ויבש.

● רכיבי שרף

● מתן אפשרות לשעון שלך להישאר במגע עם פריטים אחרים או אחסונו יחד עם פריטים אחרים לתקופות ארוכות כשהוא רטוב עלול לגרום לצבע על רכיבי שרף לעבור לפריטים האחרים, או לצבע של הפריטים האחרים לעבור לשרף רכיבי השעון שלך. הקפד לייבש את השעון שלך היטב לפני אחסונו וודא שהוא לא במגע עם פריטים אחרים.

● השארת השעון שלך במקום שבו הוא חשוף לאור שמש ישיר (קרני אולטרה סגול) לתקופות ארוכות או אי ניקוי לכלוך מהשעון במשך תקופות ארוכות עלול לגרום לו להשתבש.

● חיכוך הנגרם מתנאים מסוימים (כוח חיצוני חזק, שפשוף מתמשך, פגיעה וכו') עלול לגרום לשינוי צבע של רכיבים צבועים.

● אם יש דמויות מודפסות על הרצועה, שפשוף חזק של האזור המודפס עלול לגרום לשינוי צבע.

● השארת השעון שלך רטוב לתקופות ארוכות עלולה לגרום לדהיית צבע ניאון. נגב את השעון יבש בהקדם האפשרי לאחר שהוא נרטב.

● חלקי שרף חצי שקופים עלולים להשתבש עקב זיעה ולכלוך, ואם נחשפים לטמפרטורות ולחות גבוהות לתקופות ארוכות.

● שימוש יומיומי ואחסון לטווח ארוך של השעון שלך עלולים להוביל להידרדרות, שבירה או כיפוף של רכיבי שרף. היקף הנזק הזה תלוי בתנאי השימוש ובתנאי האחסון.

● רצועת עור

● מתן אפשרות לשעון שלך להישאר במגע עם פריטים אחרים או אחסונו יחד עם פריטים אחרים לתקופות ארוכות כשהוא רטוב עלול לגרום למעבר צבע רצועת העור לפריטים האחרים או לצבע של שאר הפריטים להקת עור. הקפד לייבש את השעון שלך היטב עם מטלית רכה לפני אחסונו וודא שהוא לא במגע עם פריטים אחרים.

● השארת רצועת עור במקום שהיא חשופה לאור שמש ישיר (קרני אולטרה סגול) לתקופות ארוכות או אי ניקוי הלכלוך מרצועת עור לתקופות ארוכות עלול לגרום לשינוי צבעה.

זְהִירוּת:

חשיפת רצועת עור לשפשוף או לכלוך עלולה לגרום להעברת צבע ולשינוי צבע.

● רכיבי מתכת

● אי ניקוי לכלוך מרכיבי מתכת עלול להוביל להיווצרות חלודה, גם אם הרכיבים הם נירוסטה או מצופים. אם רכיבי מתכת חשופים לזיעה או למים, נגב ביסודיות עם מטלית רכה וסופגת ולאחר מכן הנח את השעון במקום מאוורר היטב לייבוש.

● השתמש במברשת שיניים רכה או בכלי דומה כדי לקרצף את המתכת עם תמיסה חלשה של מים וחומר ניקוי ניטרלי עדין, או עם מי סבון. לאחר מכן, יש לשטוף במים כדי להסיר את כל חומר הניקוי שנותר ולאחר מכן לנגב עם מטלית סופגת רכה. בעת שטיפת רכיבי מתכת, עטפו את מארז השעון בניילון פלסטיק למטבח כך שהוא לא יבוא במגע עם חומר הניקוי או הסבון.

● פס עמיד לחיידקים וריחות

● הרצועה עמידה לחיידקים ולריחות מגינה מפני ריח הנוצר מהיווצרות חיידקים מזיעה, מה שמבטיח נוחות והיגיינה. על מנת להבטיח עמידות מרבית לחיידקים ולריחות, יש לשמור על הרצועה נקייה. השתמש במטלית רכה סופגת כדי לנגב היטב את הרצועה מלכלוך, זיעה ולחות. פס עמיד לחיידקים וריחות מדכא היווצרות של אורגניזמים וחיידקים. זה לא מגן מפני פריחה עקב תגובה אלרגית וכו'.

שים לב ש-CASIO Computer Co., Ltd. אינה נושאת באחריות לכל נזק או הפסד שייגרם לך או לכל צד שלישי הנובע מהשימוש בשעון שלך או התקלה שלו.

תחזוקת משתמש

● טיפול בשעון שלך

זכור שאתה עונד את השעון שלך ליד העור שלך, ממש כמו פריט לבוש. כדי להבטיח שהשעון שלך יתפקד ברמה שלשמה הוא תוכנן, שמור אותו נקי על ידי ניגוב תכוף עם מטלית רכה כדי לשמור על השעון והרצועה נקיים מלכלוך, זיעה, מים וחומרים זרים אחרים.

● בכל פעם שהשעון שלך נחשף למי ים או לבוץ, שטפו אותו במים מתוקים נקיים.

● עבור רצועת מתכת או רצועת שרף עם חלקי מתכת, השתמש במברשת שיניים רכה או בכלי דומה כדי לקרצף את הרצועה עם תמיסה חלשה של מים וחומר ניקוי ניטרלי עדין, או עם מי סבון. לאחר מכן, יש לשטוף במים כדי להסיר את כל חומר הניקוי שנותר ולאחר מכן לנגב עם מטלית סופגת רכה. בעת שטיפת הרצועה, עטפו את מארז השעון בניילון נצמד למטבח כך שהוא לא יבוא במגע עם חומר הניקוי או הסבון.

● לרצועת שרף, יש לשטוף במים ולאחר מכן לנגב עם מטלית רכה. שימו לב שלפעמים עשויה להופיע דפוס דמוי כתם על פני השטח של רצועת שרף. זה לא ישפיע על העור או הבגדים שלך. נגב עם מטלית כדי להסיר את דוגמת הכתם.

● נקה מים וזיעה מרצועת עור על ידי ניגוב עם מטלית רכה.

● אי הפעלת כתר שעון, לחצנים או מסגרת סיבובית עלולה להוביל לבעיות מאוחרות יותר בהפעלתם. סובב מעת לעת את הכתר ואת המסגרת הסיבובית ולחץ על הלחצנים כדי לשמור על פעולה תקינה.

● סכנות של חלודה לטיפול בשעון לקוי

● למרות שפלדת המתכת המשמשת לשעון שלך עמידה מאוד לחלודה, עלולה להיווצר חלודה אם לא מנקים את השעון שלך לאחר שהוא מתלכלך. — לכלוך על השעון שלך יכול להפוך את זה לבלתי אפשרי

לחמצן לבוא במגע עם המתכת, מה שעלול להוביל לפירוק שכבת החמצון על פני המתכת ולהיווצרות חלודה.

● חלודה עלולה לגרום לאזורים חדים על רכיבי מתכת ועלולה לגרום לסיכות הרצועה לעוף ממקומן או לנשור החוצה. אם אי פעם תבחין באי נורמליות כלשהי, הפסק מיד להשתמש בשעון שלך וקבל אותו למשווק המקורי שלך או למרכז שירות מורשה של CASIO.

● גם אם פני המתכת נראים נקיים, זיעה וחלודה בסדקים עלולים ללכלך את שרוולי הבגד, לגרום לגירוי בעור, ואף להפריע לביצועי השעון.

לבישה מוקדמת

● השארת זיעה או מים על רצועת שרף או מסגרת, או אחסון השעון שלך באזור נתון ללחות גבוהה עלולים להוביל לבלאי מוקדם, לחתכים ושברים.

גירוי בעור

● אנשים עם עור רגיש או במצב פיזי ירוד עלולים לחוות גירוי בעור בעת עונדת שעון. אנשים כאלה צריכים לשמור על רצועת העור או רצועת השרף שלהם נקייה במיוחד. אם אי פעם תחווה פריחה או גירוי אחר בעור, הסר מיד את השעון ופנה לאיש מקצוע לטיפול בעור.

oוּלָלָה

● הסוללה הנטענת המיוחדת המשמשת את השעון שלך אינה מיועדת להסרה או החלפה על ידך. שימוש בסוללה נטענת שאינה זו המיוחדת שצוינה עבור השעון שלך עלול לגרום נזק לשעון שלך.

● הסוללה הנטענת (המשנית) נטענת כאשר הפאנל הסולארי חשוף לאור, כך שאין צורך בהחלפה קבועה כפי שהסוללה הראשית דורשת. עם זאת, שים לב ששימוש ארוך או תנאי הפעלה עלולים לגרום לקיבולת או ליעילות הטעינה של הסוללה הנטענת להידרדר. אם אתה מרגיש שכמות הפעולה שמספקת הטעינה קצרה מדי, פנה למשווק המקורי שלך או למרכז השירות של CASIO.

אמצעי זהירות לקישור נייד

● אמצעי זהירות משפטיים

● שעון זה תואם או קיבל אישור לפי חוקי הרדיו של מדינות ואזורים גיאוגרפיים שונים. שימוש בשעון זה באזור שבו הוא אינו תואם או לא קיבל אישור לפי חוקי הרדיו החלים עשוי להיות עבירה פלילית. לפרטים, בקר באתר CASIO.

/https://world.casio.com/ce/BLE

● השימוש בשעון זה בתוך כלי טיס מוגבל על פי חוקי התעופה של כל מדינה. הקפד לעקוב אחר הוראות אנשי חברת התעופה.

● אמצעי זהירות בעת שימוש ב-Mobile Link

● בעת שימוש בשעון זה בשילוב עם טלפון, שמור את השעון והטלפון קרוב זה לזה. טווח של שני מטרים מומלץ כקו מנחה, אך הסביבה המקומית (קירות, ריהוט וכו'), מבנה הבניין וגורמים נוספים עשויים לדרוש טווח קרוב הרבה יותר.

● שעון זה יכול להיות מושפע ממכשירים אחרים

(מכשירים חשמליים, ציוד אודיו-ויזואלי, ציוד משרדי וכו') בפרט, זה יכול להיות מושפע מהפעלת תנור מיקרוגל. ייתכן שהשעון לא יוכל לתקשר כרגיל עם טלפון אם תנור מיקרוגל פועל בקרבת מקום.

לעומת זאת, שעון זה עלול לגרום לרעש בקליטת רדיו ותמונת וידאו של טלוויזיה.

● Bluetooth של שעון זה משתמש באותו פס תדר (2.4 GHz) כמו התקני LAN אלחוטי, ושימוש במכשירים כאלה בקרבת שעון זה עלול לגרום להפרעות רדיו, מהירויות תקשורת איטיות יותר ורעש עבור השעון והתקן ה-LAN האלחוטי. או אפילו כשל בתקשורת.

● עצירת פליטת גלי רדיו על ידי שעון זה

השעון פולט גלי רדיו בכל פעם שהמחוג השני מצביע על [C] (מחובר ל-Bluetooth) או [R] (המתנה לחיבור Bluetooth).

גם אם המחוג השני אינו מצביע על [C] או [R], השעון ינסה אוטומטית להתחבר לטלפון ארבע פעמים ביום כדי לתקן את הגדרות הזמן שלו.

כאשר אתה נמצא בבית חולים, במטוס או בכל אזור אחר שבו השימוש בגלי רדיו אסור, השתמש בפעולה שלהלן כדי לעצור את יצירת גלי הרדיו.

● הפסקת יצירת גלי רדיו

לחץ על כפתור כלשהו כדי לסיים את חיבור ה-Bluetooth.