
הוראות הפעלה לדגם 3459/3461

לפני שמתחילים...

חלק זה מספק סקירה כללית של השעון ומציג דרכים נוחות לשימוש בו.

● האיורים הכלולים במדריך הפעלה זה נוצרו כדי להקל על ההסבר. איור עשוי להיות שונה במקצת מהפריט שהוא מייצג.

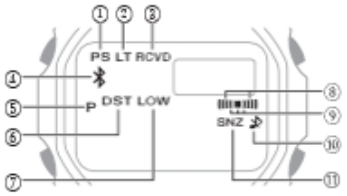

① מוצג כאשר חיסכון בחשמל מופעל.

B מוצג כאשר אור אוטומטי מופעל.

C מוצג לאחר התאמת זמן באמצעות קליטת אות זמן או חיבור לטלפון הצליח.

● מחוון [RCVD] ייעלם במקרים הבאים.

— לאחר השימוש בפעולות השעון כדי לשנות את הגדרות עיר הבית (שעה ותאריך, עיר, שעון קיץ)

— לאחר שהשעון עובר בין שעון רגיל לשעון קיץ

— לאחר אות זמן פעולת קבלת אות נכשלת

— לאחר פעולת התאמת זמן מבוססת טלפון נכשלה

D מוצג כאשר יש חיבור בין השעון לטלפון.

E מוצג במהלך הצהריים פעמים כאשר נעשה שימוש בשמירה על זמן של 12 שעות.

F מוצג בזמן שהשעון מציין את שעון הקיץ.

G מוצג כאשר מתח הסוללה חלש

⑧ מוצג בזמן שהאזעקה מופעלת.

I מוצג כאשר אות הזמן השעה מופעל.


J מוצג כאשר צליל הפעולה מושתק.

K מוצג כאשר אזעקת הנודניק מופעלת.

ניווט בין מצבים

לחץ על (C) כדי לעבור בין המצבים.


● בכל מצב, החזק את (C) לחוץ למשך כשנייה אחת כדי להיכנס למצב שמירת זמן.

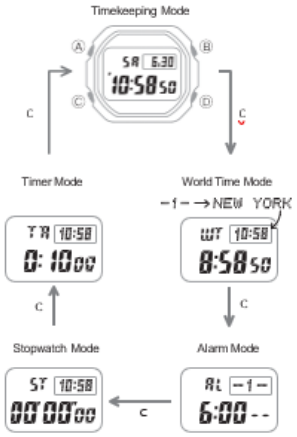

● התחברות עם טלפון

החזק את (C) לחוץ למשך כשלוש שניות כדי ליצור חיבור לטלפון.

● כדי להתנתק, לחץ על כפתור כלשהו.

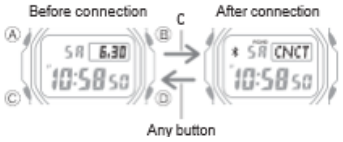


טעינה סולארית

שעון זה פועל על כוח המסופק מסוללה נטענת (משנית) הנטענת על ידי פאנל סולארי. הפאנל הסולארי משולב בפנים השעון, וכוח מופק בכל פעם שהפנים נחשף לאור.

● טעינת השעון

כאשר אינך עונד את השעון, הנח אותו במקום בו הוא חשוף לאור בהיר

בזמן שאתה עונד את השעון, וודא שהפנים שלו (פאנל סולארי) אינם חסומים מאור על ידי שרוול הבגדים שלך. יעילות ייצור החשמל מופחתת גם כאשר פני השעון חסומים באופן חלקי בלבד.

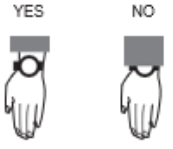

חָשׁוּב!

● בהתאם לעוצמת האור ולתנאים המקומיים, השעון עלול להתחמם למגע כשהוא נחשף לאור לצורך טעינה. הקפד להימנע מפציעת כוויות לאחר הטעינה. כמו כן, הימנע מטעינת השעון בתנאי טמפרטורה גבוהים כמו אלה המתוארים להלן.

— על לוח המחוונים של רכב חונה בשמש

— ליד נורת ליבון או מקור חום אחר

— תחת אור שמש ישיר או באזורים חמים אחרים לתקופות ארוכות

● סוללה חלשה

סוללה חלשה תגרום ל-[LOW] להבהב ותשבית את הפונקציות למטה.

● קליטת אות זמן

● תאורה

● צלילים (אזעקות וכו')

● חיבור לטלפון



אם רמת הטעינה תרד עוד יותר, [CHG] יהבהב. אם זה קורה, כל הפונקציות מושבתות.



● סוללה מתה

התצוגה הדיגיטלית תיעלם אם הסוללה תתרוקן. נתוני הזיכרון אובדים, והגדרות השעון מוחזרות לברירות המחדל הראשוניות של היצרן.

● אם [R] מהבהב, זה אומר שכל הפונקציות, מלבד שמירת זמן, מושבתות עקב צריכת חשמל רגעית גבוהה של הסוללה.

● הנחיות זמן טעינה

הטבלה שלהלן מציגה הנחיות לזמני טעינה משוערים.

זמני טעינה נדרשים ליום פעולה אחד

Light Intensity		Approximate Charging Time
High p Low	①	8 minutes
	B	30 minutes
	C	48 minutes
	D	8 hours

זמני שחזור טעינה

Light Intensity		Approximate Charging Time	
		Charge Level 1	Charge Level 2
High p Low	①	3 hours	45 hours
	B	10 hours	168 hours
	C	16 hours	270 hours
	D	208 hours	-

רמת טעינה 1:

זמן מהסוללה המתה ועד תחילת פעולת השעון.

רמת טעינה 2:

זמן מהפעלת השעון ועד לטעינה מלאה.

עוצמת אור

① יום שמש, בחוץ (50,000 לוקס)

B יום שמש, ליד חלון (10,000 לוקס)

C יום מעונן, ליד חלון (5,000 לוקס)

D תאורת פלורסנט פנימית (500 לוקס)

- פונקציית חיסכון בחשמל

השארת השעון במקום חשוך למשך כשעה בין השעות 22:00. ו-6

בבוקר יגרום לתצוגה להתרוקן, ולשעון להיכנס לחיסכון בחשמל ברמה 1. אם השעון נשאר במצב זה במשך שישה או שבעה ימים, השעון יכנס לחיסכון בחשמל ברמה 2.

חיסכון בחשמל רמה 1:

תצוגה דיגיטלית ריקה כדי לחסוך בחשמל. השעון יכול להתחבר לטלפון ברמה זו.

חיסכון בחשמל רמה 2:

תצוגה דיגיטלית ריקה כדי לחסוך בחשמל. כל הפונקציות מושבתות.

התאוששות מפעולת חיסכון בחשמל השתמש באחת מהפעולות שלהלן כדי לצאת מחיסכון בחשמל.

- לחץ על לחצן כלשהו.
- העבר את השעון למיקום מואר.
- הפעל אור אוטומטי על ידי הזווית השעון לכיוון הפנים שלך.

התאמה בין השעון לטלפון שלך הופכת מספר מתכונות השעון לקלות יותר לשימוש.

*התאמת זמן אוטומטית

*מבחר של יותר מ-300 ערים בזמן עולם

* הקלטת אירועים ופגישות

* כדי להעביר נתונים לשעון וכדי להגדיר הגדרות, תחילה עליך להתאים את השעון לטלפון שלך.

מיקום קליטת אותות רדיו מתאים

ניתן לקבל אות כיול זמן כאשר השעון נמצא ליד חלון.

- מקם את השעון כך שצד השעה 12 שלו פונה לחלון.
- הרחק חפצי מתכת מהשעון.
- אל תזיז את השעון.
- אל תבצע שום פעולה בשעון

פונקציה זו אינה פעילה בישראל !

טווחי קליטת אותות זמן


- יפן (JJY)
- סין (BPC)
- ארצות הברית (WWVB)
- בריטניה (MSF)/גרמניה (DCF77)

שימוש בפעולות שעון כדי לכוונן את הגדרת הזמן

- הגדרת עיר בית

השתמש בהליך בסעיף זה כדי לבחור עיר שתשמש כעיר הבית שלך. אם אתה נמצא באזור ששומר על שעון קיץ, תוכל גם להפעיל או להשבית את שעון הקיץ.

1. החזק את (A) לחוץ למשך כשתי שניות עד ש-[HT] מהבהב.

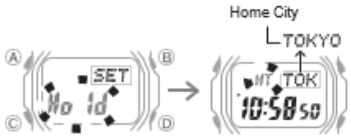

2. השתמש ב-(D) ו-(B) כדי לשנות את הגדרת עיר הבית.
3. לחץ על (C).
4. השתמש ב-(D) כדי לבחור הגדרת שעון קיץ.

כל לחיצה על (D) עוברת בין ההגדרות הזמינות ברצף המוצג להלן.

- [אוטומטי]

השעון עובר בין שעון רגיל לשעון קיץ באופן אוטומטי.

- [כבוי]

השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.

● [מופעל]


השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.



5. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות.


● הגדרת השעה/תאריך

1. החזק את (A) לחוץ למשך כשתי שניות עד ש-[HT] מהבהב.



2. המשך ללחוץ על (C) עד שההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת.

● כל לחיצה על (C) מעבירה את ההבהוב להגדרה הבאה ברצף המוצג להלן.

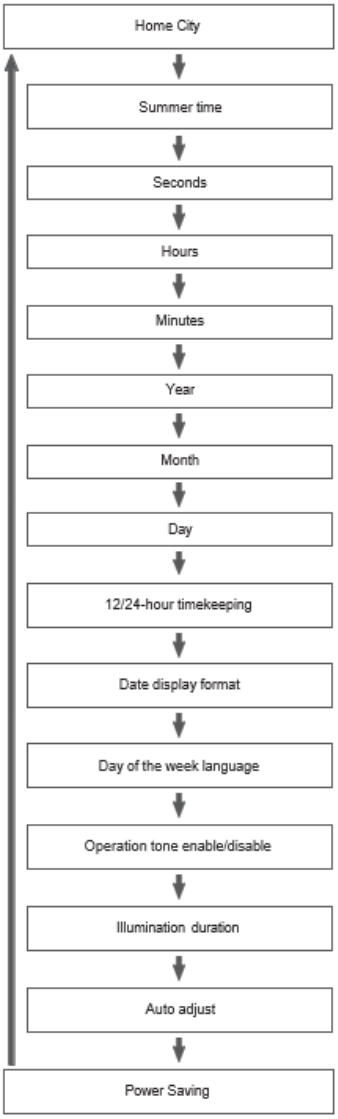

3. הגדר את הגדרות התאריך והשעה.

● כדי לאפס את השניות ל-00: לחץ על 1 .(D) מתווסף לדקות כאשר הספירה הנוכחית היא בין 30 ל-59 שניות.

● השתמש ב-(D) ו-(B) כדי לשנות את ההגדרות האחרות.

4. חזור על שלבים 2 ו-3 כדי להגדיר את ההגדרות האחרות.

5. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

שימוש בשעון במתקן רפואי או במטוס

בכל פעם שאתה בבית חולים, במטוס או בכל מקום אחר שבו קליטת אותות אוטומטית או חיבור לטלפון עלולים לגרום לבעיות, תוכל לבצע את ההליך שלהלן כדי להשבית אותו. כדי להפעיל מחדש כוונון זמן אוטומטי, בצע שוב את אותה פעולה

1. החזק את (A) לחוץ למשך כשתי שניות עד ש-[HT] מהבהב

2. לחץ על 13 (C) פעמים

זה מציג את [RECEIVING]

3. לחץ על (D) כדי לבחור את הגדרת התאמת הזמן האוטומטית הרצויה.

[OFF]: כוונון זמן אוטומטי מושבת. [מופעל]: הפעל התאמת זמן אוטומטית.

4. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

שימוש ב-Mobile Link עם טלפון נייד

למרות שיש חיבור בלוטות' בין השעון לטלפון, הגדרת זמן השעון מותאמת אוטומטית. אתה יכול גם לשנות את ההגדרות האחרות של השעון.

① התקן את האפליקציה הנדרשת בטלפון שלך.

ב-Google Play או ב-App Store, חפש את אפליקציית הטלפון "CASIO WATCHES" והתקן אותה בטלפון שלך.

B הגדר הגדרות Bluetooth.

הפעל את ה-Bluetooth של הטלפון.

C התאם את השעון לטלפון.

לפני שתוכל להשתמש בשעון בשילוב עם טלפון, תחילה עליך להתאים אותם.

1. הזיזו את הטלפון לשיוך קרוב לשעון (בתוך מטר אחד מהשעון).

2. הקש על סמל "שעוני CASIO".

3. הקש על הכרטיסייה "השעון שלי".

4. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לרשום את השעון לאפליקציית הטלפון CASIO WATCHES.

5. החזק את (C) לחוץ למשך כשלוש שניות עד ש-e ו-[CNCT] מהבהבים בתצוגה. כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, e ו-[CNCT] יפסיקו להבהב.

● אם הצימוד נכשל מסיבה כלשהי, [NG] או [ERR] יופיעו בתצוגה לרגע ולאחר מכן יופיע מסך שמירת הזמן. בצע שוב את הליך הזיווג מההתחלה.

כוונון זמן אוטומטי

אתה יכול להגדיר את הגדרות השעון להתחבר לטלפון בשעות קבועות מראש בכל יום ולהתאים את הגדרות הזמן שלו בהתאם למידע המתקבל משרת זמן מקוון.

● שימוש בפונקציה זו

השעון שלך מתאים את הגדרת הזמן שלו ארבע פעמים ביום לפי לוח זמנים מוגדר מראש. אם תשאיר את השעון במצב שמירת זמן, הוא יבצע את פעולת ההתאמה באופן אוטומטי תוך כדי חיי היומיום שלך, ללא כל פעולה שתדרש ממך.

חָשׁוּב!

● ייתכן שהשעון לא יוכל לבצע כוונון זמן אוטומטי בתנאים המתוארים להלן.

— בזמן שהשעון רחוק מדי מהטלפון המותאם שלו

— אמנם תקשורת אינה אפשרית עקב הפרעות רדיו וכו'.

— בזמן שהטלפון מעדכן את המערכת שלו

● אם קיימת עיר זמן עולמית שצוינה עם CASIO WATCHES, גם הזמן שלה יותאם אוטומטית.

● השעון יתחבר לטלפון ויבצע כוונון זמן אוטומטי בסביבות 12:30, 6:30, 12:30 ו-6:30 בערב. החיבור מופסק אוטומטית לאחר השלמת התאמת הזמן האוטומטית.

● קליטה אוטומטית של אות זמן תתבצע אם לא הייתה התאמת זמן אוטומטית על סמך חיבור בין השעון לטלפון במשך יותר מיום אחד.

● הפעלת כוונון זמן מיידי הגדרת הזמן של השעון תותאם אוטומטית בכל פעם שתיצור חיבור בין השעון לטלפון.

בכל פעם שאתה רוצה להפעיל התאמת זמן מיידית, בצע את ההליך שלהלן כדי להתחבר לטלפון.

1. העבר את הטלפון קרוב לשעון (בתוך מטר אחד מהשעון).

2. בשעון, היכנסו למצב שמירת זמן.

3. לחץ על (D).

[TIME] מהבהב כדי לציין שהשעון התחיל בפעולת החיבור.

לאחר חיבור השעון והטלפון, [אישור] יופיע, ולאחר מכן השעון יתאים את הגדרת הזמן שלו על סמך מידע מהטלפון.

לאחר שתשתמש ב-CASIO WATCHES כדי ליצור תזכורת לפגישה, יום נישואין או אירוע אחר שלא תרצה לשכוח, השעון יזכיר לך מתי יגיע היום הזה.

● ניתן לרשום עד חמש תזכורות.

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. Xהחזק את (C) לחוץ למשך כשלוש שניות עד ש-e ו-[CNCT] מהבהבים בתצוגה. כאשר נוצר חיבור

בין השעון לטלפון, e ו-[CNCT] יפסיקו להבהב.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [NG] או [ERR] יופיעו בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

3. עקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך כדי להגדיר את הגדרות התזכורת.

● ניתן להזין עד 18 תווים אלפאנומריים ככותרת תזכורת

הגדרת הגדרות זמן עולם

ציון עיר שעון עולמי עם CASIO WATCHES גורם לשינוי שעון עולמי של השעון בהתאם. ניתן להגדיר את הגדרות השעון להחלפת שעון קיץ אוטומטית עבור עיר הזמן העולמית

● לבחירת עיר בזמן עולם

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (C) לחוץ למשך כשלוש שניות עד ש-e ו-[CNCT] מהבהבים בתצוגה. כאשר נוצר חיבור

בין השעון לטלפון, e ו-[CNCT] יפסיקו להבהב.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [NG] או [ERR] יופיעו בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון. הגדרת השעון העולמי תשתקף בשעון.

● יצירת עיר משתמש

בנוסף לכ-300 הערים הזמינות עם CASIO WATCHES, אתה יכול לציין מיקום במפה על המסך וליצור עיר משתמש.

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (C) לחוץ למשך כשלוש שניות עד ש-e ו-[CNCT] מהבהבים בתצוגה. כאשר נוצר חיבור

בין השעון לטלפון, e ו-[CNCT] יפסיקו להבהב.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [NG] או [ERR] יופיעו בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון. הגדרת השעון העולמי תשתקף בשעון.

● הגדרת הגדרת שעון קיץ

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (C) לחוץ למשך כשלוש שניות עד ש-e ו-[CNCT] מהבהבים בתצוגה. כאשר נוצר חיבור

בין השעון לטלפון, e ו-[CNCT] יפסיקו להבהב.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [NG] או [ERR] יופיעו בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לבחור הגדרת שעון קיץ.

● "אוטומטי"

השעון עובר בין שעון רגיל לשעון קיץ באופן אוטומטי.

● "כבוי"

השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.

● "ON"

השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.

● החלפת זמן העולם וזמן הבית שלך

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (C) לחוץ למשך כשלוש שניות עד ש-e ו-[CNCT] מהבהבים בתצוגה. כאשר נוצר חיבור

בין השעון לטלפון, e ו-[CNCT] יפסיקו להבהב.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [NG] או [ERR] יופיעו בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להחליף את זמן הבית שלך עם שעון העולם שלך

מאתר טלפונים

אתה יכול להשתמש באיתור הטלפון כדי להפעיל צליל בטלפון כדי שיהיה קל למצוא אותו. הצליל נאלץ להישמע גם אם הטלפון במצב רטט.

חָשׁוּב!

- אל תשתמש בפונקציה זו באזורים שבהם צלילי שיחות טלפון מוגבלים.
- הצליל נשמע בעוצמה גבוהה. אל תשתמש בפונקציה זו בעת האזנה לפלט הטלפון דרך אוזניות.

1. אם השעון מחובר לטלפון, לחץ על כפתור כלשהו כדי לסיים את החיבור.

2. אם השעון נמצא במצב כלשהו מלבד מצב שמירת זמן, החזק את (C) לחוץ למשך כשתי שניות כדי להיכנס למצב שמירת זמן.

3. החזק את (D) לחוץ למשך כחמש שניות עד e ו-[FIND] מהבהבים בתצוגה. הטלפון ישמיע צליל כאשר הוא יוצר חיבור עם השעון.

- יידרשו מספר שניות עד שיישמע צליל הטלפון.

4. לחץ על לחצן כלשהו כדי לעצור את הצליל.

- אתה יכול ללחוץ על כל כפתור שעון כדי להפסיק את צליל הטלפון, אך רק במהלך 30 השניות הראשונות לאחר שהוא מתחיל להישמע.

הגדרת הגדרות שעון

ניתן להגדיר זמן אזעקה, זמן התחלה של טיימר והגדרות אחרות באמצעות CASIO WATCHES.

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (C) לחוץ למשך כשלוש שניות עד ש-e ו-[CNCT] מהבהבים בתצוגה. כאשר נוצר חיבור

בין השעון לטלפון, e ו-[CNCT] יפסיקו להבהב.

- אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [NG] או [ERR] יופיעו בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

3. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ולאחר מכן בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון.

שינוי הגדרת שעון הקיץ של עיר הבית

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (C) לחוץ למשך כשלוש שניות עד ש-e ו-[CNCT] מהבהבים בתצוגה. כאשר נוצר חיבור

בין השעון לטלפון, e ו-[CNCT] יפסיקו להבהב.

- אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [NG] או [ERR] יופיעו בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ של עיר הבית שלך.

בדיקת רמת טעינת השעון

השתמש בהליך שלהלן כדי לבדוק את רמת הטעינה הנוכחית עם CASIO WATCHES.

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (C) לחוץ למשך כשלוש שניות עד ש-e ו-[CNCT] מהבהבים בתצוגה. כאשר נוצר חיבור

בין השעון לטלפון, e ו-[CNCT] יפסיקו להבהב.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [NG] או [ERR] יופיעו בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

3. השתמש ב-CASIO WATCHES כדי לבדוק את רמת הטעינה.

הקלטת המיקום הנוכחי שלך (זמן ומקום)

אתה יכול להשתמש בהליך שלהלן כדי לתעד את מיקומך הנוכחי, יחד עם השעה והתאריך, בזמן נסיעה או בדרך אחרת. ניתן לצפות במידע על מיקום מוקלט במפת CASIO WATCHES בזמן שהשעון שלך מחובר לטלפון.

● הקלטת המיקום הנוכחי שלך

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. כאשר אתה נמצא במיקום שברצונך להקליט, לחץ על (D).

זה מתעד, בזיכרון הטלפון, את קו הרוחב והאורך של המיקום שבו אתה נמצא כאשר אתה לוחץ על (D), יחד עם התאריך והשעה של ההקלטה

● צפייה במיקום מוקלט במפה

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (C) לחוץ למשך כשלוש שניות עד ש-e ו-[CNCT] מהבהבים בתצוגה. כאשר נוצר חיבור

בין השעון לטלפון, e ו-[CNCT] יפסיקו להבהב.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [NG] או [ERR] יופיעו בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להציג מידע מיקום מוקלט.

חיבור עם טלפון

סעיף זה מסביר כיצד ליצור חיבור בלוטות' עם טלפון שמזווג לשעון.

● אם השעון אינו משויך לטלפון שאליו ברצונך להתחבר, עיין במידע שלהלן והתאם אותם.

1. העבר את הטלפון קרוב לשעון (בתוך מטר אחד מהשעון).

2. החזק את (C) לחוץ למשך כשלוש שניות עד ש-e ו-[CNCT] מהבהבים בתצוגה. כאשר נוצר חיבור

בין השעון לטלפון, e ו-[CNCT] יפסיקו להבהב.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [NG] או [ERR] יופיעו בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

חָשׁוּב!

● אם יש לך בעיות ביצירת חיבור, זה יכול להיות ש-CASIO WATCHES לא פועל בטלפון. במסך הבית של הטלפון, הקש על סמל "שעוני CASIO". לאחר הפעלת האפליקציה, החזק את כפתור השעון (C) לחוץ למשך כשלוש שניות.

● החיבור יופסק אם לא תבצע פעולה כלשהי בשעון או בטלפון למשך פרק זמן קבוע.

כדי לציין את זמן הגבלת החיבור, בצע את הפעולה הבאה עם CASIO WATCHES: "הגדרות שעון"

n "זמן חיבור לאפליקציה". לאחר מכן, בחר הגדרה של 3 דקות, 5 דקות או 10 דקות.

ניתוק מטלפון

לחיצה על כפתור כלשהי תגרום לניתוק חיבור בלוטות' ותחזור למצב שמירת זמן.

ביטול ההתאמה

1. אם השעון מחובר לטלפון, לחץ על כפתור כלשהו כדי לסיים את החיבור.

2. הקש על סמל "שעוני CASIO".

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לבטל את ההתאמה.

אם תרכוש טלפון אחר

עליך לבצע את פעולת הצימוד בכל פעם שתרצה ליצור חיבור בלוטות' לטלפון בפעם הראשונה.

תזכורות

אם אתה משתמש ב-CASIO WATCHES כדי להקליט פגישה, יום נישואין או אירוע אחר שלא תרצה לשכוח, השעון יזכיר לך מתי יגיע היום הזה.

היכנסו למצב שמירת זמן.

הקלטת פגישה או אירוע

ניתן לחבר את השעון לטלפון ולהשתמש ב-CASIO WATCHES כדי להקליט פגישות וימי נישואין.

בדיקת התראות תזכורת

[REM] מהבהב בתצוגה במהלך יום הוא כאשר יש יום נישואין או אירוע שנוצר עם CASIO WATCHES.
לחיצה על כל כפתור מלבד (B) תציג את הכותרת שהוקצתה לתזכורת.

לאחר הצגת הכותרת פעם אחת, תאריך התזכורת יופיע כשהנקודה בין החודש ליום מהבהבת.
לחיצה על (A) בזמן שהנקודה מהבהבת תציג שוב את הכותרת.

זמן עולם

שעון עולמי מאפשר לך לחפש את השעה הנוכחית בכל אחת מ-39 ערים ברחבי העולם, ו-UTC (זמן אוניברסלי מתואם).

היכנסו למצב זמן עולם.

בודק שעון עולם

כניסה למצב שעון עולמי גורמת למספר שעון עולמי ושם עיר להופיע תחילה. לאחר מכן, התצוגה תופיע כפי שמוצג להלן.



- לחיצה על (A) מציגה את העיר עבור הזמן המוצג.
- כדי לשנות את העיר שנבחרה בזמן העולם, לחץ על (D).

כיוון עיר זמן עולמית

אתה יכול לציין עד חמש ערים כמועדפים שלך בזמן העולם. אם אתה נמצא באזור ששומר על שעון קיץ, תוכל גם להפעיל או להשבית את שעון הקיץ.

1. השתמש ב-(D) כדי להציג את מספר הזמן העולמי שאת ההגדרה שלו ברצונך להגדיר.
2. החזק את (A) לחוץ למשך כשתי שניות. זה גורם ל-[WT] להבהב בתצוגה.
3. השתמש ב-(D) ו-(B) כדי להציג את העיר שברצונך להקצות למספר השעון העולמי.
4. אם ברצונך לשנות את הגדרת שעון הקיץ, לחץ על (C).
5. השתמש ב-(D) כדי לבחור הגדרת שעון קיץ.

כל לחיצה על (D) עוברת בין ההגדרות הזמינות ברצף המוצג להלן.

- [אוטומטי]

השעון עובר בין שעון רגיל לשעון קיץ באופן אוטומטי.

● [כבוי]

השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.

● [מופעל]


השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.

6. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

החלפת זמן עיר הבית שלך וזמן עולם

במצב שעון עולמי, לחץ על (A) ו-(B) בו-זמנית כדי להחליף את זמן עיר הבית שלך עם שעון העולם.

דוגמה: כדי להחליף את עיר הבית שלך (טוקיו) עם עיר הזמן העולמי שלך (ניו יורק)

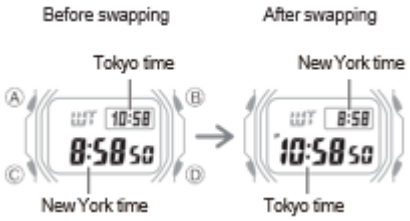

אזעקות/שעונים מעוררים ואות זמן לפי שעה

השעון יצפצף כאשר תגיע שעת ההתראה. אתה יכול להגדיר עד ארבע אזעקות יומיות סטנדרטיות, והתראה יומית אחת עם נודניק. אות הזמן השעה גורם לשעון לצפצף כל שעה בשעה.

● נודניק גורם לאזעקה להישמע עד שבע פעמים, במרווחים של חמש דקות.

● צליל האזעקה מושתק במקרים המתוארים להלן.

— כאשר מתח הסוללה חלש

— כאשר השעון נמצא ברמה 2 חיסכון בחשמל

הגדרת הגדרות אזעקה

1. השתמש ב-(D) כדי להציג את מסך האזעקה (מספר אזעקה [1] עד [4] או [SNZ]) שאת ההגדרה שלו ברצונך לשנות.

2. החזק את (A) לחוץ למשך כשתי שניות. זה גורם לספרות השעות להבהב.

3. השתמש ב-(D) ו-(B) כדי לשנות את הגדרת השעה.

● אם אתה משתמש בשעון זמן של 12 שעות,

[P] מציין אחר צהרים

4. לחץ על (C).

זה גורם לספרות הדקות להבהב.

5. השתמש ב-(D) ו-(B) כדי לשנות את הגדרת הדקות.

6. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

7. לחץ על (C) שלוש פעמים כדי לחזור למצב שמירת זמן.

הפעלה/השבתה של אזעקה או אות זמן שעה

1. השתמש ב-(D) כדי להציג את הפריט שאת הגדרת ההפעלה/כיבוי שלו ברצונך לשנות: מספר התראה


[1] עד [4] או [SNZ], או מסך אות הזמן השעה ([SIG]).

2. לחץ על (A) כדי להחליף את האזעקה המוצגת או את אות הזמן השעה בין מופעל לכבוי.

לחיצה על כפתור כלשהו בזמן שהביפר נשמע מפסיקה אותו.

קביעת מצב הפעלה/כיבוי של אזעקה

הפעלת אזעקה או אות הזמן השעה גורמת להופעת המחוון המתאים בתצוגה.

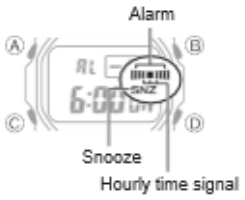


סטוֹפֶר


שעון העצר יכול למדוד את הזמן שחלף עד 23 שעות, 59 דקות, 59 שניות (24 שעות).

מדידת זמן שחלף

1. השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד את הזמן שחלף.

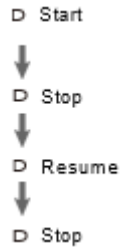

● הזמן שחלף מוצג ביחידות של 1/100 שנייה עבור השעה הראשונה של המדידה. לאחר השעה הראשונה, הזמן שחלף מוצג ביחידות של שנייה אחת.

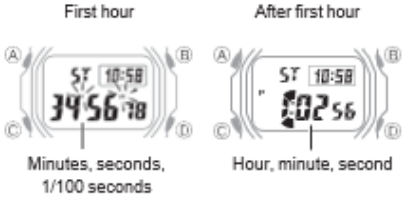

2. לחץ על (A) כדי לאפס את זמן המדידה לכל האפסים.

מדידת זמן מפוצל



1. השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד את הזמן שחלף.

● כל לחיצה על (D) גורמת לציון הזמן שחלף עד לנקודה זו (זמן מפוצל).




● הזמן שחלף מוצג ביחידות של 1/100 שנייה עבור השעה הראשונה של המדידה. לאחר השעה הראשונה, הזמן שחלף מוצג ביחידות של שנייה אחת.



2. לחץ על (A) כדי לאפס את זמן המדידה לכל האפסים.


תזמון המסיימים במקום הראשון והשני

1. השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד את הזמן שחלף

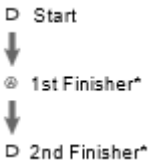

* זה מציג את הזמן של המסיים הראשון.

● הזמן שחלף מוצג ביחידות של 1/100 שנייה עבור השעה הראשונה של המדידה. לאחר השעה הראשונה, הזמן שחלף מוצג ביחידות של שנייה אחת.

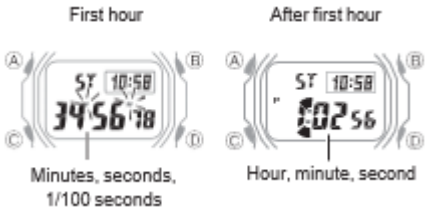

2. לחץ על (A) כדי להציג את השעה של במסיים השני.

3. לחץ על (A) כדי לאפס את זמן המדידה לכל האפסים.

שָׁעוֹן טיימר

הטיימר סופר לאחור מזמן התחלה שצוין על ידך. צפצוף נשמע כשמגיעים לסוף הספירה לאחור.

● הצפצוף מושתק במקרים המתוארים להלן.

— כאשר מתח הסוללה חלש

הגדרת השעה

ניתן להגדיר את זמן ההתחלה של הספירה לאחור ביחידות של שנייה אחת עד 24 שעות.

1. החזק את (A) לחוץ למשך כשתי שניות. זה גורם לספרת השעות להבהב.

2. השתמש ב-(D) ו-(B) כדי לשנות את הגדרת שעות הטיימר.

3. לחץ על (C).

זה גורם לספרות הדקות להבהב.

4. השתמש ב-(D) ו-(B) כדי לשנות את הגדרת דקות הטיימר.

5. לחץ על (C).


זה גורם לספרות השניות להבהב.

6. השתמש ב-(D) ו-(B) כדי לשנות את הגדרת שניות זמן היעד.

7. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

שימוש בטיימר

1. השתמש בפעולות שלהלן כדי לבצע פעולת טיימר.

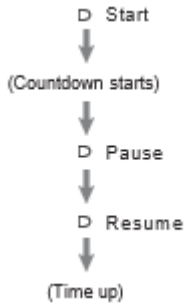

- ביפר יישמע למשך 10 שניות כדי ליידע אותך מתי מגיע סוף הספירה לאחור.
- כדי לאפס ספירה לאחור מושהית לשעת ההתחלה, לחץ על (A).

2. לחץ על לחצן כלשהו כדי לעצור את הצליל.

תאורה

לשעון יש נורת LED שתוכל להשתמש בה כדי להאיר את התצוגה למשך כשתי שניות לצפייה בחושך. כאשר מופעלת, התאורה הופכת בהדרגה יותר בהדרגה ולאחר מכן מתעמעמת בהדרגה.

לשעון יש גם פונקציית תאורה אוטומטית שמאירה אוטומטית את התצוגה בכל פעם שהשעון מכוון לקריאה בחושך.

הארת התצוגה באופן ידני

- התאורה תכבה אוטומטית אם תתחיל להישמע אזעקה.

אור אוטומטי

אם תאורה אוטומטית מופעלת, תאורת התצוגה תופעל אוטומטית בכל פעם שהשעון ממוקם בזווית של 40 מעלות או יותר כאשר חשוך.



חָשׁוּב!

- ייתכן שהאור האוטומטי לא יפעל כשורה כאשר השעון נמצא בזווית אופקית של 15 מעלות או יותר מהאופקי כפי שמוצג באיור למטה.



- תאורה אוטומטית עלולה לפעול ללא כוונה ולגרום לסוללה להתרוקן אם השעון נחסם מפני אור על ידי השרוול שלך.

● מטען אלקטרו-סטטי או מגנטיות עלולים להפריע לפעולת האור האוטומטי התקין. אם זה קורה, נסה להוריד את זרועך ואז לכוון אותה שוב לכיוון הפנים שלך.


● בעת הזזת השעון אתה עשוי להבחין בצליל שקשוק קל. זה נובע מהפעלת מתג האור האוטומטי, שקובע את הכיוון הנוכחי של השעון. זה לא מעיד על תקלה.

הגדרת הגדרת האור האוטומטי

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (B) לחוץ למשך כשלוש שניות.

● בכל פעם (B) לחוץ למשך כשלוש שניות, תאורה אוטומטית תעבור בין מופעל לבלתי זמין.

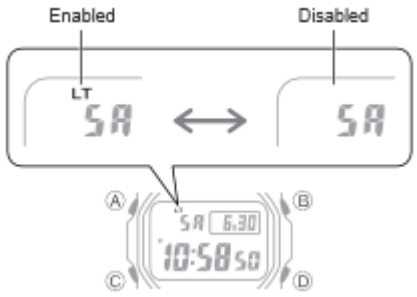

ציון משך ההארה

אתה יכול לבחור שתי שניות או ארבע שניות כמשך ההארה.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (A) לחוץ למשך כשתי שניות עד ש-[HT] מהבהב.

3. לחץ על 12 (C) פעמים כדי להציג את [LIGHT].

4. לחץ על (D) כדי לעבור בין שתי הגדרות משך ההארה.

[2] : תאורה של 2 שניות

[4]: תאורה של 4 שניות

5. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

מעבר בין שמירת זמן של 12 שעות ל-24 שעות

אתה יכול לציין פורמט של 12 שעות או פורמט של 24 שעות עבור תצוגת הזמן.

1. החזק את (A) לחוץ למשך כשתי שניות עד ש-[HT] מהבהב.

2. לחץ על (C) שמונה פעמים.

זה גורם ל-[H12] או [H24] להבהב בתצוגה.

3. לחץ על (D) כדי לעבור בין ההגדרה בין [H12] (שמירת זמן של 12 שעות) או [H24] (שמירת זמן של 24 שעות).

4. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

שינוי פורמט תצוגת התאריך

אתה יכול לבחור חודש/יום או יום/חודש כפורמט תצוגת התאריך.

1. החזק את (A) לחוץ למשך כשתי שניות עד ש-[HT] מהבהב.

2. לחץ על (C) תשע פעמים.

זה גורם ל-[M.DD] או [DD.M] להבהב בתצוגה.

3. השתמש ב-(D) כדי לבחור ב-[M.DD] (חודש/יום) או [DD.M] (יום/חודש).

4. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

ציון שפת היום בשבוע

אתה יכול לבחור כל אחת משש השפות לתצוגת היום בשבוע במצב שמירת זמן.

1. החזק את (A) לחוץ למשך כשתי שניות עד ש-[HT] מהבהב.

2. לחץ על 10 (C) פעמים.

זה גורם להגדרת השפה להבהב

3. השתמש ב-(D) כדי לבחור שפה. [אנגלית]: אנגלית

[ESP]: ספרדית [FRA]: צרפתית [DEU]: גרמנית [ITA]: איטלקית [PyC]: רוסית

4. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

הפעלת צליל פעולת הלחצן

השתמש בהליך שלהלן כדי להפעיל או לבטל את הצליל שנשמע כאשר אתה לוחץ על כפתור.

1. החזק את (A) לחוץ למשך כשתי שניות עד ש-[HT] מהבהב.

2. לחץ על 11 (C) פעמים.

זה גורם ל-[♪KEY] או [MUTE] להבהב בתצוגה.

3. השתמש ב-(D) כדי לבחור [♪KEY] או [KEY♪]. [MUTE]: צליל הפעולה מופעל. [MUTE]: צליל הפעולה מושתק.

4. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות

הגדרת הגדרות פונקציית חיסכון בחשמל

1. החזק את (A) לחוץ למשך כשתי שניות עד ש-[HT] מהבהב

2. לחץ על 14 (C) פעמים. זה מציג את [חיסכון בחשמל].

3. לחץ על (D) כדי להחליף את ההגדרה בין מופעל (מופעל) לבלתי זמין (כבוי).

[ON]: חיסכון בחשמל מופעל. [OFF]: חיסכון בחשמל מושבת.

4. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

החזרת השעון להגדרות ברירת המחדל של היצרן

סעיף זה מסביר כיצד להחזיר את הגדרות השעון למטה לברירות המחדל הראשוניות של היצרן.

- הגדרות שעון
- תזכורות
- אזעקה
- שעון עצר

1. החזק את (A) לחוץ למשך כשתי שניות עד ש-[HT] מהבהב.

2. הקש על (C) פעמיים.

זה גורם לשניות להבהב.

3. החזק את (B) לחוץ למשך כשבע שניות.

החזק את הלחצן לחוץ עד ש-[ALL] יפסיק להבהב בתצוגה.

מעבר לאזור זמן אחר

השתמש בהליך שלהלן כדי לשנות בקלות את הגדרות היום והשעה של השעון למיקום יעד.

- לפני העלייה למטוס

1. הגדר את זמן העולם לשעה הנוכחית ביעד שלך.

2. השבת את התאמת הזמן האוטומטית.

- במטוס, לפני ההגעה ליעד

1. החלף את זמן אזור הזמן המקורי עם זמן אזור הזמן של היעד.



- לאחר ההגעה

1. כוונן את הגדרת הזמן.

2. הפעל התאמת זמן אוטומטית.