הוראות למנגון 3565

לפני שמתחילים...

חלק זה מספק סקירה כללית של השעון ומציג דרכים נוחות לשימוש בו.

תכונות שעון



① יום בשבוע

2 שנה, חודש, יום

3 שעה, דקה, שניה

כפתור A

לחיצה על לחצן זה למשך שתי שניות לפחות בכל מצב מציגה את מסך ההגדרות.

כפתור B

לחץ כדי להפעיל את התאורה.


כפתור C

כל לחיצה עוברת בין מצבי השעון.

בכל מצב, החזק את הלחצן הזה למשך שנייה אחת לפחות כדי לחזור למצב שמירת זמן.

כפתור D

לחיצה על כפתור זה כאשר מסך הגדרות כלשהו מוצג תשנה את ההגדרה.

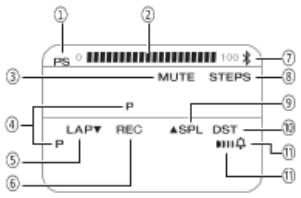

① מציין שהחיסכון בחשמל מופעל.

B פעולת אזור התצוגה הגרפית מקושרת לפעולות בכל מצב.

C מוצג כאשר צליל פעולת הלחצן מושבת.

D מוצג במהלך הצהריים פעמים כאשר נעשה שימוש בשמירה על זמן של 12 שעות.

E מוצג כאשר זמן הקפה מוצג.

F מוצג כאשר השעון במצב אחזור.

G מוצג כאשר יש חיבור בלוטות' בין השעון לטלפון.

⑧ מוצג בזמן הצגת ספירת הצעדים.

הוצג בזמן שזמן פיצול מוצג.

J מוצג כאשר השעה הנוכחית היא שעון קיץ (DST).

K מוצג כאשר אות הזמן השעה מופעל.

L מוצג כאשר התראה מופעלת.

● החלפת סוללה

כאשר מתח הסוללה מתרוקן, יתחיל להבהב וחלק מהפונקציות יבוטלו. אם ממשיך להבהב, החלף את הסוללה.

בקש החלפת סוללה ממרכז שירות של CASIO או מהקמעונאי המקורי שלך.




● אם [R] מהבהב בתצוגה

אם [R] מהבהב, זה אומר שכל הפונקציות, למעט שמירת זמן, מושבתות עקב צריכת חשמל רגעית גבוהה של הסוללה



תפעול אזור התצוגה הגרפי מקושר לפעולות בכל מצב שעון.

● אזור התצוגה הגרפי ריק במצב אחזור ובמצב אזעקה.

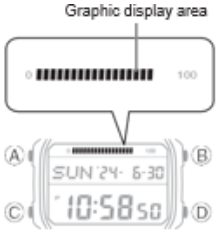

מצב שמירת זמן

בזמן שמוצגת ספירת צעדים, אזור התצוגה הגרפי מציג את ההתקדמות שלך. עבור סוגים אחרים של תצוגה, הוא משתנה עם ספירת השניות של הזמן הנוכחי.

תנועת מצב שעון עצר מסונכרנת עם שניות שעון העצר.

מצב טיימר


התנועה מסונכרנת עם שניות הטיימר.

זמן כפול

התנועה מסונכרנת עם שניות הזמן הכפול.

כל לחיצה על (C) עוברת בין מצבי השעון.


- בכל מצב, החזק את (C) לחוץ למשך שנייה אחת לפחות כדי לחזור למצב שמירת זמן.

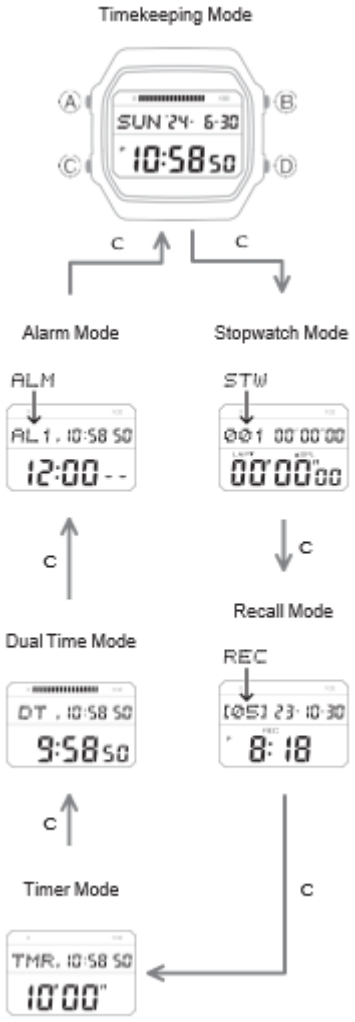

● התחברות באמצעות טלפון

במצב שמירת זמן, החזק את (C) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות כדי להתחבר לטלפון.

● לניתוק חיבור בין טלפון לשעון, לחץ על כל כפתור שעון מלבד (B).

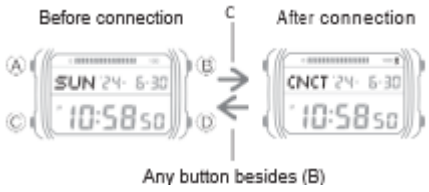

כל לחיצה על (A) במחזורי מצב שמירת זמן מציגה את התוכן כפי שמוצג להלן.



אם חיסכון בחשמל מופעל, השעון יכבה את התצוגה שלו ויכנס לחיסכון בחשמל ברמה 1 אם הוא יישאר ללא שימוש במשך כ-150 דקות בין השעה 22:00. ו-6 בבוקר. אם השעון נשאר במצב זה במשך שישה או שבעה ימים, הוא יכנס לחיסכון בחשמל ברמה 2

Power Saving Level 1 :



תצוגה דיגיטלית ריקה כדי לחסוך בחשמל. השעון יכול להתחבר לטלפון ברמה זו.

Power Saving Level 2 :



תצוגה דיגיטלית ריקה כדי לחסוך בחשמל. כל הפונקציות מושבתות.

חיי סוללה (סוללה חדשה)

חיסכון בחשמל פועל (נלבש 5 ימים בשבוע, 6 שעות ביום, חיסכון בחשמל רמה 1, לא נלבש יומיים בשבוע):

39 חודשים בערך

חיסכון בחשמל כבוי: כ-31 חודשים

התאוששות מפעולת חיסכון בחשמל השתמש באחת מהפעולות שלהלן כדי לצאת מחיסכון בחשמל.

● לחץ על לחצן כלשהו.

● ענידת השעון

לשעון יש אור המאיר את הפנים לצפייה בחושך.

● הפעלת תאורת תצוגה

לחץ על (B) כדי להפעיל את התאורה.

● התאורה תכבה אוטומטית אם תתחיל להישמע אזעקה.

חָשׁוּב!


● שימוש תכוף בתאורה אוזל את הסוללה.

● ציון משך ההארה ניתן לבחור 1.5 שניות או שלוש שניות כמשך ההארה.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

זה גורם להגדרת תזכורת הצעד הנוכחית ([ON] או [OFF]) להבהב בתצוגה.




3. לחץ על 10 (C) פעמים כדי להציג את [LT].



4. לחץ על (D) כדי לבחור משך תאורה.

[1]: תאורה של 1.5 שניות

[3]: תאורה של 3 שניות

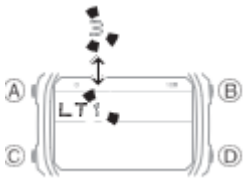

5. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

קישור עם טלפון

בעוד שיש חיבור בלוטות' בין השעון לטלפון (Mobile Link), הגדרת הזמן הנוכחית של השעון מתוקנת באופן אוטומטי. אתה יכול גם לשנות את ההגדרות האחרות של השעון.

● פונקציה זו זמינה רק כאשר אפליקציית הטלפון CASIO WATCHES פועלת בטלפון.

כדי להשתמש בשעון בשילוב עם טלפון, תחילה עליך להתאים אותם. בצע את השלבים הבאים כדי להתאים את השעון לטלפון.

● ① התקן את האפליקציה בטלפון שלך.

ב-Google Play או ב-App Store, חפש את אפליקציית הטלפון "CASIO WATCHES" והתקן אותה בטלפון שלך.

● B הגדר הגדרות Bluetooth.

הפעל את ה-Bluetooth של הטלפון.

● C התאם את השעון לטלפון.

לפני שתוכל להשתמש בשעון בשילוב עם טלפון, תחילה עליך להתאים אותם.

1. הזיזו את הטלפון לשיוך קרוב לשעון (בתוך מטר אחד מהשעון).

2. Y הקש על סמל "שעוני CASIO".

3. הקש על הכרטיסייה "השעון שלי".


4. Y בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לרשום את השעון לאפליקציית הטלפון CASIO WATCHES.

5. X החזק את (C) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר e ו-[CNCT] מתחילים להבהב.

כאשר נוצר חיבור

בין השעון לטלפון, e ו-[CNCT] יפסיקו להבהב ויישארו בתצוגה.

● אם הצימוד נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ולאחר מכן השעון יחזור למצב שמירת זמן. בצע שוב את הליך הזיווג מההתחלה.

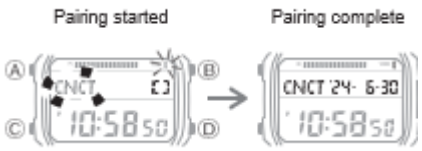

אתה יכול להשתמש באפליקציית הטלפון CASIO WATCHES כדי להפעיל או להשבית חיסכון בחשמל.

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (C) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר e ו-[CNCT] מתחילים להבהב.

● כאשר נוצר חיבור

בין השעון לטלפון, e ו-[CNCT] יפסיקו להבהב ויישארו בתצוגה.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.



3. עקוב אחר ההוראות המוצגות כדי להפעיל או לכבות את החיסכון בחשמל.

אתה יכול להשתמש באפליקציית הטלפון CASIO WATCHES כדי להציג את הנתונים למטה, הנמדדים על ידי השעון.

- ספירת צעדים של 24 שעות, שריפת קלוריות
- ספירת צעדים שבועית, שריפת קלוריות


1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (C) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר e ו-[CNCT] מתחילים להבהב.

- כאשר נוצר חיבור

בין השעון לטלפון, e ו-[CNCT] יפסיקו להבהב ויישארו בתצוגה.

- אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

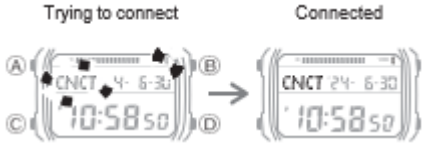

3. עקוב אחר ההוראות על המסך כדי להציג נתוני ספירת צעדים.

ציון עיר שעון עולמי באמצעות אפליקציית הטלפון CASIO WATCHES גורם לשינוי שעון עולמי של השעון בהתאם.

ניתן להגדיר הגדרות לביצוע החלפת שעון קיץ אוטומטית עבור עיר הזמן העולמית.

- אפליקציית הטלפון CASIO WATCHES World Time מאפשרת לך לבחור מבין כ-300 ערים כעיר הזמן העולמית.


- ניתן להשתמש באפליקציית הטלפון CASIO WATCHES כדי להגדיר הגדרות עבור ערי משתמש שאינן כלולות בערים המובנות בשעון עולמי. עליך להשתמש באפליקציית הטלפון CASIO WATCHES כדי לבחור עיר משתמש כעיר זמן העולם שלך.

- לבחירת עיר בזמן עולם

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (C) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר [CNCT] e מתחיל להבהב.

- כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון, e ו-[CNCT] יפסיקו להבהב ויישארו בתצוגה.
- אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

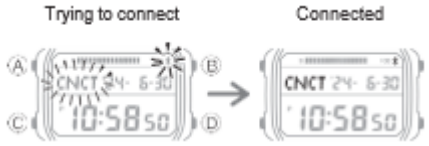

3. Y בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון. הגדרת השעון העולמי תשתקף בשעון.

- ניתן לבדוק את זמן העולם על ידי כניסה למצב זמן כפול.
- הגדרת הגדרת שעון קיץ


1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (C) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר e ו-[CNCT] מתחילים להבהב.

- כאשר נוצר חיבור

בין השעון לטלפון, e ו-[CNCT] יפסיקו להבהב ויישארו בתצוגה.

- אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

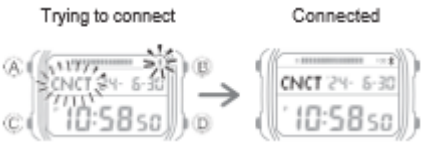

3. Y בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לבחור הגדרת שעון קיץ.

- "אוטומטי"

השעון עובר בין שעון רגיל לשעון קיץ באופן אוטומטי.

- "כבוי"

השעון תמיד מציין זמן סטנדרטי.

- "ON"

השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.

- בעוד שהגדרת שעון הקיץ היא "אוטומטי", השעון יעבור בין שעון רגיל לשעון קיץ באופן אוטומטי. אין צורך לעבור בין שעון רגיל לשעון קיץ באופן ידני. גם אם אתה נמצא באזור שאינו שומר על שעון הקיץ, אתה יכול להשאיר את הגדרת שעון הקיץ של השעון כ"אוטומטי".

● שינוי ידני של הגדרת הזמן באמצעות פעולת שעון יבטל את החלפת הזמן הסטנדרטי/שעון הקיץ האוטומטי.

● מסך אפליקציית הטלפון CASIO WATCHES מציג מידע על תקופות קיץ.

● החלפת זמן העולם וזמן הבית שלך

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (C) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר e ו-[CNCT] מתחילים להבהב.


● כאשר נוצר חיבור

בין השעון לטלפון, e ו-[CNCT] יפסיקו להבהב ויישארו בתצוגה.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להחליף את שעון הבית שלך עם שעון העולם שלך.

לדוגמה, אם עיר הבית שלך היא טוקיו ועיר הזמן העולמית היא ניו יורק, הם יוחלפו כפי שמוצג להלן.

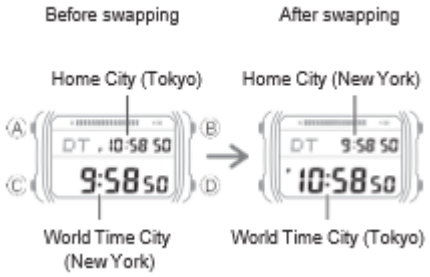

אתה יכול להשתמש באיתור הטלפון כדי להפעיל צליל בטלפון כדי שיהיה קל למצוא אותו. הצליל נאלץ להישמע גם אם הטלפון במצב רטט.

חָשׁוּב!

● אל תשתמש בפונקציה זו באזורים שבהם צלילי שיחות טלפון מוגבלים.

● הצליל נשמע בעוצמה גבוהה. אל תשתמש בפונקציה זו בעת האזנה לפלט הטלפון דרך אוזניות.

1. אם השעון מחובר לטלפון, לחץ על כפתור כלשהו מלבד (B) כדי לסיים את החיבור.




2. אם השעון נמצא במצב כלשהו מלבד מצב שמירת זמן, החזק את (C) לחוץ למשך שנייה אחת לפחות כדי להיכנס למצב שמירת זמן.

3. החזק את (D) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר e ו-[FIND] מתחילים להבהב.

הטלפון ישמיע צליל כאשר הוא יוצר חיבור עם השעון.

- יידרשו מספר שניות עד שיישמע צליל הטלפון.

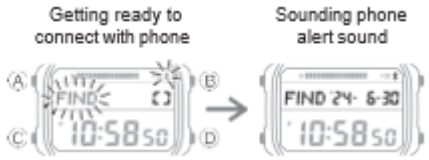

4. לחץ על כפתור כלשהו מלבד (B) כדי לעצור את הצליל.

- ניתן ללחוץ על כל לחצן שעון כדי להפסיק את צליל הטלפון רק במהלך 30 השניות הראשונות לאחר שהוא מתחיל להישמע.

ניתן להגדיר זמן אזעקה, זמן התחלה של טיימר והגדרות אחרות באמצעות אפליקציית הטלפון CASIO WATCHES.

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (C) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר e ו-[CNCT] מתחילים להבהב.

- כאשר נוצר חיבור

בין השעון לטלפון, e ו-[CNCT] יפסיקו להבהב ויישארו בתצוגה.

- אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

3. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ולאחר מכן בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון.

1. Y הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. X החזק את (C) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר e ו-[CNCT] מתחילים להבהב.

- כאשר נוצר חיבור

בין השעון לטלפון, e ו-[CNCT] יפסיקו להבהב ויישארו בתצוגה.

- אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ של עיר הבית שלך.

בזמן נסיעה או בדרכים אחרות, אתה יכול להשתמש בהליך שלהלן כדי לתעד את המיקום הנוכחי שלך, יחד עם השעה והתאריך, בטלפון שלך. ניתן לצפות במידע על מיקום מוקלט במפת אפליקציית הטלפון CASIO WATCHES בזמן שהשעון מחובר לטלפון שלך.

● הקלטת המיקום הנוכחי שלך

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. כאשר אתה נמצא במיקום שברצונך להקליט, לחץ על (D).

זה מתעד, בזיכרון הטלפון, את קו הרוחב והאורך של המיקום שבו אתה נמצא כשאתה לוחץ על הכפתור, יחד עם התאריך והשעה.

● [אישור] מופיע כאשר ההרשמה הושלמה. [ERR] מופיע כאשר הרישום נכשל.

● בשלב זה הגדרות הזמן של הטלפון והשעון שלך יסונכרנו זה עם זה.

● צפייה במיקום מוקלט במפה

1. הקש על סמל "CASIO WATCHES".

2. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להציג מידע מיקום מוקלט.

חיבור עם טלפון

השעון שלך יכול להתחבר לטלפון שמותאם אליו.

● אם השעון אינו משויך לטלפון שאליו ברצונך להתחבר, עיין במידע שלהלן והתאם אותם.

● התחברות עם טלפון

1. העבר את הטלפון קרוב לשעון (בתוך מטר אחד מהשעון).

2. החזק את (C) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר e ו-[CNCT] מתחילים להבהב.

● כאשר נוצר חיבור

בין השעון לטלפון, e ו-[CNCT] יפסיקו להבהב ויישארו בתצוגה.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

חָשׁוּב!

● אם יש לך בעיות ביצירת חיבור, זה יכול להיות שאפליקציית הטלפון CASIO WATCHES לא פועלת בטלפון שלך. במסך הבית של הטלפון, הקש על סמל "CASIO WATCHES ". לאחר הפעלת האפליקציה, החזק את לחצן השעון (C) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות.

ניתוק מהטלפון שלך

לחיצה על כפתור כלשהו מלבד (B) מפסיקה את חיבור ה-Bluetooth וחוזרת למצב שמירת זמן.



שימוש בשעון במתקן רפואי או במטוס

בכל פעם שאתה בבית חולים, במטוס או בכל מקום אחר שבו חיבור לטלפון עלול לגרום לבעיות, תוכל לבצע את ההליך שלהלן כדי להשבית את תיקון הזמן האוטומטי. כדי להפעיל מחדש את תיקון הזמן האוטומטי, בצע שוב את אותה פעולה.

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".

2. החזק את (C) לחוץ למשך שלוש שניות לפחות. שחרר את הלחצן כאשר e ו-[CNCT] מתחילים להבהב.

● כאשר נוצר חיבור

בין השעון לטלפון, e ו-[CNCT] יפסיקו להבהב ויישארו בתצוגה.

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי, [ERR] יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב שמירת זמן.

3. Y בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להפעיל או לבטל את תיקון הזמן האוטומטי.

ביטול ההתאמה

ביטול ההתאמה בין השעון לטלפון דורש הן את אפליקציית הטלפון CASIO WATCHES והן את פעולות השעון.

● מחיקת מידע זיווג מאפליקציית הטלפון CASIO WATCHES

1. הקש על סמל "שעוני CASIO".


2. Yבצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לבטל את ההתאמה.

● מחיקת מידע זיווג מהשעון

1. החזק את (C) לחוץ למשך שנייה אחת לפחות כדי להיכנס למצב שמירת זמן.

2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

זה גורם להגדרת תזכורת הצעד הנוכחית ([ON] או [OFF]) להבהב בתצוגה.



3. לחץ על (C) פעמיים.

זה גורם לשניות להבהב.



4. החזק את (B) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

שחרר כאשר e ו-[CLR] מפסיקים להבהב.

פעולה זו מוחקת את מידע ההתאמה מהשעון וחוזרת לתצוגת שמירת הזמן.



5. לחץ על (A) כדי לחזור למצב שמירת זמן.

אם תרכוש טלפון אחר

עליך לבצע את פעולת הצימוד בכל פעם שתרצה ליצור חיבור בלוטות' לטלפון בפעם הראשונה.

תיקון זמן

השעון שלך יכול להתחבר לטלפון כדי לקבל מידע שהוא משתמש בו כדי לתקן את הגדרת התאריך והשעה שלו.

האם אתה משתמש בטלפון?

מומלץ לתקן זמן על ידי חיבור לטלפון שלך.

אם הטלפון שלך לא יכול להתחבר לשעון

אתה יכול לתקן הגדרות זמן על ידי ביצוע פעולות בשעון.


אם השעון שלך לא יכול להתחבר לטלפון שלך מסיבה כלשהי, אתה יכול להשתמש בפעולות השעון כדי להתאים את הגדרות התאריך והשעה.

- הגדרת השעה/תאריך

1. היכנסו למצב שמירת זמן.


2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

זה גורם להגדרת תזכורת הצעד הנוכחית ([ON] או [OFF]) להבהב בתצוגה.



3. המשך ללחוץ על (C) עד שההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת.

● כל לחיצה על (C) מעבירה את ההבהוב להגדרה הבאה ברצף המוצג להלן.

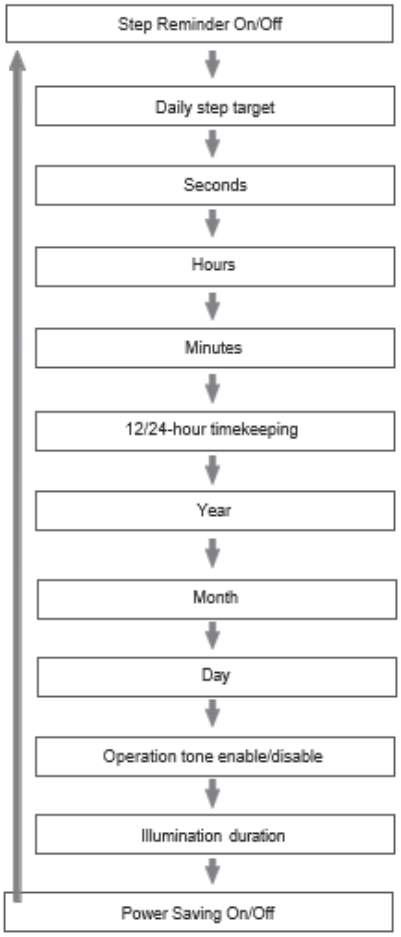

4. הגדר את הגדרות התאריך והשעה.

● כדי לאפס את השניות ל-00: לחץ על 1 .(D) מתווסף לדקות כאשר הספירה הנוכחית היא בין 30 ל-59 שניות.

● עבור כל שאר ההגדרות, השתמש ב-(B) ו-(D) כדי לשנות את ההגדרה המהבהבת.

לחיצה ממושכת על (B) או (D) גוללת בין ההגדרות במהירות גבוהה.

5. חזור על שלבים 3 ו-4 כדי לבחור הגדרות זמן ותאריך.

6. לחץ על (A) כדי להשלים את פעולת ההגדרה.


● מעבר בין שמירת זמן של 12 שעות ל-24 שעות

אתה יכול לציין פורמט של 12 שעות או פורמט של 24 שעות עבור תצוגת הזמן.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

זה גורם להגדרת תזכורת הצעד הנוכחית ([ON] או [OFF]) להבהב בתצוגה.




3. לחץ על (C) חמש פעמים.

זה גורם ל-[H12] או [H24] להבהב בתצוגה



4. לחץ על (D) כדי להחליף את ההגדרה בין [H12] (שמירת זמן של 12 שעות) ו-[H24] (שמירת זמן של 24 שעות).

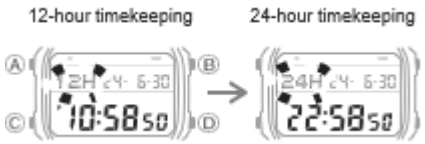

5. לחץ על (A) כדי להשלים את פעולת ההגדרה.

זמן כפול

זמן כפול מאפשר לך לחפש את השעה הנוכחית באזורי זמן שונים ברחבי העולם.

אם השעון משויך לטלפון, אתה יכול גם להשתמש באפליקציית הטלפון CASIO WATCHES כדי להגדיר את עיר הזמן העולמי.

זמן כפול מאפשר לך להגדיר את השעה הנוכחית באזור זמן אחר בנוסף לזמן המיקום הנוכחי שלך.

1. היכנס למצב זמן כפול.

2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר הגדרת השעה מתחילה להבהב.



3. השתמש ב-(B) ו-(D) כדי לשנות את הגדרת השעה.

4. לחץ על (C).

זה גורם לספרות הדקות להבהב



5. השתמש ב-(B) ו-(D) כדי להגדיר את הגדרת הדקות.


- ניתן לשנות את ההגדרה במרווחים של 15 דקות.

6. לחץ על (A) כדי להשלים את פעולת ההגדרה.

1. היכנס למצב זמן כפול.

2. החזק את (D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

זה מחליף את זמן עיר הבית וזמן כפול.

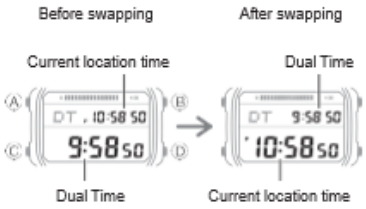

שעון מעורר

השעון יצפצף כשתגיע לזמן התראה. אתה יכול להגדיר עד חמש אזעקות שונות. אות הזמן השעה גורם לשעון לצפצף כל שעה בשעה.

- אזעקה לא תישמע אם הסוללה חלשה

אם השעון משויך לטלפון, אתה יכול גם להשתמש באפליקציית הטלפון CASIO WATCHES כדי להגדיר אזעקות.

1. היכנס למצב אזעקה.

2. לחץ על (D) כדי לגלול בין מספרי האזעקה ([AL1] עד [AL5]) עד שתוצג האזעקה שברצונך להגדיר.



4. השתמש ב-(B) ו-(D) כדי לשנות את הגדרת השעה.

- לחיצה ממושכת על (B) או (D) גוללת בין ההגדרות במהירות גבוהה.
- אם אתה משתמש בשעון זמן של 12 שעות, [P] מציין PM



5. לחץ על (C).

זה גורם לספרות הדקות להבהב.



6. השתמש ב-(B) ו-(D) כדי להגדיר את הגדרת הדקות.

7. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

- (אזעקה) מוצגת בתצוגה כאשר אזעקה מופעלת.



- ביפר נשמע למשך 10 שניות כאשר מגיעה שעת התראה.
- השעון יחזור אוטומטית ממצב האזעקה למצב שמירת זמן אם לא תבצע שום פעולה במשך כשתיים או שלוש דקות.
- בדיקת האזעקה במצב אזעקה, החזק את (D) לחוץ כדי להפעיל את האזעקה.
- כדי להפסיק את האזעקה

לחיצה על לחצן כלשהו בזמן שהביפר נשמע מפסיקה אותו.

1. היכנס למצב אזעקה.

2. השתמש ב-(D) כדי להציג את מסך אות הזמן השעה ([SIG]).



3. לחץ על (A) כדי להחליף את אות הזמן השעתי בין מופעל לבלתי זמין.

● (אות זמן שעה)מוצג בתצוגה כאשר אות הזמן השעה מופעל.



כדי לעצור התראה או אות השעה לשעה, בצע את השלבים שלהלן כדי לכבות אותה.

● כדי להשמיע שוב אזעקה או אות זמן שעתי, הפעל אותו שוב.

1. היכנס למצב אזעקה.

2. השתמש ב-(D) כדי לגלול בין מסכי האזעקה ([AL1] עד [AL5]) ואות זמן שעה ([SIG]) עד שמוצג זה שברצונך לכבות.



3. לחץ על (A) כדי לכבות את האזעקה המוצגת או את אות הזמן השעה.

● כל לחיצה על (A) עובדת בין מופעל לכבוי.

● כיבוי אזעקה גורם (אזעקה) להיעלם מהתצוגה. כיבוי אות הזמן לשעה גורם (אות זמן לשעה).

לְהֵעָלֵם.



השתמש בהליך שלהלן כדי לשנות בקלות את הגדרות היום והשעה של השעון למיקום יעד.

● לפני העלייה למטוס

1. הגדר את זמן העולם (זמן כפול) לשעה הנוכחית ביעד שלך.

2. השבת את תיקון הזמן האוטומטי.



לאחר ההגעה

1. החלף את זמן אזור הזמן המקורי עם זמן אזור הזמן של היעד.

2. אפשר תיקון זמן אוטומטי.

3. תקן את הגדרת הזמן.

סטופר

שעון העצר מודד את הזמן שחלף ביחידות של 1/100 שנייה בשעה הראשונה, וביחידות של שנייה אחת לאחר מכן עד 24 שעות.


בנוסף למדידות הזמן הרגילות שחלף, שעון העצר מאפשר לך גם לבצע קריאת זמן פיצול וזמן הקפה.

● ניתן לאחסן עד 200 שיאי זמן פיצול וזמן הקפה בזיכרון השעון. ביצוע פעולת הקפה או זמן מפוצל בזמן שיש כבר 200 רשומות בזיכרון יגרום למחיקה אוטומטית של הרשומה הישנה ביותר כדי לפנות מקום לחדשה.

● ניתן להשתמש במצב Recall כדי להציג את נתוני המדידה העדכניים ביותר.


● זמן פיצול

זמן מפוצל הוא הזמן שחלף מההתחלה, ועד כל נקודה במהלך האירוע.

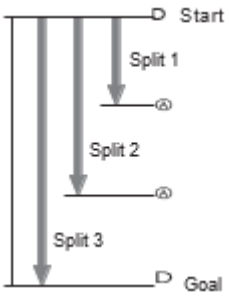

● זמן הקפה

זמן הקפה מציג את הזמן שחלף במהלך הקפה ספציפית מסביב למסלול וכו'.

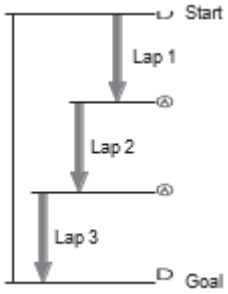


1. היכנס למצב שעון עצר.

2. השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד את הזמן שחלף.



● הזמן שחלף מוצג ביחידות של 1/100 שנייה עבור השעה הראשונה של המדידה. לאחר השעה הראשונה, הזמן שחלף מוצג ביחידות של שנייה אחת.

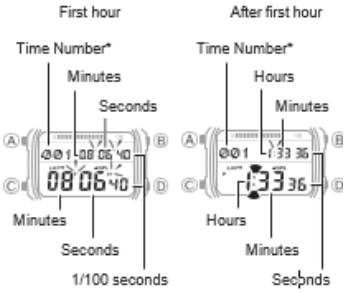

* [F] מוצג עבור מספר הזמן הסופי כאשר פעולת מדידת זמן חלוף נעצרת.

3. לחץ על (A) כדי לאפס את זמן המדידה לכל האפסים.

1. היכנס למצב שעון עצר.


2. השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד את הזמן שחלף.

● כל לחיצה על (A) מציגה את הזמן שחלף מתחילת פעולת שעון העצר ועד לאותה נקודה (זמן מפוצל) ואת הזמן שחלף עבור קטע מסוים (זמן הקפה).



● זמני פיצול וזמני הקפה מוצגים שניהם בו-זמנית. זמני ההקפה והפיצול עד שעה אחת מוצגים ביחידות של 1/100 שנייה. מדידות עוקבות לאחר שעה מוצגות ביחידות של שנייה אחת.

[SPL]: זמן מרווח [LAP]: זמן הקפה

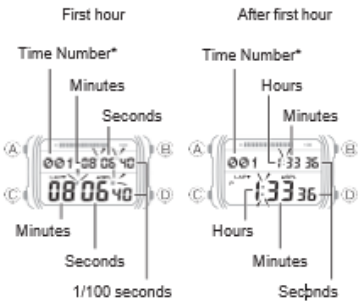

* [F] מוצג עבור מספר הזמן הסופי כאשר פעולת מדידת זמן חלוף נעצרת.

3. לחץ על (A) כדי לאפס את זמן המדידה לכל האפסים.


לחיצה על (A) בזמן ששעון העצר מאופס לכל האפסים גורמת לזמן הנוכחי להופיע בחלק העליון של המסך. לחץ שוב על (A) כדי לחזור לתצוגת שעון העצר הרגילה.

הצגת נתונים שמורים

אתה יכול להשתמש בפעולה למטה כדי להציג זמני פיצול וזמני הקפה.


1. היכנסו למצב אחזור.

● הדבר גורם להופעת מספר המדידה והתאריך העדכניים ביותר.

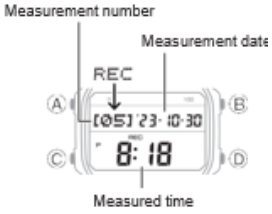

2. לחץ על (A) כדי לעבור בין מספרי המדידה.

● בכל פעם שאתה לוחץ על (A), מספר המדידה הקודם מופיע.

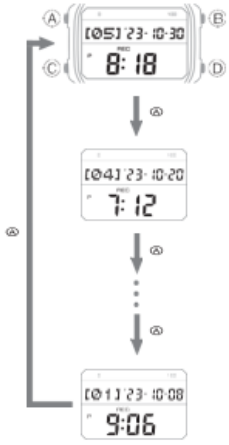

3. השתמש ב-(D) כדי להציג את ערכי המדידה שברצונך להציג.

[LAP]: זמן הקפה [SPL]: זמן מרווח



● זמני פיצול והקפה עד שעה אחת מוצגים ביחידות של 1/100 שנייה. מדידות עוקבות לאחר שעה מוצגות ביחידות של שנייה אחת.

מחיקת רשומה מסוימת

השתמש בהליך שלהלן כדי למחוק רשומת נתונים שנבחרה.

1. היכנסו למצב אחזור.

2. לחץ על (A) כדי להציג את מספר המדידה שברצונך למחוק.

● כל לחיצה על (A) מתקדמת למספר המדידה הבא.



3. החזק את (B) ו-(D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר כאשר [CLR] מפסיק להבהב.

פעולה זו מוחקת את הנתונים המוצגים.



מחיקת כל הרשומות

אתה יכול להשתמש בהליך שלהלן כדי לנקות את כל רשומות הנתונים בזיכרון השעון.

חָשׁוּב!

● לא ניתן לבצע את פעולת מחיקת כל הרשומות בזמן ביצוע פעולת מדידת שעון עצר.

1. היכנסו למצב אחזור.

2. החזק את (B) ו-(D) לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר כאשר [CLR ALL] מפסיק להבהב.

[CLR] מהבהב ולאחר מכן מפסיק להבהב כדי לציין שרשומת הנתונים המוצגת נמחקה. שמירה על הלחצנים לחוץ תגרום ל-[ALL] להבהב ולאחר מכן להפסיק להבהב כדי לציין שכל הנתונים נמחקו.



טיימר

הטיימר סופר לאחור מזמן התחלה שצוין על ידך. צפצוף נשמע כשמגיעים לסוף הספירה לאחור.

● הצפצוף לא יישמע אם הסוללה חלשה.

ניתן להגדיר את זמן ההתחלה ביחידות של שנייה אחת עד 60 דקות.

● אם מתבצעת פעולת ספירה לאחור של טיימר, אפס את הטיימר לשעת ההתחלה הנוכחית שלו לפני ביצוע פעולה זו.

1. היכנס למצב טיימר.

2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. זה גורם לספרות הדקות להבהב.



3. השתמש ב-(B) ו-(D) כדי לשנות את הגדרת דקות הטיימר.

● לחיצה ממושכת על (B) או (D) גוללת בין ההגדרות במהירות גבוהה.

4. לחץ על (C).

זה גורם לספרות השניות להבהב.



5. השתמש ב-(B) ו-(D) כדי לשנות את הגדרת השניות.


6. לחץ על (A) כדי להשלים את פעולת ההגדרה.

1. היכנס למצב טיימר.



2.

2. השתמש בפעולות שלהלן כדי לבצע פעולת טיימר.

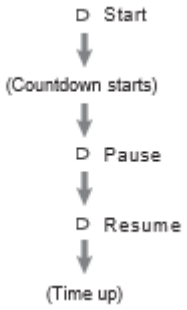

- ביפר יישמע למשך 10 שניות כדי ליידע אותך מתי מגיעה סוף הספירה לאחור.
- ניתן לאפס ספירה לאחור מושהית לשעת ההתחלה שלה, על ידי לחיצה על (A).

3. לחץ על לחצן כלשהו כדי לעצור את הצליל.

ספירת צעדים

אתה יכול להשתמש בשעון שלך כדי לעקוב אחר ספירת הצעדים שלך בזמן הליכה, עיסוק בפעילויות היומיומיות הרגילות שלך וכו'.

- תזכורת שלב

מחקרים מצביעים על כך שישיבה יותר מדי מזיקה לבריאות.

תזכורת שלב מציגה מחוון ומשמיעה התראה כאשר היא קובעת שלא הלכת מספיק במהלך תקופה מסוימת. זהו משוב בעל ערך שעוזר להשיג את יעדי האימון שלך.

אם השעון מבצע פעולת התראה על Step Reminder, קום והלך במשך כחמש דקות.



אם אתה עונד את השעון בצורה נכונה, השעון יספור את הצעדים שלך בזמן שאתה הולך או עוסק בפעילויות היומיומיות הרגילות שלך.

כדי לאפשר את ספירת הצעדים המדויקת ביותר, עונד את השעון עם הפנים בצד החיצוני של פרק כף היד והדק את הרצועה היטב. רצועה רופפת עלולה לגרום לכך שלא ניתן להשיג מדידה נכונה.




- ספירת צעדים

מד הצעדים יתחיל לספור את הצעדים שלך כאשר תתחיל ללכת.

- לבדיקת ספירת הצעדים

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. לחץ על (A) כדי לעבור לתצוגת ספירת הצעדים.

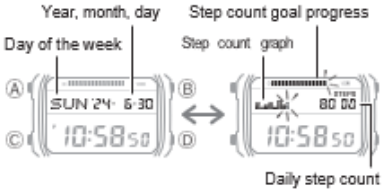


● פירוש גרף ספירת הצעדים

גרף ספירת הצעדים מציג את מספר הצעדים (עד 1,000) שעשיתם בכל שעה. זה מאפשר לך לבדוק בקלות את קצב ההליכה שלך במהלך 7 או 8 השעות האחרונות.

● גרף ספירת הצעדים אינו מוצג כאשר ספירת הצעדים היא אפס.


● תוכן הגרף מתעדכן בדרך כלל בחלק העליון של כל שעה.

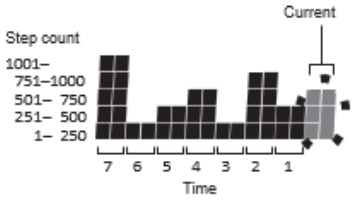

● בדיקת ההתקדמות שלך ליעד הצעדים היומי שלך

אזור התצוגה הגרפי מציג את ההתקדמות הנוכחית שלך לקראת השגת יעד הצעדים היומי שצוין על ידך.

דוגמה: יעד יומי של 10,000 צעדים

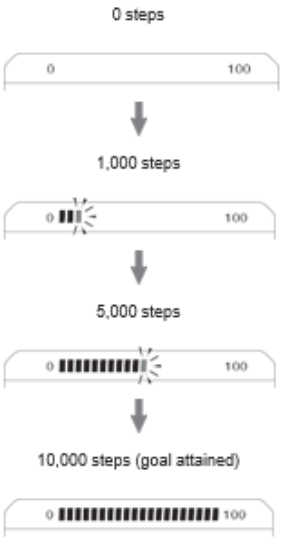

● ספירת הצעדים יכולה להראות ערך של עד 999,999 צעדים. אם ספירת הצעדים עולה על 999,999, הערך המרבי (999,999) יישאר בתצוגה.

● כדי למנוע ספירה שגויה, הספירה המוצגת אינה עולה במשך כ-18 שניות לאחר התחלת הליכה. לאחר שהלכת במשך כ-18 שניות, מופיעה הספירה הנכונה, כולל הצעדים שעשית במהלך 18 השניות הקודמות.

● ספירת הצעדים מאופסת לאפס בחצות בכל יום.

● כדי לחסוך בחשמל, ספירת הצעדים נעצרת אוטומטית אם השעון מוסר מפרק כף היד ולא מזוהה תנועה במשך כשתיים עד שלוש דקות.

● תוכן התרשים מתעדכן גם כאשר אחד מהאירועים שלהלן מתרחש.

— כאשר ספירת הצעדים מושבתת כדי לחסוך בחשמל

— כאשר הספירה אינה אפשרית עקב שגיאת מד התאוצה או כוח לא מספיק

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (B) ו-(D) לחוץ למשך שתי שניות לפחות. שחרר כאשר [CLR] וספירת הצעדים מפסיקים להבהב.

זה מאפס את ספירת הצעדים.




ניתן לציין יעד צעד יומי בטווח של 1,000 עד 50,000, ביחידות של 1,000 צעדים.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.


2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

זה גורם להגדרת תזכורת הצעד הנוכחית ([ON] או [OFF]) להבהב בתצוגה.



3. לחץ על (C).

זה גורם ליעד הצעד היומי הנוכחי להבהב.



4. השתמש ב-(B) ו-(D) כדי לציין ערך יעד של ספירת צעדים.

5. לחץ על (A) כדי להשלים את פעולת ההגדרה.

אם השעון יקבע שלא הלכת במשך פרק זמן מוגדר מראש, הוא ישמיע צליל ויציג מחוון תזכורת צעד מהבהב. אם השעון מבצע את פעולת התראת תזכורת שלב זו, קום והלך במשך חמש דקות כדי לנקות אותה.




כדי לנקות את מחוון התראה על תזכורת צעד ([STEP!]), לחץ על כפתור כלשהו מלבד (B).



1. היכנסו למצב שמירת זמן.
2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

זה גורם להגדרת תזכורת הצעד הנוכחית ([ON] או [OFF]) להבהב בתצוגה.



3. לחץ על (D) כדי להעביר תזכורת שלב בין מופעלת לבלתי זמינה.

[ON]: מופעל [OFF]: מושבת

4. לחץ על (A) כדי להשלים את פעולת ההגדרה.

כל אחד מהתנאים שלהלן עלול להפוך את הספירה הנכונה לבלתי אפשרית.

- הליכה עם נעלי בית, סנדלים או הנעלה אחרת המעודדת הליכה מדשדשת
- הליכה על אריחים, שטיחים, שלג או משטח אחר הגורם להליכה מדשדשת
- הליכה לא סדירה (במקום צפוף, בקו שבו ההליכה נעצרת ומתחילה במרווחים קצרים וכו')
- הליכה איטית במיוחד או ריצה מהירה במיוחד
- דחיפת עגלת קניות או עגלת תינוק
- במקום שבו יש הרבה רטט, או רכיבה על אופניים או ברכב
- תנועה תכופה של היד או הזרוע (מחיאות כפיים, תנועת מניפה וכו')
- הליכה תוך החזקת ידיים, הליכה עם מקל או מקל, או עיסוק בכל תנועה אחרת שבה תנועות היד והרגליים אינן מתואמות זו לזו


- פעילויות יומיומיות רגילות שאינן הליכה (ניקיון וכו')
- ענידת השעון על היד הדומיננטית שלך
- הליכה של 18 שניות או פחות

הפעלה/השתקה צליל כפתורים

השתמש בהליך שלהלן כדי להפעיל או לבטל את הצליל שנשמע כאשר אתה לוחץ על כפתור.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.
2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

זה גורם להגדרת תזכורת הצעד הנוכחית ([ON] או [OFF]) להבהב בתצוגה.



3. לחץ על (C) תשע פעמים.

זה גורם ל-[♪KEY] או [MUTE] להבהב בתצוגה.




4. לחץ על (D) כדי לבחור [♪KEY] או [KEY♪] .[MUTE]: צליל הפעולה מופעל. [MUTE]: צליל הפעולה מושתק.



5. לחץ על (A) כדי להשלים את פעולת ההגדרה.

1. היכנסו למצב שמירת זמן.
2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

זה גורם להגדרת תזכורת הצעד הנוכחית ([ON] או [OFF]) להבהב בתצוגה.



3. לחץ על 11 (C) פעמים.

זה גורם ל-[PSOF] או [PSON] להבהב בתצוגה.



4. לחץ על (D) כדי לעבור בין מופעל לכבוי. [PSON]: חיסכון בחשמל מופעל. [PSOF]: חיסכון בחשמל מושבת.

5. לחץ על (A) כדי להשלים את פעולת ההגדרה.


סעיף זה מסביר כיצד להחזיר את הגדרות השעון למטה לברירות המחדל הראשוניות של היצרן.

- הגדרות שעון
- ספירת צעדים
- שעון עצר
- טיימר
- אזעקה

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את (A) לחוץ למשך שתי שניות לפחות.

זה גורם להגדרת תזכורת הצעד הנוכחית ([ON] או [OFF]) להבהב ב-



3. הקש על (C) פעמיים.

זה גורם לשניות להבהב.




4. החזק את (B) לחוץ למשך חמש שניות לפחות. שחרר כאשר [ALL] מפסיק להבהב.



● עמידות במים

● המידע להלן חל על שעונים עם WATER RESIST או WATER RESISTANT מסומנים על המכסה האחורי.

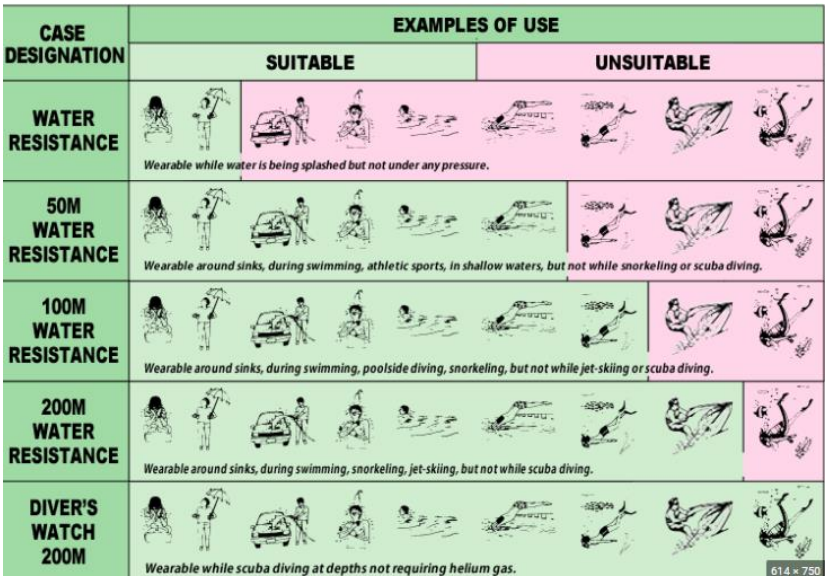

● אל תשתמש בשעון שלך לצלילה או לסוגי צלילה אחרים הדורשים מיכלי אוויר.

● שעונים שאין להם WATER RESIST או WATER RESISTANT מסומנים על המכסה האחורי אינם מוגנים מפני השפעות הזיעה. הימנע משימוש בשעון כזה בתנאים שבהם הוא יהיה חשוף לכמויות גדולות של זיעה או לחות, או להתזה ישירה של מים.

● גם אם השעון עמיד במים, שימו לב לאמצעי הזהירות בשימוש המתוארים להלן. סוגים כאלה של שימוש מפחיתים את ביצועי העמידות למים ועלולים לגרום לערפל של הזכוכית.

— אל תפעיל את הכתר או הכפתורים כאשר השעון שלך שקוע במים או רטוב.

— הימנע לענוד את השעון בזמן האמבטיה.

— אל תענד את השעון שלך בבריכת שחייה מחוממת, סאונה או כל סביבה אחרת של טמפרטורה גבוהה/לחות גבוהה.

— אל תענד את השעון בזמן שטיפת ידיים או פנים, בזמן ביצוע עבודות בית, או בזמן ביצוע כל משימה אחרת הכרוכה בסבונים או דטרגנטים.

● לאחר טבילה במי ים, השתמש במים רגילים כדי לשטוף את כל המלח והלכלוך מהשעון שלך.

● כדי לשמור על עמידות למים, החליפו את האטמים של השעון מדי פעם (בערך אחת לשנתיים או שלוש שנים).

● טכנאי מיומן יבדוק את השעון שלך עבור עמידות תקינה למים בכל פעם שתחליף את הסוללה שלו. החלפת סוללה דורשת שימוש בכלים מיוחדים. בקש תמיד החלפת סוללה מהמשווק המקורי שלך או ממרכז שירות מורשה של CASIO.

● כמה שעונים עמידים במים מגיעים עם רצועות עור אופנתיות. הימנע משחייה, כביסה או כל פעילות אחרת הגורמת לחשיפה ישירה של רצועת עור למים.

● המשטח הפנימי של זכוכית השעון עלול להתערפל כאשר השעון נחשף לירידה פתאומית בטמפרטורה. אין שום בעיה אם הערפל מתפוגג מהר יחסית. שינויי טמפרטורה פתאומיים וקיצוניים (כגון כניסה לחדר ממוזג בקיץ ועמידה קרוב לשקע מזגן, או יציאה מחדר מחומם בחורף ומתן לשעון שלך לבוא במגע עם שלג) עלולים לגרום לו להימשך זמן ארוך יותר עד שיתבהר ערפול הזכוכית. אם ערפול הזכוכית אינו מתפוגג או אם אתה מבחין בלחות בתוך הזכוכית, הפסק מיד את השימוש בשעון ולקח אותו למשווק המקורי שלך או למרכז שירות מורשה של CASIO.

● השעון העמיד במים שלך נבדק בהתאם לתקנות הארגון הבינלאומי לתקינה.

● הידוק הרצועה חזק מדי עלול לגרום להזעה ולהקשות על מעבר אוויר מתחת לרצועה, מה שעלול להוביל לגירוי בעור. אין להדק את הרצועה חזק מדי. צריך להיות מספיק מקום בין הרצועה לפרק היד שלך כדי שתוכל להכניס את האצבע.

● הידרדרות, חלודה ותנאים אחרים עלולים לגרום לרצועה להישבר או לרדת מהשעון שלך, מה שבתורו עלול לגרום לסיכות הרצועה לעוף ממקומן או לנשור החוצה. זה יוצר את הסיכון שהשעון שלך ייפול מפרק כף היד שלך וילך לאיבוד, וגם יוצר את הסיכון לפציעה אישית. תמיד שמור היטב על הלהקה שלך ושמור אותה נקייה.

● הפסק מיד להשתמש ברצועה אם אתה בכלל מבחין באחד מהדברים הבאים: אובדן גמישות הרצועה, סדקים ברצועה, שינוי צבע הרצועה, התרופפות הרצועה, סיכת חיבור רצועה מתעופפת או נושרת החוצה, או כל חריגה אחרת. קח את השעון שלך לקמעונאי המקורי שלך או למרכז שירות של CASIO לבדיקה ותיקון (שבגינם תחויב) או להחלפת הרצועה (שעבורה תחויב).

● לעולם אל תשאיר את השעון על לוח המחוונים של מכונית, ליד תנור חימום, או בכל מקום אחר שנתון לטמפרטורות גבוהות מאוד. אל תשאיר את השעון במקום שבו הוא ייחשף לטמפרטורות נמוכות מאוד. טמפרטורה קיצונית עלולה לגרום לשעון שלך לאבד או לצבור זמן, לעצירה או לתקלה אחרת.

● השארת השעון שלך באזור חם יותר מ +60 מעלות צלזיוס (140 מעלות פרנהייט) לתקופות ארוכות עלולות להוביל לבעיות ב-LCD שלה. ה-LCD עשוי להיות קשה לקריאה בטמפרטורות נמוכות מ-0 מעלות צלזיוס (32 מעלות פרנהייט) ומעלה +40 מעלות צלזיוס (104 מעלות פרנהייט).

● השעון שלך מתוכנן לעמוד בפני פגיעות הנגרמות במהלך שימוש יומיומי רגיל ובמהלך פעילות קלה כגון משחק, טניס וכדומה. הפלת השעון שלך או חשיפתו אחרת לפגיעה חזקה, עם זאת, עלולה להוביל לתקלה. שימו לב שניתן לענוד שעונים בעלי עיצובים עמידים בפני זעזועים (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) בזמן הפעלת מסור שרשרת או עיסוק בפעילויות אחרות שיוצרות רטט חזק, או בזמן עיסוק בפעילות ספורטיבית מאומצת (מוטוקרוס וכו' .)

● מחוגים של שעונים אנלוגיים ומשולבים (אנלוגיים-דיגיטליים) מונעים על ידי מנוע שמשתמש בכוח מגנטי. כאשר שעון כזה נמצא בסמוך למכשיר (רמקולי שמע, שרשרת מגנטית, טלפון סלולרי ועוד) הפולט מגנטיות חזקה, המגנטיות עלולה לגרום להאטה, האצה או עצירה של שמירת הזמן, וכתוצאה מכך יוצג השעה השגויה.

● יש להימנע ממגנטיות חזקה מאוד (מציוד רפואי וכו') מכיוון שהיא עלולה לגרום לתקלה בשעון שלך ולנזק לרכיבים אלקטרוניים.

● חשיפה למטען אלקטרוסטטי חזק מאוד עלולה לגרום לשעון שלך להציג את השעה הלא נכונה. מטען אלקטרוסטטי חזק מאוד יכול אפילו לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים.

● מטען אלקטרוסטטי עלול לגרום לתצוגה להתרוקן לרגע או לגרום לאפקט של קשת בענן על הצג.

● כימיקלים

● אל תאפשר לשעון שלך לבוא במגע עם מדלל, בנזין, ממסים, שמנים או שומנים, או עם חומרי ניקוי, דבקים, צבעים, תרופות או מוצרי קוסמטיקה המכילים מרכיבים כאלה. פעולה זו עלולה לגרום לשינוי צבע או נזק למארז השרף, רצועת השרף, העור וחלקים אחרים.

● אחסון

● אם אינך מתכוון להשתמש בשעון שלך במשך זמן רב, נגב אותו היטב מכל לכלוך, זיעה ולחות, ואחסן אותו במקום קריר ויבש.

● רכיבי שרף

● מתן אפשרות לשעון שלך להישאר במגע עם פריטים אחרים או אחסונו יחד עם פריטים אחרים לתקופות ארוכות כשהוא רטוב עלול לגרום לצבע על רכיבי שרף לעבור לפריטים האחרים, או לצבע של הפריטים האחרים לעבור לשרף רכיבי השעון שלך. הקפד לייבש את השעון שלך היטב לפני אחסונו וודא שהוא לא במגע עם פריטים אחרים.

● השארת השעון שלך במקום שבו הוא חשוף לאור שמש ישיר (קרני אולטרה סגול) לתקופות ארוכות או אי ניקוי לכלוך מהשעון במשך תקופות ארוכות עלול לגרום לו להשתבש.

● חיכוך הנגרם מתנאים מסוימים (כוח חיצוני חזק, שפשוף מתמשך, פגיעה וכו') עלול לגרום לשינוי צבע של רכיבים צבועים.

● אם יש דמויות מודפסות על הרצועה, שפשוף חזק של האזור המודפס עלול לגרום לשינוי צבע.

● השארת השעון שלך רטוב לתקופות ארוכות עלולה לגרום לדהיית צבע ניאון. נגב את השעון יבש בהקדם האפשרי לאחר שהוא נרטב.

● חלקי שרף חצי שקופים עלולים להשתבש עקב זיעה ולכלוך, ואם נחשפים לטמפרטורות ולחות גבוהות לתקופות ארוכות.

● שימוש יומיומי ואחסון לטווח ארוך של השעון שלך עלולים להוביל להידרדרות, שבירה או כיפוף של רכיבי שרף. היקף הנזק הזה תלוי בתנאי השימוש ובתנאי האחסון.

● רצועת עור

● מתן אפשרות לשעון שלך להישאר במגע עם פריטים אחרים או אחסונו יחד עם פריטים אחרים לתקופות ארוכות כשהוא רטוב עלול לגרום לצבע של רצועת העור לעבור לפריטים האחרים או לצבע של הפריטים האחרים לעבור ל- להקת עור. הקפד לייבש את השעון שלך היטב עם מטלית רכה לפני אחסונו וודא שהוא לא במגע עם פריטים אחרים.

● השארת רצועת עור במקום שהיא חשופה לאור שמש ישיר (קרני אולטרה סגול) לתקופות ארוכות או אי ניקוי הלכלוך מרצועת עור לתקופות ארוכות עלולות לגרום לשינוי צבעה.

זְהִירוּת: חשיפת רצועת עור לשפשוף או לכלוך עלולה לגרום להעברת צבע ולשינוי צבע.

● רכיבי מתכת

● אי ניקוי לכלוך מרכיבי מתכת עלול להוביל להיווצרות חלודה, גם אם הרכיבים הם נירוסטה או מצופים. אם רכיבי מתכת חשופים לזיעה או למים, נגב ביסודיות עם מטלית רכה וסופגת ולאחר מכן הנח את השעון במקום מאוורר היטב לייבוש.

● השתמש במברשת שיניים רכה או בכלי דומה כדי לקרצף את המתכת עם תמיסה חלשה של מים וחומר ניקוי ניטרלי עדין, או עם מי סבון. לאחר מכן, יש לשטוף במים כדי להסיר את כל חומר הניקוי שנותר ולאחר מכן לנגב עם מטלית סופגת רכה. בעת שטיפת רכיבי מתכת, עטפו את מארז השעון בניילון פלסטיק למטבח כך שהוא לא יבוא במגע עם חומר הניקוי או הסבון.

● הרצועה עמידה לחיידקים ולריחות מגינה מפני ריח הנוצר מהיווצרות חיידקים מזיעה, מה שמבטיח נוחות והיגיינה. על מנת להבטיח עמידות מרבית לחיידקים ולריחות, יש לשמור על הרצועה נקייה. השתמש במטלית רכה וסופגת כדי לנגב היטב את הרצועה מלכלוך, זיעה ולחות. פס עמיד לחיידקים וריחות מדכא היווצרות של אורגניזמים וחיידקים. זה לא מגן מפני פריחה עקב תגובה אלרגית וכו'.

● תצוגת גביש נוזלי

● ייתכן שקשה לקרוא את דמויות התצוגה במבט מזווית.

שים לב ש-CASIO Computer Co., Ltd. אינה נושאת באחריות לכל נזק או הפסד שייגרם לך או לכל צד שלישי הנובע מהשימוש בשעון שלך או התקלה שלו.

● טיפול בשעון שלך

זכור שאתה עונד את השעון שלך ליד העור שלך, ממש כמו פריט לבוש. כדי להבטיח שהשעון שלך יתפקד ברמה שלשמה הוא תוכנן, שמור אותו נקי על ידי ניגוב תכוף עם מטלית רכה כדי לשמור על השעון והרצועה נקיים מלכלוך, זיעה, מים וחומרים זרים אחרים.

● בכל פעם שהשעון שלך נחשף למי ים או לבוץ, שטפו אותו במים מתוקים נקיים.

● עבור רצועת מתכת או רצועת שרף עם חלקי מתכת, השתמש במברשת שיניים רכה או בכלי דומה כדי לקרצף את הרצועה עם תמיסה חלשה של מים וחומר ניקוי ניטרלי עדין, או עם מי סבון. לאחר מכן, יש לשטוף במים כדי להסיר את כל חומר הניקוי שנותר ולאחר מכן לנגב עם מטלית סופגת רכה. בעת שטיפת הרצועה, עטפו את מארז השעון בניילון נצמד למטבח כך שהוא לא יבוא במגע עם חומר הניקוי או הסבון.

● לרצועת שרף, יש לשטוף במים ולאחר מכן לנגב עם מטלית רכה. שימו לב שלפעמים עשויה להופיע דפוס דמוי כתם על פני השטח של רצועת שרף. זה לא ישפיע על העור או הבגדים שלך. נגב עם מטלית כדי להסיר את דוגמת הכתם.

● נקה מים וזיעה מרצועת עור על ידי ניגוב עם מטלית רכה.

● אי הפעלת כתר שעון, לחצנים או מסגרת סיבובית עלולה להוביל לבעיות מאוחרות יותר בהפעלתם. סובב מעת לעת את הכתר ואת המסגרת הסיבובית ולחץ על הלחצנים כדי לשמור על פעולה תקינה.

● סכנות של חלודה לטיפול בשעון לקוי

● למרות שפלדת המתכת המשמשת לשעון שלך עמידה במיוחד בפני חלודה, עלולה להיווצר חלודה אם לא מנקים את השעון שלך לאחר שהוא מתלכלך.— לכלוך על השעון שלך יכול להפוך את זה לבלתי אפשרי

לחמצן לבוא במגע עם המתכת, מה שעלול להוביל לפירוק שכבת החמצון על פני המתכת ולהיווצרות חלודה.

● חלודה עלולה לגרום לאזורים חדים על רכיבי מתכת ועלולה לגרום לסיכות הרצועה לעוף ממקומן או לנשור החוצה. אם אי פעם תבחין באי נורמליות כלשהי, הפסק מיד להשתמש בשעון שלך וקבל אותו למשווק המקורי שלך או למרכז שירות מורשה של CASIO.

● גם אם פני המתכת נראים נקיים, זיעה וחלודה בנקיקים עלולים ללכלך את שרוולי הבגד, לגרום לגירוי בעור, ואף להפריע לביצועי השעון

● השארת זיעה או מים על רצועת שרף או מסגרת, או אחסון השעון שלך באזור נתון ללחות גבוהה עלולים להוביל לבלאי מוקדם, לחתכים ושברים.

גירוי בעור

● אנשים עם עור רגיש או במצב גופני ירוד עלולים לחוות גירוי בעור בעת עונדת שעון. אנשים כאלה צריכים לשמור על רצועת העור או רצועת השרף שלהם נקייה במיוחד. אם אי פעם תחווה פריחה או גירוי אחר בעור, הסר מיד את השעון ופנה לאיש מקצוע לטיפול בעור.

החלפת סוללה

● השאר את החלפת הסוללה לידי הקמעונאי המקורי או מרכז השירות המורשה של CASIO.

● החליפו את הסוללות רק בסוג המצוין ב"מפרטים". שימוש בסוג סוללה אחר עלול לגרום לתקלה.

● בעת החלפת הסוללות, בקש גם בדיקה של עמידות תקינה למים.

● רכיבי שרף נוי עשויים להישחק, להיסדק או להתכופף עם הזמן כאשר הם נתונים לשימוש יומיומי רגיל. שימו לב שאם פיצוח או כל חריגה אחרת

המעיד על נזק אפשרי בשעון שנשלח להחלפת סוללה, השעון שלך יוחזר עם הסבר על החריגות, מבלי שהטיפול המבוקש יבוצע.

● סוללות ראשוניות

● הסוללות המגיעות עמוסות בשעון שלך בעת רכישתו משמשות לבדיקת תפקוד וביצועים במפעל.

● סוללות בדיקה עשויות להתרוקן מהר יותר מחיי הסוללה המדורגים בדרך כלל המצוינים ב"מפרטים". שים לב שאתה תחויב עבור החלפת סוללות אלה, גם אם נדרשת החלפה במסגרת תקופת האחריות של השעון שלך.

● כוח סוללה נמוך

● כוח סוללה נמוך מסומן על ידי שגיאה גדולה של שמירת זמן, על ידי תוכן תצוגה עמום או על ידי תצוגה ריקה.

● פעולה בזמן שהסוללה חלשה עלולה לגרום לתקלה. החלף את הסוללות בהקדם האפשרי.

אמצעי זהירות לקישור נייד

● אמצעי זהירות משפטיים

● שעון זה תואם או קיבל אישור לפי חוקי הרדיו של מדינות ואזורים גיאוגרפיים שונים. שימוש בשעון זה באזור שבו הוא אינו תואם או לא קיבל אישור לפי חוקי הרדיו החלים עשוי להיות עבירה פלילית. לפרטים, בקר באתר CASIO. https://world.casio.com/ce/BLE/

● השימוש בשעון זה בתוך כלי טיס מוגבל על פי חוקי התעופה של כל מדינה. הקפד לעקוב אחר הוראות אנשי חברת התעופה.

● אמצעי זהירות בעת שימוש ב-Mobile Link

● בעת שימוש בשעון זה בשילוב עם טלפון, שמור את השעון והטלפון קרוב זה לזה. טווח של שני מטרים מומלץ כקו מנחה, אך הסביבה המקומית (קירות, ריהוט וכו'), מבנה הבניין וגורמים נוספים עשויים לדרוש טווח קרוב הרבה יותר.

● שעון זה יכול להיות מושפע ממכשירים אחרים (מכשירים חשמליים, ציוד אודיו-ויזואלי, ציוד משרדי וכו') בפרט, הוא יכול להיות מושפע מהפעלת תנור מיקרוגל. ייתכן שהשעון לא יוכל לתקשר כרגיל עם טלפון אם תנור מיקרוגל פועל בקרבת מקום. לעומת זאת, שעון זה עלול לגרום לרעש בקליטת רדיו ותמונת וידאו של טלוויזיה.

● Bluetooth של שעון זה משתמש באותו פס תדרים (2.4 GHz) כמו התקני LAN אלחוטי, ושימוש במכשירים כאלה בקרבת שעון זה עלול לגרום להפרעות רדיו, מהירויות תקשורת איטיות יותר ורעש עבור השעון והתקן ה-LAN האלחוטי. או אפילו כשל בתקשורת.

● עצירת פליטת גלי רדיו על ידי שעון זה

השעון פולט גלי רדיו בכל פעם שמחוג המצב מצביע על e.

בנוסף, השעון גם מחבר את הטלפון אוטומטית ארבע פעמים ביום כדי להתאים את הגדרת הזמן שלו.

כאשר אתה נמצא בבית חולים, במטוס או בכל אזור אחר שבו השימוש בגלי רדיו אסור, השתמש בפעולה שלהלן כדי לעצור את יצירת גלי הרדיו.

● הפסקת יצירת גלי רדיו , לחץ על כפתור כלשהו כדי לסיים את חיבור ה-Bluetooth.

● השבתת התאמת זמן אוטומטית הגדר את הגדרות CASIO WATCHES להשבת את התאמת הזמן בין השעון לטלפון.