הוראות הפעלה למנגנון 5635

לפני שמתחילים פרק זה מספק סקירה כללית של השעון ומציג דרכים נוחות לשימוש בהן

חשוב ● !

שעון זה אינו מכשיר מדידה ייעודי. קריאות פונקציות המדידה מיועדות להתייחסות כללית בלבד ● .
בכל פעם שמשתמשים במצפן הדיגיטלי של שעון זה לטרקים רציניים, טיפוס הרים או פעילויות


אחרות, הקפידו לקחת תמיד מצפן אחר לאישור הקריאה. אם הקריאות שמפיק המצפן הדיגיטלי של שעון זה שונות מאלה של המצפן האחר, בצע כיול איור 8 או כיול דו-נקבי של מצפן השעון כדי להבטיח דיוק טוב יותר .Read קריאות מצפן וכיול לא יתאפשר אם השעון נמצא בקרבת מגנט קבוע

(אביזר מגנטי וכו ,)' חפצי מתכת, חוטי מתח גבוה, חוטי אוויר או מכשירי חשמל ביתיים (טלוויזיה,
מחשב, טלפון סלולרי וכו)'

●מצב הגובה של השעון מחשב ומציג גובה יחסית על בסיס

קריאות לחץ ברומטריות המיוצרות על ידי חיישן הלחץ שלו. מסיבה זו, ערכי הגובה המוצגים על ידי השעון עשויים להיות שונים מהגובה האמיתי שלך ו / או גובה פני הים המצוין עבור האזור בו אתה נמצא. מומלץ כיול קבוע בהתאם לאינדיקציות הגובה (הגובה) המקומי

●האיורים הכלולים במדריך פעולה זה נוצרו כדי להקל על ההסבר. איור עשוי להיות שונה במקצת מהפריט שהוא מייצג.

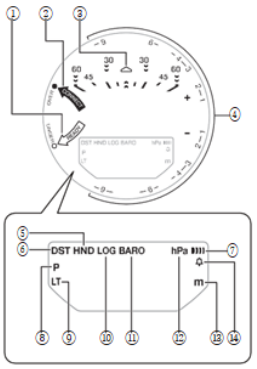

1. המחוג מצביע על [R] כאשר השעון ממתין לחיבור לטלפון

2. המחוג מצביע על [C] כאשר השעון מחובר

3. 12 הינה נקודת ההתייחסות, המחוג מציין את הצפון (קריאת מצפן) או את ההפרש הזוויתי המשוער מהמיקום הנוכחי שלך ליעד (חיווי מיקום.)

4. המחוג מציין הפרש גובה / ברומטרי

5. מהבהב כאשר מחוגי השעון מועברים לקריאה קלה יותר

6. מוצג כאשר השעה שצוינה היא שעון הקיץ .

7 מוצג כאשר האזעקה מופעלת

8. מוצג במהלך חצות פעמים בזמן השימוש במימוש זמן של 12 שעות.
9. מוצג כאשר תאורה אוטומטית מופעלת
10. מוצג כאשר יומן המסלול מופעל
11. מוצג כאשר מידע על מגמת לחץ ברומטרית מופעל
12. מציג את יחידת מדידת הלחץ הברומטרית
13. מציג את יחידת מדידת הלחץ הברומטרית
14. מופיע כאשר אות השעה פועל.


●החלפת סוללה


כאשר סימן הסוללה תהבהב ופונקציות מסוימות יופסקו. החלף את סוללה .בקש החלפת סוללה ממרכז שירות CASIO או מהמשווק המקורי.



ניווט בין מצבים

לשעון שלך מצבים שמוצגים להלן ● .כדי לחזור למצב שמירת זמן מכל מצב אחר, לחץ לחיצה ארוכה על (E) למשך שתי שניות לפחות.

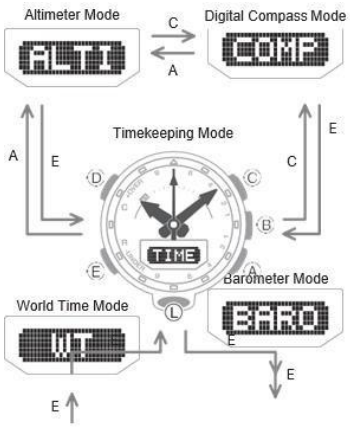

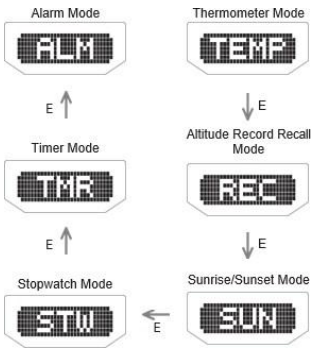


השתמש בלחצנים באיור למעלה כדי לנווט בין מצבים.

●באפשרותך להשתמש ב casio watches-כדי לשנות את סידור המצבים, או כדי למחוק או להוסיף מצבים

●כדי לבצע פעולות עם casio watches תחילה עליך להתאים את השעון לטלפון בו מותקנת האפליקציה.

סקירת מצבים

●מצב שמירת זמן מצב זה מציג את השעה והתאריך הנוכחיים. באפשרותך גם לקבוע הגדרות להצגת גרף לחץ ברומטרי, זמן עולם, ספירת צעדים ו / או זמני זריחה ושקיעה .ניתן לנווט בין מסכי תצוגה על ידי לחיצה על(D).

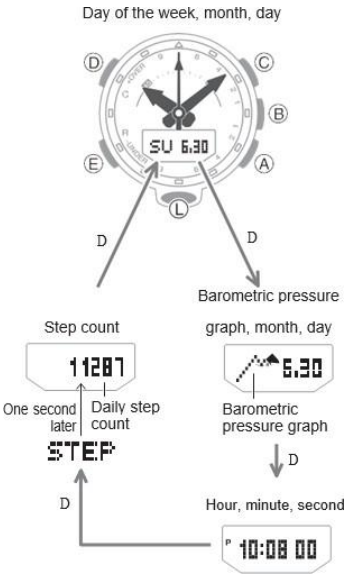

● באפשרותך להשתמש ב- casio watches כדי להוסיף את הפריטים למטה לתצוגה. אתה יכול גם להסיר פריטים מהתצוגה ולארגן מחדש את מיקומי התצוגה שלהם.

— שנה, חודש, יום

גרף לחץ ברומטרי

זמן העולם שעה ודקה

זמני הזריחה והשקיעה בעיר העיר


● כדי לבצע פעולות עם casio watches תחילה עליך להתאים את השעון לטלפון בו מותקנת האפליקציה.

התחברות לטלפון מזווג כדי להתאים את זמן השעון

לחץ על B , מחפש טלפון מזווג החזיקו למשך כ 5- שניות

● מצב מצפן דיגיטלי


השתמש במצב זה כדי לקחת כיוון וקריאות זווית נשיאה.

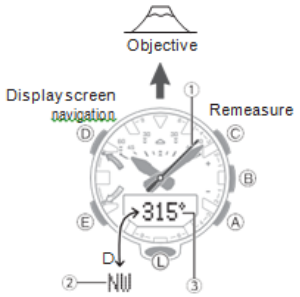

.1 אינדיקציה צפון .2 כוון בשעה 12 .3 זווית בשעה 12

מצב מד גובה

השתמש במצב זה כדי לקרוא קריאת גובה עבור המיקום הנוכחי שלך

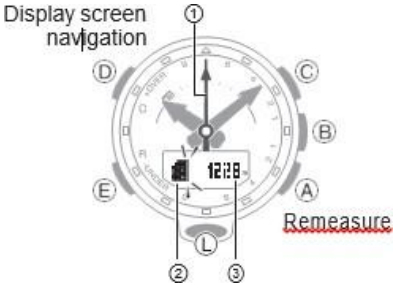


1 הפרשי גובה / שניות זמן נוכחיות

2 גרף גובה

3 גובה

●מצב ברומטר


השתמש במצב זה כדי לבצע קריאות לחץ ברומטריות במיקומך הנוכחי

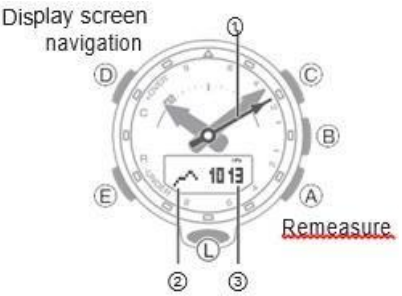

1 .הפרש לחץ ברומטרי / שניות זמן נוכחי .2 גרף לחץ ברומטרי .3 לחץ ברומטרי

● מצב מד טמפרטורה


השתמש במצב זה כדי לבצע קריאות טמפרטורה במיקומך הנוכחי.



A טמפרטורה

●מצב זיכרון להקלטת גובה


השתמש במצב זה כדי להציג רשומות גובה



מספר הרשומה שהוצגה בפעם האחרונה בה נעשה שימוש במצב מצב זיכרון גובה הקלטות

●מצב זריחה / שקיעה

השתמש במצב זה כדי לבדוק את זמני הזריחה והשקיעה של עיר הבית שלך.

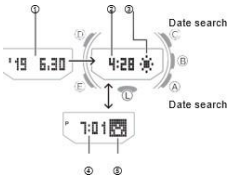

A שנה, חודש, יום


B זמן זריחה

C מחוון זריחה

D זמן שקיעה

E מחוון שקיעה

סטופר השתמש במצב זה כדי למדוד זמן חולף

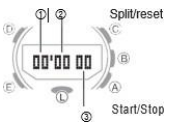


A שעון עצר דקות

B שניות שעון עצר

C שעון עצר: 1/100 שניה

טיימר השתמש במצב זה כדי למדוד ספירת זמן לאחור

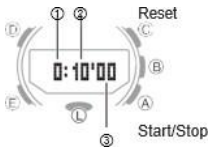

A שעות

B דקות


C שניות

השעון יצפצף כשמגיע זמן האזעקה.


שעון מעורר

השעון יצפצף כשמגיע זמן האזעקה.

כאשר המסך האחרון היה מסך אזעקה

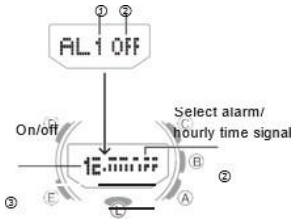

כאשר המסך האחרון היה מסך שעון סיגנל שעה עגולה

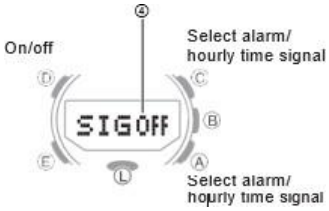

A מספר אזעקה


B אזעקה מופעלת / מושבתת

C מעורר שעה/דקה

D אות לפי שעה עגולה

שעון עולם

מצב זה מציג את השעה הנוכחית ב- 38 ערים ואת השעה UTC זמן אוניברסלי מתואם

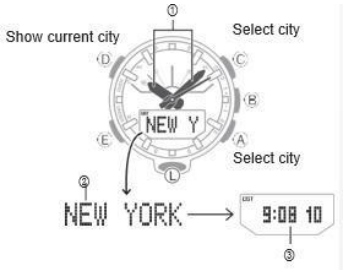

הסטת מחוגי השעון

לצפייה נוחה במידע על התצוגה.

ה

1. תוך כדי לחיצה ממושכת (L), לחץ על (E). זה יעביר את המחוגים כדי לאפשר צפייה נוחה במידע על התצוגה.



2. להחזיר את המחוגים למצב רגיל, החזק את מקש (L) כשאתה לוחץ שוב על (E) או לחץ על (E)

כדי לעבור למצב אחר.

- המחוגים יחזרו אוטומטית עם שמירת זמן אם תשנו מצבים או אם תשאירו את השעון ולא תבצעו פעולה במשך כשעה.


צפיה בחושך

ניתן להאיר את פני השעון לצפייה בחושך ● .כדי להאיר את הפנים באופן ידני לחיצה על (L)מפעילה את התאורה ● .ההארה תכבה אוטומטית אם אזעקה תתחיל להישמע



●כדי להאיר את הפנים כאשר תאורה אוטומטית מופעלת אם תאורה אוטומטית מופעלת, תאורת

הפנים תידלק אוטומטית בכל פעם שהשעון ממוקם בזווית של
40 מעלות ומעלה.

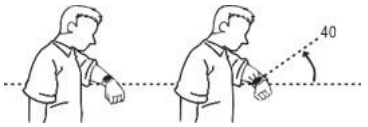

חשוב ● !

ייתכן שאור אוטומטי לא יפעל כראוי כאשר השעון נמצא בזווית אופקית של 15 מעלות ומעלה מהאופק כפי שמוצג באיור למטה.



מטען אלקטרו סטטי או מגנטיות עלולים להפריע לפעולה התקינה של אור אוטומטי. אם זה קורה, נסה להוריד את זרועך ואז לזווית אותה שוב לעבר הפנים שלך.

● כשאתם מזיזים את השעון תוכלו להבחין בצליל רעש קל. זה נובע מהפעלת מתג התאורה האוטומטי, שקובע את הכיוון הנוכחי של השעון. זה לא מצביע על תקלה.

● תאורה אוטומטית מושבתת כאשר קיים אחד

מהתנאים שלהלן.

- אזעקה, התראות טיימר או צליל צפצוף אחר


- פעולת המחוגים בעיצומה

- צפיה במצב מצפן

●הגדרת האור האוטומטי לחיצה ממושכת (L) למשך שלוש שניות לפחות במצב של שמירת זמן

מעבר בין אור אוטומטי בין תאורה רגילה ● [LT].מוצג כאשר תאורה אוטומטית מופעלת ● .אם


לא תשבית אותו באופן ידני,
אור אוטומטי יישאר פעיל במשך כשש שעות. לאחר מכן הוא מושבת אוטומטית.

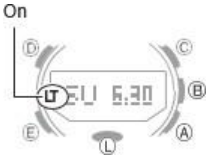

●קביעת משך ההארה אתה יכול לבחור 1.5 שניות או שלוש שניות כמשך התאורה


1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את מקש (D) למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר מופיע שם עיר הבית שנבחרה כעת בתצוגה.

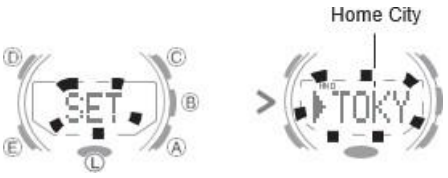

3. לחץ על (E) שלוש פעמים כך [LT] מוצג

4. לחץ על (A) כדי לעבור בין שתי הגדרות משך התאורה [1]: .תאורה של 1.5 שניות [3]:הארה של 3 שניות

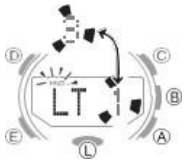

5. לחץ על D כדאי לצאת ממצב תכנות


תכונות שימושיות

זיווג השעון לטלפון שלך הופך את מספר התכונות של השעון לקל יותר לשימוש.

כיוון זמן אוטומטי




בחירה של יותר מ 300 זמני עולם שונים

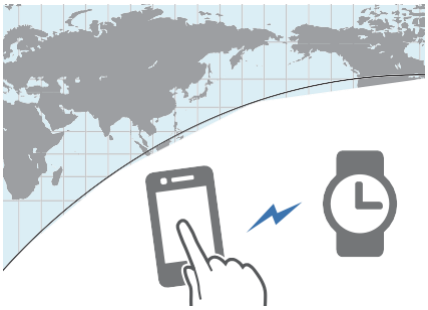


העברת מידע לטלפון



השתמש בטלפון שלך כדי לבדוק את המרחק והנושא לנקודה בזיכרון המיקום

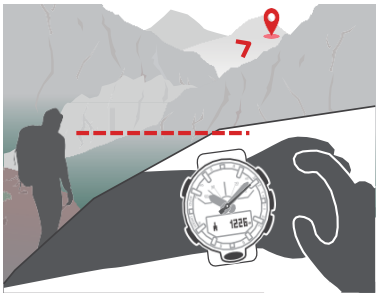

השתמש בטלפון שלך כדי לתעד נקודות ציון ומסלול הגובה שלהם

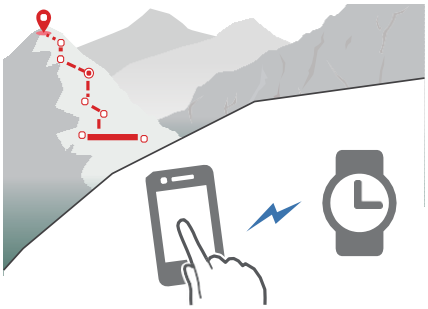

בנוסף, ניתן להגדיר מספר הגדרות שעון אחרות באמצעות הטלפון שלך כדי להעביר נתונים לשעון ולקביעת תצורה של הגדרות, תחילה עליך להתאים את השעון לטלפון שלך.

- על הטלפון שלך להיות מותקן יישום casio watches כדי להתאים אותו לשעון

התאמת זמן

השעון שלך יכול להתחבר לטלפון כדי לקבל מידע שהוא משתמש בו כדי להתאים את הגדרת התאריך והשעה שלו.

חשוב!

- השבת את התאמת הזמן האוטומטי כשאתה נמצא במטוס או בכל מקום אחר בו אותות רדיו עלולים לגרום לבעיות.

בהתייחס למידע שלהלן, קבע את הגדרת הזמן בהתאם לשיטה המתאימה לאורח החיים שלך.

כיצד להשתמש בטלפון ?

מומלץ להתאים זמן על ידי חיבור לטלפון.



אם הטלפון לא מתחבר לשעון ניתן לכוון את השעון באופן ידני

שימוש בפעולות שעון כדי להתאים את הגדרת הזמן


אם השעון שלך לא יכול להתחבר לטלפון מסיבה כלשהי, אתה יכול להשתמש בפעולות שעון כדי להתאים את הגדרות התאריך והשעה

● .קביעת עיר זמן ביתית השתמש בהליך שבסעיף זה כדי לבחור עיר שתשמש כעיר הבית שלך. אם אתה נמצא באזור של שעון קיץ, תוכל גם להפעיל או לבטל את זמן הקיץ.

● הגדרת ברירת המחדל הראשונית של מפעל הקיץ עבור כל הערים היא .]AUTO[במקרים רבים, ההגדרה]AUTO[מאפשרת להשתמש בשעון מבלי לעבור בין שעון הקיץ לזמן הרגיל.

1. הזן את שמירת הזמן

2. החזק את מקש (D) למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר מופיע שם עיר הבית שנבחרה כעת בתצוגה.

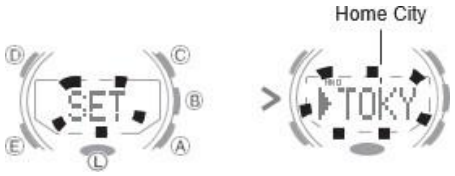

3. השתמש (A) ו (C) -כדי לשנות את עיר הבית

4. לחץ על(E).

5. השתמש (A) כדי לבחור הגדרת שעון קיץ .כל לחיצה על (A) עוברת על ידי הגדרות זמינות ברצף המוצג להלן [AUTO] ● .השעון עובר אוטומטית בין זמן רגיל לשעת קיץ [OFF] ● .השעון מציין תמיד זמן רגיל [ON] ● .השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.




6. לחץ פעמיים על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

●הגדרת השעה / תאריך

1. היכנסו למצב שמירת זמן


2. החזק את מקש (D) למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר מופיע שם עיר הבית שנבחרה כעת בתצוגה.

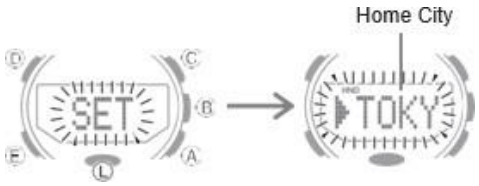

3. לחץ על (D). זה גורם להבהב של השניות

4 המשך ללחוץ על (E) עד שנבחר פריט ההגדרה שברצונך לשנות

● .כל לחיצה על (E) עוברת לפריט ההגדרה הבא ברצף המוצג להלן.

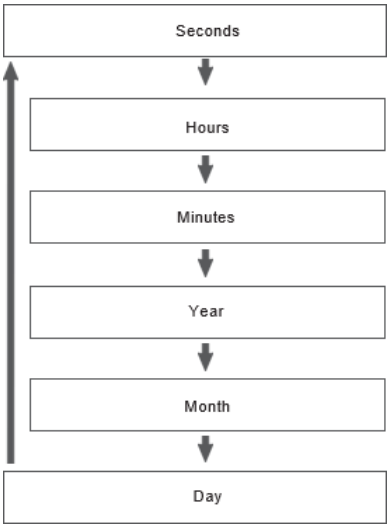

5. הגדר את הגדרות התאריך והשעה.

● כדי לאפס את השניות ל :00 לחץ על 1 (A). מתווסף לדקות בהן הספירה הנוכחית נע בין 30 ל 59 שניות.

● השתמש)C(ו-)A(כדי לשנות את ההגדרות האחרות.

6. חזור על שלבים 4 ו 5- כדי לקבוע את הגדרות השעה והתאריך.


7. לחץ על)D(כדי לצאת ממסך ההגדרות.

●מעבר בין שמירת שעות בין 12 שעות ל 24 שעות אתה יכול לציין פורמט

של 12 שעות או פורמט של 24 שעות לתצוגת הזמן

1. היכנסו למצב שמירת זמן

2. החזק את מקש (D) למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר מופיע שם עיר הבית שנבחרה כעת בת

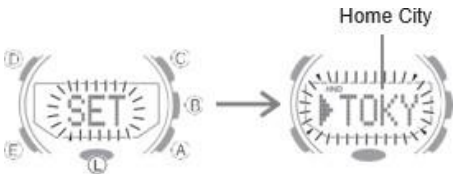

3. לחץ על (E) ארבע פעמים .זה גורם ל [12H] או [24H] להבהב בתצוגה.

4. לחץ על (A) כדי להחליף את ההגדרה בין [12H] (שמירת זמן של 12 שעות) או([24H] שמירת זמן של 24 שעות).

5. לחץ פעמיים על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

שימוש בשעון במתקן רפואי או בכלי טיס

בכל פעם שאתה נמצא בבית חולים, במטוס או בכל מקום אחר בו חיבור לטלפון עלול לגרום לבעיות, תוכל לבצע את ההליך שלהלן כדי להשבית את התאמת הזמן האוטומטי. כדי לאפשר התאמה מחדש של זמן אוטומטי, בצע שוב את אותה פעולה

1. היכנסו למצב שמירת זמן

2 החזק את מקש (D) למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר מופיע שם עיר הבית שנבחרה כעת בתצוגה.

3. לחץ על)E(חמש פעמים. זה מציג[RCV]. .

4. לחץ על (A) כדי לבחור בהגדרת התאמת השעה האוטומטית הרצויה [OFF]: .התאמת זמן אוטומטי מושבתת [ON]: .התאמת זמן אוטומטי מופעלת .

5.לחץ פעמיים על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות

שימוש בקישור נייד עם טלפון נייד בזמן שקיים חיבור Bluetooth בין השעון לטלפון, הגדרת זמן הצפייה מותאמת אוטומטית. אתה יכול גם לשנות את ההגדרות האחרות של השעון.

התכונן

כדי להשתמש בשעון שלך בשילוב עם טלפון, תחילה עליך להתאים אותו. בצע את השלבים שלהלן כדי להתאים את השעון לטלפון.

- A התקן את היישום הנדרש בטלפון שלך.
ב- Play Google או בחנות האפליקציות, חפש את האפליקציה והתקן אותה בטלפון שלך.

casio watches

- B הגדר הגדרות .Bluetooth

הפעל את ה- Bluetooth של הטלפון.

● C התאם את השעון לטלפון .לפני שתוכלו להשתמש בשעון בשילוב עם טלפון, תחילה עליכם להתאים אותם

1. הזז את הטלפון שישויך אליו קרוב לשעון (בטווח של מטר אחד)

2. לץ על הסמל casio watches

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון שאליו הוא מזווג ● .אם מופיעה הודעת הנחיה לזיווג, בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון ● .לאחר התחלת ההתאמה, היד השנייה תעבור ל [R]. - עם סיום ההתאמה, היד השנייה תעבור ל[C].



●אם ההתאמה נכשלת מסיבה כלשהי, השעון יחזור למצב בשלב 1 של הליך זה. בצע את הליך ההתאמה מחדש מההתחלה.

● בפעם הראשונה שאתה מפעיל casio watches, תופיע הודעה בטלפון שלך ושואלת אם ברצונך לאפשר רכישת פרטי מיקום. קבע הגדרות כדי לאפשר שימוש ברקע במידע מיקום.

התאמת זמן אוטומטי השעון יתחבר לטלפון בשעות קבועות מראש בכל יום וישתנה את הגדרות הזמן שלו

● .שימוש בכוונון אוטומטי השעון שלך מתאים את הגדרת הזמן שלו ארבע פעמים ביום לפי לוח הזמנים שנקבע מראש. אם תשאיר את השעון שלך במצב שמירת זמן, הוא יבצע את פעולת ההתאמה באופן אוטומטי תוך כדי ביצוע חיי היומיום שלך, ללא כל פעולה שתידרש על ידך.



חשוב ● !

ייתכן שהשעון לא יוכל לבצע התאמת זמן אוטומטי בתנאים המתוארים להלן — .בעוד שהשעון רחוק מדי מהטלפון המשודך שלו —אמנם תקשורת אינה אפשרית בגלל הפרעות רדיו וכו — '. בזמן שהטלפון מעדכן את המערכת שלו בעוד— casio watches אינו פועל בטלפון

● אם השעון אינו מציין את השעה הנכונה גם אם הוא מסוגל להתחבר לטלפון, בצע כיול מחוגים


● אם יש עיר עולמית שצוינה עם G-SHOCK מחובר, הזמן שלה יותאם אוטומטית.

● השעון יתחבר לטלפון ויבצע התאמת זמן אוטומטי בסביבות השעה 12:30 בערב, 6:30 בערב, 12:30 אחר הצהריים. ו 6:30 p.m. החיבור מסתיים אוטומטית לאחר השלמת התאמת הזמן
האוטומטי.

●הפעלת התאמת זמן מיידית הגדרת השעה של השעון תותאם אוטומטית בכל פעם שתיצור קשר בין השעון לטלפון. בכל פעם שתרצה להפעיל התאמת זמן מיידית, בצע את ההליך שלהלן
להתחברות לטלפון

1. .העבר את הטלפון קרוב לשעון (בטווח של מטר אחד)

2. .לחץ על (B) [TIME]. מהבהב כדי לציין שהשעון התחיל את פעולת החיבור .כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון [OK] ,יופיע, מידע על השעות יירכש ואז ההגדרה של השעון תותאם.

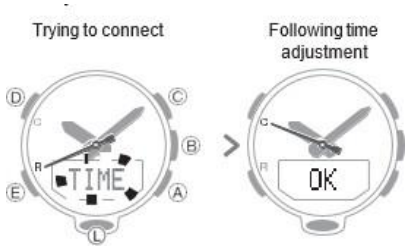

● באפשרותך לבצע את הפעולה לעיל להתאמת זמן מכל מצב שעונים.

● החיבור מסתיים אוטומטית לאחר השלמת התאמת הזמן.


● אם התאמת הזמן נכשלת מסיבה כלשהי,]ERR[יופיע.

ניתן להשתמש ב- casio watches כדי להתאים אישית מצבים על ידי סידור מחדש של אותם על המסך ועל ידי מחיקה או הוספת מצבים.

ניתן לארגן מחדש או למחוק את המצבים שלמטה ● .מצב ברומטר ●מצב מדחום ●מצב זיכרון להקלטת גובה ●מצב זריחה / שקיעה ●מצב שעון עצר ●מצב טיימר ●מצב אזעקה ●מצב זמן עולמי

התאמה אישית של מצב

1. הקש על הסמל casio watches
2. החזק את מקש (B) למשך שתי שניות לפחות עד שהיד השנייה מצביעה על [R] פעמיים .
כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון [APP] ,ישתנה ל [OK], -והיד השנייה תעבור מ [R] -ל - [C].

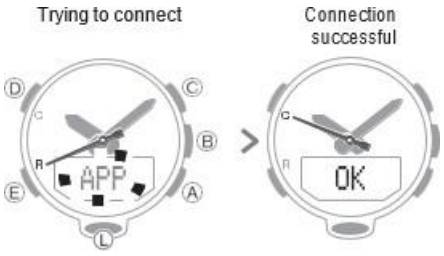

3.בצע את הפעולות המוצגות על גבי מסך הטלפון כדי לקבוע את תצורת הגדרות המצב.

● הגדלה או הקטנה של מספר המצבים עשויים לשנות פונקציות ו / או הגדרות מצב.


● גם אם תסיר את מצב הברומטר, אתה עדיין יכול להציג את גרף הלחץ הברומטרי במסך מצב שמירת זמן.

● גם אם תסיר את מצב הזריחה / שקיעה, אתה עדיין יכול להציג זמני זריחה ושקיעה במסך מצב שמירת זמן.

●לאתחל התאמה אישית של מצב

1. היכנסו למצב שמירת זמן

2. החזק את מקש (D) למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר מופיע שם עיר הבית שנבחרה כעת בתצוגה

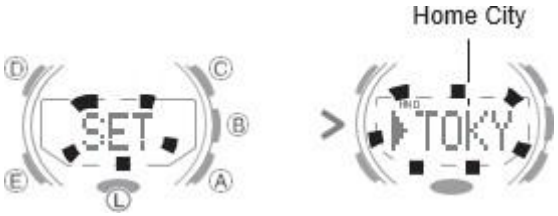

3. לחץ על (D). זה גורם להבהב של השניות



4. החזק את מקש (C) למשך חמש שניות לפחות. שחרר אותו כאשר [RESET] מפסיק להבהב .זה מאתחל התאמה אישית של מצב

5. לחץ על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

התאמה אישית של מסך מצב שמירת הזמן


אתה יכול להשתמש ב- casio watches לסידור מחדש של פריטי תצוגה במצב שמירת זמן, וכדי להוסיף או להסיר פריטים

חשוב!

● שים לב כי אינך יכול להשתמש בפעולות שעון כדי לקבוע את הגדרות פריטי התצוגה. השתמש ב- casio watches כדי להגדיר הגדרות.

ניתן להציג את הפריטים שלהלן.


- Day of the week, month, day



- Year, month, day *



- Barometric pressure graph, month, day



- Barometric Pressure Graph *




- Hour, minute, second




- World Time hour, minute *



- Step count




- Home Time City sunrise/sunset times *



*פריט שניתן להוסיף באמצעות casio watches פריטים אלה אינם מוצגים תחת הגדרות ברירת המחדל הראשוניות.

1. לחץ על הסמל casio watches

2. החזק את מקש (B) למשך שתי שניות לפחות עד שהיד השנייה מצביעה על [R] פעמיים .כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון [APP] ,ישתנה ל [OK], והמחוג יעבור מ [R] -ל[C]. -

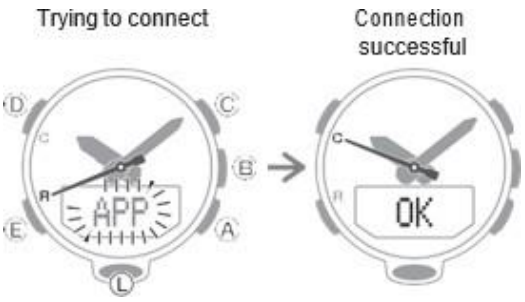

3. בצע את הפעולות המוצגות על גבי מסך הטלפון כדי לקבוע את תצורת הגדרות המצב.

הצגת נתונים על ספירת שלבים

ניתן להשתמש ב casio watches -כדי להציג את המידע שלהלן, אשר נמדד על ידי השעון ● .
ספירת הצעדים שלך והמאמץ הגופני ביממה האחרונה ●מספר צעדים שבועי, קלוריות שנשרפו
1. לחץ על הסמל casio watches

2. החזק את מקש (B) למשך שתי שניות לפחות עד שהמחוג יצביע על [R] פעמיים .כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון [APP] ,ישתנה ל [OK], והמחוג יעבור מ [R] -ל[C]. -

3. בצע את הפעולות המוצגות על גבי מסך הטלפון כדי לקבוע את תצורת הגדרות המצב.

● באפשרותך גם להשתמש ב- casio watches כדי לציין יעד צעד יומי.

● אף על פי שספירת הצעדים מוצגת בשעון בזמן אמת, casio watches מציג ספירת צעדים בזמן שנוצר חיבור בין השעון לטלפון. מסיבה זו, ספירת הצעדים המוצגת על ידי casio watches עשויה להיות שונה מאלה שמוצגת על ידי השעון.


הקלטת המיקום הנוכחי שלך (זיכרון מיקום) אתה יכול להשתמש ב casio -

watches כדי לרשום מידע על מיקום נוכחי

1. לחץ על הסמל casio watches

2. היכנסו למצב שמירת זמן או למצב מצפן.

3. חזק את כפתור C למשך חמש שניות לפחות עד [MEMORY] מתחיל להבהב. שחרר את הכפתור כאשר המחוג יצביע על [R] פעמיים .אם מידע על מיקום נרכש בהצלחה לאחר שנוצר חיבור בין השעון לטלפון [MEMORY] ,ישתנה ל [OK], -והמחוג יעבור מ [R] -ל [C] ● [ERR]. -יופיע בתצוגה אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי [FAILED] n [POSITION] ● .יופיע ברצף אם רכישת מידע על מיקום נכשלת מסיבה כלשהי.

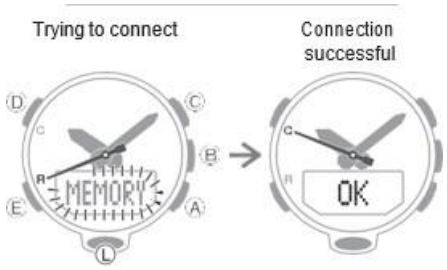


4 בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להציג את רשומת מידע זיכרון המיקום.

● אתה יכול לרשום רשומת מיקום אחת בלבד בזיכרון. שמירת פרטי מיקום בזמן שיש כבר רשומת מיקום בזיכרון תחליף את הרשומה הקיימת עם המידע החדש

●אם יש מידע על מיקום המאוחסן בזיכרון המיקום, באפשרותך להשתמש במחוון מיקום כדי לבדוק את המרחק והנושא למיקום המאוחסן.

בדיקת המרחק והנושא לנקודת זיכרון מיקום (חיווי מיקום) השעון רוכש מידע ממיקום נוכחי

מהטלפון ואז מציג את הנושא והמרחק מהמיקום הנוכחי שלך
למיקום שהוקלט בזיכרון המיקום.

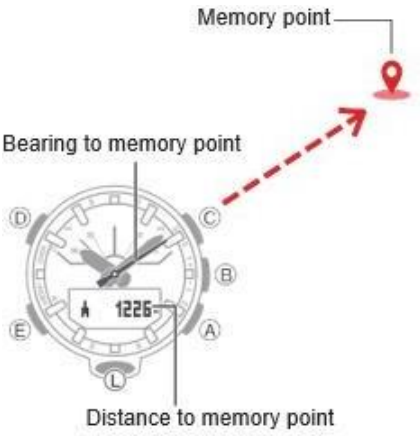

חשוב !

●שים לב שפעולה מחוברת G-SHOCK מושבתת כאשר מחוון המיקום נמצא בשימוש


1. לחץ על הסמל casio watches


.2 היכנסו למצב שמירת זמן או למצב מצפן.

.3 החזק את מקש)C(למשך שתי שניות לפחות עד]INDICATE[מתחיל להבהב. שחרר את הכפתור כאשר במחוג יעבור ל .]R[

כאשר נוצר חיבור בין השעון לרכישת מידע ומידע על הטלפון והמיקום מוצלח,]INDICATE[ישתנה ל ,]OK[והמחוג יעבור מ]R[עד .]C[

לאחר שתי שניות יופיע התצוגה המרחק מהמיקום הנוכחי שלך למיקום המוקלט, והיד השנייה תציין את המסיבה ליעד.

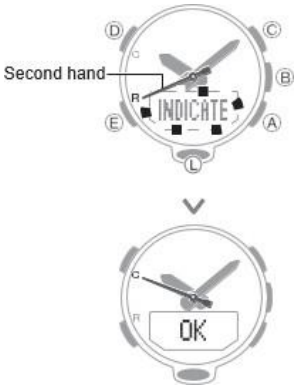

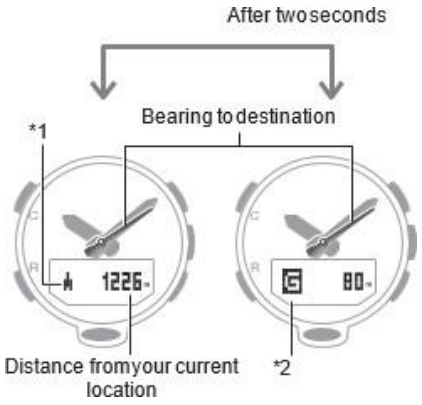

1 *כאשר היד השנייה נמצאת בטווח שבין 55 שניות עד 05 שניות (מה שמעיד שאתה נמצא בטווח של 30 מעלות של המסיבה ליעד,)]צוואה יוצגו כדמות בהירה על רקע כהה

2 [G] * .מוצג בתצוגה כשאתה נמצא במרחק של 80 מטר מהיעד [G] .ייעלם מהתצוגה אם תעבור למרחק של 161 מטר או יותר מהיעד

.4 .בדוק את מרחק התצוגה ואת המסבך ליעד שלך בתצוגה.

● מחוון מיקום נשאר פעיל במשך שלוש דקות.

● השעון מתחבר לטלפון ורוכש מידע על מיקום כל 10 שניות או כל פעם)B(נלחץ ומשתמש במידע כדי לרענן את המרחק והנושא לנקודה המאוחסנת בזיכרון המיקום.

● מחוון מיקום יושבת אוטומטית כשלוש דקות לאחר הפעלתו. ניתן גם להשבית אותו ידנית על ידי לחיצה על כל כפתור מלבד)B(או .)L(

● לחיצה על)B(או)L(כשמחוון המיקום מופעל תגרום לו להישאר פעיל במשך שלוש דקות לאחר לחיצה על הכפתור.

● לחיצה על)B(לעדכון נתונים גורמת ל]TRY[כדי להופיע בתצוגה ולהישאר מוצג עד לסיום עדכון הנתונים.

כיול גובה אוטומטי

הפעלת כיול גובה אוטומטי באמצעות " casio watches "תגרום לרכישה של ערכי גובה על ידי" casio watches "שישמשו לתיקון אוטומטי של קריאת הגובה של השעון

.חשוב

● השתמש ב" casio watches "כדי להפעיל או להשבית את כיול הגובה האוטומטי. לא ניתן להפעיל או להשבית אותו בשעון

● .אם ערך גובה שנרכש על ידי casio watches "" עומד בתנאי הדיוק, השעון יתקן באופן אוטומטי את קריאת הגובה ● .כיול הגובה האוטומטי מתבצע במקביל להתאמת הזמן האוטומטי ● . כיול הגובה האוטומטי לא מבוצע במשך 12 שעות לאחר התאמת הגדרת הזמן ידנית.


הקלטת נקודות דרך וגובהם (יומן המשימה)

יומן המסלול משתמש ב GPS -מחובר ל GPS -כדי לתעד את נקודות הדרך של המסלול שלך. במקביל, השעון מבצע קריאות גובה כל שתי דקות ושומר אותם בזיכרון, ומעביר אוטומטית נתוני גובה ל- "- " casio watches כל שעה

1. לחץ על הסמל casio watches

.2 היכנסו למצב שמירת זמן או למצב מצפן.

3.החזק את מקש (A) למשך חמש שניות לפחות עד [LOG] מתחיל להבהב. שחרר את הכפתור כאשר היד השנייה עוברת ל [R]. כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון [LOG] ,ישתנה ל LOG] ,[ON - והיד השנייה תעבור מ [R] -ל ● [C]. -זה מציין שיומן המשימה מופעל.

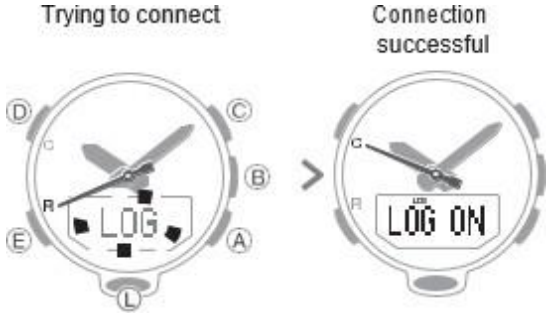

● כדי להשבית את יומן המשימה, הקישו שוב)A(לחמש שניות לפחות.

●]LOG[מוצג כאשר יומן המשימה מופעל.

● יומן המשימה מושבת אוטומטית 12 שעות לאחר הפעלתו.

● יומן המשימה נשאר פעיל אפילו אם אתה עובר למצב אחר.


● לשעון יש מספיק זיכרון בכדי להחזיק עד 60 רשומות גובה. הקלטת נתונים כשיש כבר 60 רשומות בזיכרון תמחק אוטומטית את הרשומה הישנה ביותר כדי לפנות מקום לרשומה החדשה.

● העברת נתונים

לאחר הפעלת יומן המשימה, העברת נתונים מתחילה כאשר מספר רשומות הגובה בזיכרון השעון מגיע ל .30-

● העברת נתונים אוטומטית מתבצעת במצב הרגיל של כל מצב.


מחזורי התצוגה כמוצגים להלן בזמן העברת נתונים.

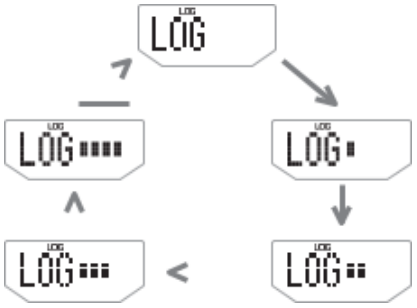

● אם העברה אוטומטית נכשלת מסיבה כלשהי, השעון ימשיך לנסות עד חמש פעמים בפרקי זמן של 10 דקות. או שמועברים נתונים כאשר נוצר חיבור G-SHOCK מחובר.

קביעת תצורה של הגדרות זמן עולמי

ציון עיר זמן עולמית עם G-SHOCK מחובר גורם לעיר העולם של השעון להשתנות בהתאם.
הגדרת השעה הסטנדרטית / קיץ של זמן העולם תותאם אוטומטית ללא כל פעולת שעון שתידרש על ידך

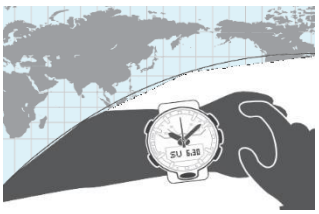

● זמן עולמי מחובר באמצעות G-SHOCK מאפשר לך לבחור מבין 300 ערים כעיר העולמית.

בחירת עיר זמן עולמית

1. לחץ על הסמל casio watches.2 החזק את מקש (B) למשך שתי שניות לפחות עד שהיד השנייה מצביעה על [R]פעמיים .כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון [APP] ,ישתנה ל [OK], -והמחוג יעבור מ [R] -ל [C]. -אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי [ERR] ,יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את הליך
החיבור

3. בצע את הפעולה המוצגת על גבי מסך הטלפון. הגדרת זמן העולם תשתקף בשעון


● .אתה יכול להשתמש ב "- casio watches "כדי לקבוע את התצורה של הגדרות עבור ערי משתמשים שאינן כלולות בערי העולם המובנית של השעון. עליך להשתמש ב casio watches - כדי לבחור עיר משתמש כעיר העולם העולמי שלך

הגדרת שעון הקיץ

1. לחץ על הסמל casio watches " .

2 החזק את מקש (B) למשך שתי שניות לפחות עד שהמחוג יצביע על [R] פעמיים .כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון [APP] ,ישתנה ל [OK], -והמחוג יעבור מ [R] -ל [C]. -

● אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי [ERR] ,יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את הליך החיבור.

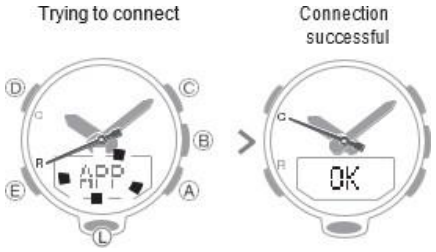

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לבחור הגדרת שעון קיץ" ● .אוטומטי "השעון עובר אוטומטית בין זמן רגיל לשעת קיץ "OFF" ● .השעון מציין תמיד זמן רגיל "ON" ● .השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.

● בעוד שהגדרת שעון הקיץ היא "אוטומטי," השעון יעבור בין זמן רגיל לשעת קיץ באופן אוטומטי. אינך צריך לעבור בין זמן רגיל לשעת קיץ באופן ידני. גם אם אתה נמצא באזור שלא שומר על קיץ, אתה יכול להשאיר את הגדרת שעון הקיץ של השעון כ- ."Auto"

החלף את זמן העולם שלך ואת זמן הבית

1. לחץ על הסמל casio watches " .

2. החזק את מקש (B) למשך שתי שניות לפחות עד שהמחוג יצביע על [R] פעמיים .כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון [APP] ,ישתנה ל [OK], -והמחוג יעבור מ [R] -ל ● [C]. -אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי [ERR] ,יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את הליך החיבור

3. בצע את הפעולה המוצגת על גבי מסך הטלפון כדי להחליף את זמן הבית שלך עם העולם העולמי

● .השעון לא יבצע התאמת זמן אוטומטי במשך 24 שעות לאחר החלפת זמן הבית והזמן העולמי.

כיול מחוגי השעון

אם המחוגים לא מיושרים למרות שמתבצעות התאמת זמן אוטומטי, השתמש ב " casio watches - .

כדי להתאים אותן

1. לחץ על הסמל casio watches " .

2. החזק את מקש (B) למשך שתי שניות לפחות עד שהמחוג יצביע על [R] פעמיים .כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון [APP] ,ישתנה ל [OK], -והמחוג יעבור מ [R] -ל ● [C]. -אם החיבור נכשל מסיבה
כלשהי [ERR] ,יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את הליך החיבור.

3. בצע את הפעולה המוצגת על גבי מסך הטלפון כדי לתקן כיול מחוגי השעון.


איתור הטלפון

אתה יכול להשתמש בממצא הטלפון כדי להפעיל צליל בטלפון כדי להקל על איתורו. הצליל נאלץ להישמע גם אם הטלפון במצב רטט .


חשוב● אל תשתמש בפונקציה זו באזורים שבהם מוגבלת צלילי שיחות טלפון

● .הצליל נשמע בעוצמת קול גבוהה. אל תשתמש בפונקציה זו בעת האזנה לפלט הטלפון דרך אוזניות

1. אם השעון מחובר לטלפון, לחץ על לחצן כלשהו מלבד (L) כדי להפסיק את החיבור ● .לאחר סיום החיבור, השעון יחזור למצב בו היה לפני הקמת החיבור .דוגמה: לאחר התחברות ממצב שמירת זמן

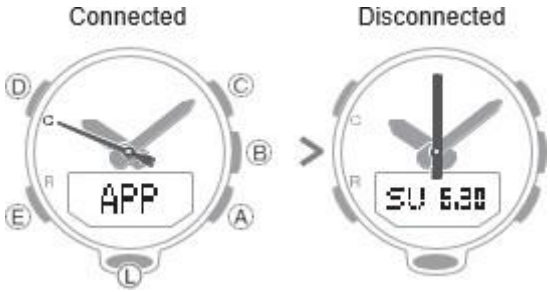

2. החזק (B) לחמש שניות לפחות עד שהיד השנייה מצביעה על [R] שלוש פעמים .הטלפון ישמע צליל כאשר הוא יוצר חיבור לשעון ● .ייקח מספר שניות עד להשמעת צליל הטלפון.

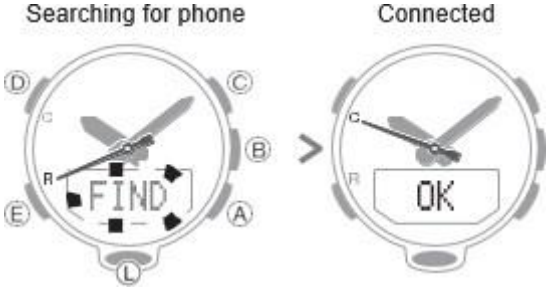

3. לחץ על כפתור כלשהו מלבד (L) כדי לעצור את הצליל ● .באפשרותך ללחוץ על כל כפתור שעון כדי לעצור את צליל הטלפון רק במהלך 30 השניות הראשונות לאחר שהוא מתחיל להישמע.

הגדרת הגדרות שעון

אתה יכול להשתמש ב- casio watches כדי להגדיר את ההגדרות למטה.

- זמן התחלת טיימר
- אזעקות
- מצפן דיגיטלי
- גובה מטר
- ברומטר

1. לחץ על הסמל casio watches " .

2. החזק את מקש)B(למשך שתי שניות לפחות עד שהיד השנייה מצביעה על]R[פעמיים.

כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון,]APP[ישתנה ל- ,]OK[והמחוג יעבור מ-]R[ל- .]C[

- אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי,]ERR[יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את הליך החיבור

3. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ואז בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון.

שינוי הגדרת שעון הקיץ בעיר

1. לחץ על הסמל casio watches " .

2. החזק את מקש (B) למשך שתי שניות לפחות עד שהמחוג יצביע על [R] פעמיים .כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון [APP] ,ישתנה ל [OK], -והמחוג יעבור מ [R] -ל ● [C]. -אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי [ERR] ,יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את הליך החיבור

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ של עיר הבית.

חיבור לטלפון

פרק זה מסביר כיצד ליצור חיבור Bluetooth לטלפון המשודך לשעון

- אם השעון אינו משויך לטלפון שאליו ברצונך להתחבר, עיין במידע שלהלן והתאם אותו.

1. העבר את הטלפון קרוב לשעון (בטווח של מטר אחד).

2. החזק את מקש (B) למשך שתי שניות לפחות עד שהיד השנייה מצביעה על [R] פעמיים .כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון [APP] ,ישתנה ל [OK], -והיד השנייה תעבור מ [R] -ל ● [C]. -אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי [ERR] ,יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את הליך החיבור.


חשוב ● ! אם נתקלת בבעיות ביצירת חיבור, פירוש הדבר כי " אינו פועל בטלפון. במסך הבית של הטלפון, הקש על הסמל " casio watches ".לאחר הפעלת האפליקציה, החזק את לחצן השעון (B) למשך שתי שניות לפחות.

● החיבור יופסק אם לא תבצע פעולה כלשהי בשעון או בטלפון למשך זמן קבוע.

כדי לציין את זמן מגבלת החיבור, בצע את הפעולה הבאה באמצעות casio watches "
"הגדרות שעון" n "זמן חיבור." לאחר מכן בחר הגדרה של 3 דקות, 5 דקות או 10 דקות.

ביטול חיבור לטלפון

כדי להפסיק חיבור Bluetooth, לחץ על לחצן צפייה מלבד ● (L). לאחר סיום החיבור, השעון יחזור למצב בו היה לפני הקמת החיבור .דוגמה: לאחר התחברות ממצב שמירת זמן

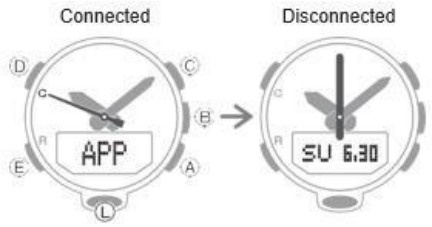


שימוש בשעון במתקן רפואי או בכלי טיס

בכל פעם שאתה נמצא בבית חולים, במטוס או בכל מקום אחר בו חיבור לטלפון עלול לגרום לבעיות, תוכל לבצע את ההליך שלהלן כדי להשבית את התאמת הזמן האוטומטי. כדי לאפשר התאמה מחדש של זמן אוטומטי, בצע שוב את אותה פעולה

1. לחץ על הסמל casio watches " .

2. החזק את מקש (B) למשך שתי שניות לפחות עד שהמחוג יצביע על [R] פעמיים .כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון [APP] ,ישתנה ל [OK], -והמחוג יעבור מ [R] -ל ● [C]. -אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי [ERR] ,יופיע בתצוגה לרגע ואז השעון יחזור למצב בו היה לפני שהתחלת את הליך החיבור

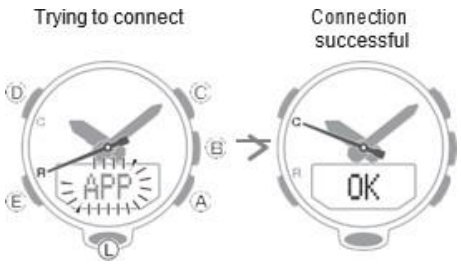

1. בצע את הפעולה המוצגת על גבי מסך הטלפון כדי להפעיל או לבטל את התאמת הזמן האוטומטי.

ביטול זיווד

ניתוק השעון מטלפון דורש פעולות מחוברות G-SHOCK והן של פעולות שעון ● .מחיקת מידע זיווג מחובר ל G SHOCK-

1. אם השעון מחובר לטלפון, לחץ על לחצן כלשהו מלבד (L) כדי להפסיק את החיבור ● .לאחר סיום החיבור, השעון יחזור למצב בו היה לפני הקמת החיבור.


2. לחץ על הסמל casio watches " .

3. בצע את הפעולה המוצגת על מסך הטלפון כדי להתנתק.

●מחיקת מידע זיווג מהשעון

1. החזק את מקש (E) למשך שתי שניות לפחות כדי להיכנס למצב שמירת זמן

2. החזק את מקש (D) למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר מופיע שם עיר הבית שנבחרה כעת בתצוגה

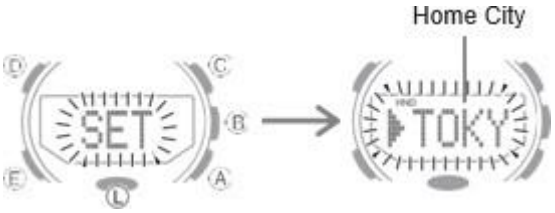

3. לחץ על (D). זה גורם להבהב של השניות



4. החזק את מקש (C) למשך שתי שניות לפחות. שחרר אותו כאשר [PAIR] [CLR מפסיק להבהב

.זה מוחק את מידע ההתאמה מהשעון



5. לחץ על (D) כדי לחזור למצב שמירת זמן.

אם אתה רוכש טלפון אחר עליך לבצע את פעולת ההתאמה בכל פעם שתרצה ליצור חיבור Bluetoothלטלפון בפעם הראשונה .

מצפן דיגיטלי

אתה יכול להשתמש במצב המצפן הדיגיטלי כדי לקבוע את כיוון הצפון ולבדוק את הנושא שלך ליעד.



עורך קריאת מצפן

.1 היכנסו למצב מצפן.


● כניסה למצב מצפן מתחילה קריאות מצפן.

.2 שמור על רמת השעון, הצבע 12 לכיוון המטרה הרצויה.

● היד השנייה תצביע על צפון. התצוגה הדיגיטלית תציג אחת מ 16 סימוני כיוון מילולית או את זווית הנושא.

● באפשרותך לעבור בין אינדיקציות כיוון מילוליות לתצוגת זווית הנושא על ידי לחיצה על .)D(

● כדי לטעון מחדש את פעולת המצפן, לחץ על .)C(

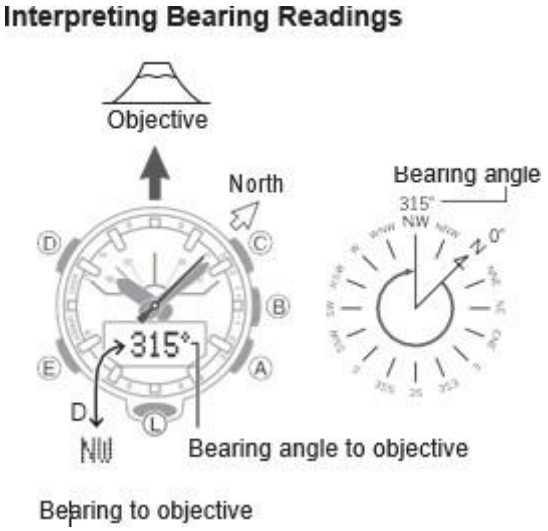

● בדרך כלל מצב המצפן מציין צפון מגנטי. באפשרותך גם לקבוע תצורה של הגדרות לציון צפון אמיתי.

● לאחר הצגת הקריאה הראשונית, השעון ימשיך לבצע קריאות בערך בכל שנייה במשך כ 60- השניות הבאות. השעון יחזור למצב שמירת זמן אוטומטית כ 60- שניות לאחר לחיצה על .)C(

● תאורה אוטומטית לא תאיר את הפנים בזמן פעולת מצפן.

● אם נשמעת אזעקה או צפצוף אחר, או אם אתה מדליק תאורה על ידי לחיצה על)L(בזמן פעולת

מצפן, פעולת המצפן תושעה לרגע. פעולת המצפן תתחדש כאשר הצפצוף ייפסק או תאורה נכבה.

● באפשרותך להשתמש ב- casio watches כדי להקליט מידע על מיקום ואז להשתמש בשעון כדי להציג את המרחק והנושא למיקום המוקלט.

● יישור מפה לסביבות בפועל (קביעת מפה)

הגדרת מפה פירושה ליישר את המפה כך שההוראות המצוינות עליה מיושרות עם ההוראות בפועל של המיקום שלך. לאחר שתגדיר מפה, תוכל להבין בקלות רבה יותר את הקשר בין סימוני מפה לקווי מתאר גיאוגרפיים בפועל. לקביעת מפה עם השעון הזה, יישר את הצפון על המפה עם הסימון הצפוני

של השעון. לאחר שתגדיר את המפה תוכל להשוות את הנושא שלך במפה לסביבתך, מה שיעזור לך לקבוע את המיקום והיעד הנוכחי שלך.

● שימו לב כי כישורי קריאה במפה וניסיון נדרשים כדי לקבוע את המיקום והיעד הנוכחי שלכם במפה.

כיול קריאות מצפן


בצע כיול של תמונה 8 או שתי נקודות בכל פעם שאתה מבחין שקריאת המצפן של השעון שונה מזו של מצפן אחר, או לפני שאתה יוצא לטיפוס או לטרק.

● שימו לב שקריאות מצפן ו / או כיול לא יתאפשרו באזור בו קיימת מגנטיות חזקה

1. היכנסו למצב מצפן כיול המצפן

2. החזק את מקש (D) למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר [SET]מתחיל מהבהב ואז ∞ מופיע בתצוגה

3. לחץ על (C). העבר את היד שלך בתבנית איור 8 כמוצג באיורים שלהלן.

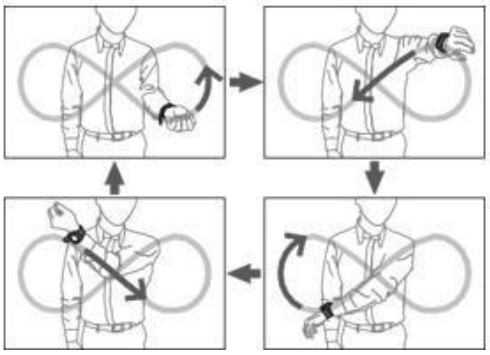

● אפשר לפרק את כף היד.

● הרחק את היד רחוק ככל האפשר מגופך בזמן שאתה מזיז אותו.

● הסמל יפסיק להבהב התצוגה תוך כדי כיול.

● כאשר הכיול מצליח,]OK[יופיע בתצוגה והשעון יופיע


חזור למסך המצפן הדיגיטלי. פעולה זו מסיימת את פעולת הכיול.

כיול דו-נקודות

1. היכנסו למצב מצפן. .

2 החזק את מקש)D(למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר]SET[מתחיל

מהבהב ואז מופיע בתצוגה.

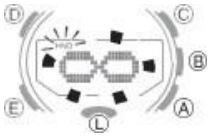

.3 לחץ על .)E(זה גורם ל 1[ ]o להופיע בתצוגה.



.4 תוך כדי שמירה על שעון אופקי, לחץ על .)C(

זה מתחיל כיול של הנקודה הראשונה, הגורמת להופעה של]WAIT[בתצוגה. כאשר הכיול מצליח, יופיעו מחוונים בתצוגה הרצף הבא: n °[ ]180 [OK] n [TURN] n [עמ .]2'

.5 סובבו את השעון ב 180- מעלות והקפידו להיות מדויקים ככל האפשר.



6 לחץ על (C)

● זה מתחיל כיול של הנקודה השנייה, מה שגורם להופעה של]WAIT[בתצוגה.

● כאשר הכיול מצליח,]OK[יופיע בתצוגה והשעון יחזור למסך המצפן הדיגיטלי. פעולה זו מסיימת את פעולת הכיול.

כיול אוטומטי

השעון שלך מבצע כיול אוטומטי.

● כאשר כיול הנושא מתחיל, היד השנייה תעבור לשעה 12 ותוכן התצוגה הדיגיטלית יהבהב.



● כיול הנושא האוטומטי מתבצע כאשר התנאים שלהלן קיימים.

— השעון משוחק על פרק כף היד.

— השעון נמצא במצב שמירת זמן.

— את הולכת

● לאחר שהכיול מוצלח, הכיול האוטומטי לא יבוצע שוב במשך 24 שעות.

הגדרה לקריאה צפונית אמיתית (כיול נטייה מגנטית)


אם אתה רוצה שהשעון יציין צפון אמיתי במקום צפון מגנטי, עליך לציין את כיוון הנטייה המגנטית של המיקום הנוכחי שלך (מזרח או מערב) ואת זווית הנטייה

●ניתן להגדיר את זווית הנטייה המגנטית ביחידות של 1 ° (מעלות) בלבד. השתמש בערך הקרוב ביותרלזווית שברצונך להגדיר. דוגמה: לזווית של 7.4 ,° קבע 7 .° דוגמה: לזווית של 7 ° 40 7(' מעלות, 40 דקות,) קבע °.8


● ניתן למצוא זוויות של נטייה מגנטית (מזרח או מערב) וערכי דרגת זווית עבור מיקומים ספציפיים במפות גיאוגרפיות, מפות טיפוס הרים, ומפות אחרות הכוללות קווי מתאר.

.1 היכנסו למצב מצפן


.2 החזק את מקש (D) למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר [SET]מתחיל מהבהב ואז ∞ מופיע בתצוגה

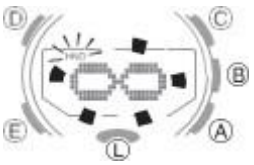

.3 לחץ פעמיים על (E) [DEC]. יופיע בתצוגה, ואחריו °]. [0

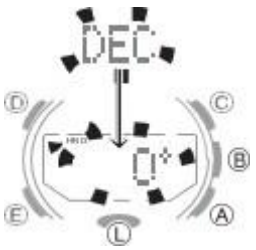


.4 השתמש (A) (מזרח) ו (C) (-מערב) כדי לשנות את כיוון הזווית והנטייה המגנטית .טווח הגדרה: 90 ° מערבה עד 90 ° מזרח 0] ° :[(OFF) צפון מגנטי [E]:נטייה מזרחית (צפון מגנטית היא מזרחית לצפון אמיתי). [W]:נטייה מערבית (צפון מגנטי הוא מערבית לצפון אמיתי). ●כדי להחזיר את ההגדרה ל 0] ° ,[(OFF) לחץ על)A(ו-)C(במקביל

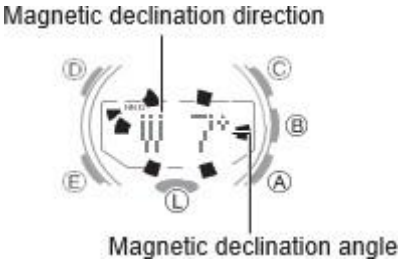

.5 .לחץ על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

צפון מגנטי וצפון אמיתי

ישנם למעשה שני סוגים של צפון: צפון מגנטי וצפון אמיתי .צפון מגנטי: צפון המצוין באמצעות מחט המצפן צפון אמיתי: כיוון לקוטב הצפוני כפי שמוצג באיור שלהלן, צפון מגנטי וצפון אמיתי אינם זהים.

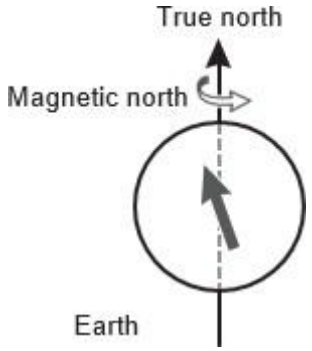

● הצפון המצוי במפות זמינות באופן מסחרי הוא בדרך כלל צפון.

אמצעי זהירות לקריאה של מצפן דיגיטלי

מיקום במהלך השימוש

קריאה בקרבת מקורות למגנטיות חזקה עלולה לגרום לשגיאת קריאה. הרחק את השעון מהסוגים הבאים של פריטים .מגנטים קבועים (אביזרים מגנטיים וכו ,)' חפצי מתכת, חוטי מתח גבוה, חוטי אוויר, מכשירי חשמל ביתיים (טלוויזיות, מחשבים, טלפונים סלולריים וכו)' ●שימו לב שקריאות כיוון נכונות אינן אפשריות בתוך הבית, במיוחד בתוך מבני בטון מזוין ● .קריאות כיוון מדויקות אינן אפשריות ברכב מנועי, בסירות, במטוסים וכו '. מקום איחסון חשיפת השעון למגנטיות יכולה להשפיע על הדיוק של קריאות המצפן הדיגיטלי. הרחק את השעון מסוגי הפריטים שלהלן .מגנטים קבועים (אביזרים מגנטיים וכו ,)' חפצי מתכת, מכשירי חשמל ביתיים (טלוויזיות, מחשבים, טלפונים סלולריים
וכו)'

מדידת גובה

השעון מבצע קריאות גובה ומציג תוצאות המבוססות על מדידות לחץ אוויר שנעשו על ידי חיישן לחץ מובנה.




חשוב

קריאות הגובה המוצגות על ידי השעון הינן ערכים יחסיים המחושבים על פי לחץ ברומטרי שנמדד על ידי חיישן הלחץ של השעון. משמעות הדבר היא כי שינויים בלחץ הברומטרי כתוצאה ממזג האוויר

יכולים לגרום לקריאות הגובה שצולמו באותו מקום להיות שונות. שימו לב גם שהערך המוצג על ידי השעון עשוי להיות שונה מהגובה בפועל ו / או לגובה פני הים המצוין עבור האזור בו אתם נמצאים. כשמשתמשים בגובה השעון בזמן טיפוס הרים, מומלץ לכייל באופן קבוע את קריאותיו בהתאם
לאינדיקציות הגובה (הגובה) ●ערך תיקון הגובה שתציין ו / או שינויים בלחץ הברומטרי עשוי לגרום להצגת ערך שלילי ● .בדוק את המידע שבקישור למטה כדי לגלות כיצד למזער את ההבדלים בין קריאות שהופקו על ידי השעון לערכים המסופקים על ידי אינדיקציות לגובה (גובה) מקומי

בדיקת הגובה הנוכחי .


1 היכנסו למצב הגובה .כניסה למצב הגובה תתחיל במדידת הגובה ותציג את הגובה במיקום הנוכחי שלך ● .באפשרותך לנווט בין מסכי תצוגה על ידי לחיצה על (D)

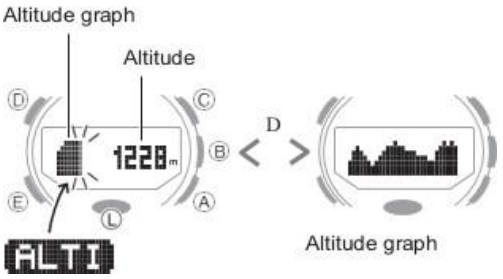

השעון מבצע קריאות גובה בכל שנייה במשך שלוש הדקות הראשונות. לאחר מכן נדרשות קריאות בהתאם להגדרת מרווח המדידה האוטומטי של השעון ● .בדוק את המידע שבקישור למטה כדי
לגלות כיצד להגדיר את מרווח המדידה האוטומטי ● .למדידת חידוש מחדש, לחץ על ● (A). לחץ על (E)כדי לחזור למצב שמירת זמן .

כשאתה נכנס למצב הגובה, היד השנייה תצביע על שתי שניות של שמירת זמן, או על ההבדל בין מדידות הגובה (לפי מה שצוין בפעם האחרונה שהיית במצב הגובה) .אתה יכול לשנות את המידע שמצוין על ידי היד השנייה ● .טווח מדידה: 700- עד 10,000 מטר 2,300-(עד 32,800 רגל) (יחידת מדידה: מטר 5(רגל)) שים לב כי כיול קריאות הגובה יביא לשינוי בטווח המדידה -] - [- ● .יופיע עבור הערך הנמדד אם הוא מחוץ לטווח המותר.

פירוש תוכן גרף גובה

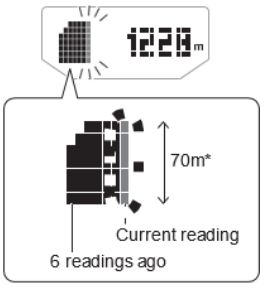

* 1 square (v) is 10 m.

כיול קריאות גובה (אופסט)

כדי למזער את ההבדל בין ערכים שצוינו באופן מקומי למדידה, עליכם לעדכן את ערך גובה ההתייחסות (קיזוז) לפני שאתם יוצאים לדרך ובמהלך טרקים או כל פעילויות אחרות בהן אתם מבצעים קריאות גובה .כמו כן, אתה יכול להבטיח מדידות מדויקות על ידי בדיקת אינדיקציות גובה

מקומיות במפה או מקור אחר לגובה המיקום הנוכחי שלך, וכיול קבוע של קריאת השעון עם המידע העדכני ביותר בזמן טיפוס הרים.

● אתה יכול לגלות את הגובה במיקום הנוכחי שלך משלטים, מפות, באינטרנט וכו .'

● ההבדלים בין הגובה בפועל לקריאת השעונים יכולים להיגרם מהגורמים להלן.


— שינויים בלחץ הברומטרי

— שינויים בטמפרטורה הנגרמים כתוצאה משינויים בלחץ הברומטרי ועל ידי העלאה

● אף שניתן לבצע קריאות גובה ללא כיול, פעולה זו עשויה להפיק קריאות שונות מאוד מההתייחסות לסימני הגובה וכו .'

1. היכנסו למצב הגובה

2. החזק את מקש (D) למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר [SET] מתחיל להבהב ואז נעלם מהתצוגה .זה מציג את הגובה הנוכחי ונכנס למצב אופסט גובה

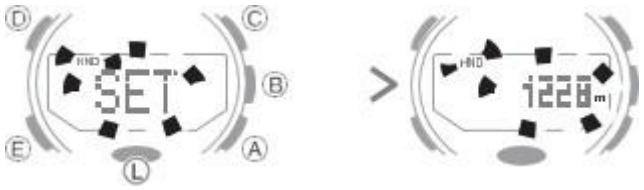

3. השתמש (A) ו (C) -כדי לשנות את ערך הגובה לערך גובה המתקבל ממקור אחר .טווח הגדרה: -3,000 עד 10,000 מטר יחידת הגדרה: מטר ●כדי להחזיר את הגדרת הגובה לברירת המחדל הראשונית של היצרן שלה, לחץ (A) ו (C) -בו זמנית


4. לחץ על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

בדיקת הפרש הגובה מנקודת ייחוס

לאחר שתגדיר גובה התייחסות, מחוג השניות של השעון יצביע על ההבדל בין הגובה הנוכחי לגובה ההתייחסות. זה מקל על מדידת ההבדל בגובה בין שתי נקודות בזמן טיפוס או טרקים ● .שינוי המידע המצוין על ידי המחוגים

1. היכנסו למצב הגובה

2. החזק את מקש (D) למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר [SET] מתחיל להבהב ואז נעלם מהתצוגה .זה מציג את הגובה עבור המיקום הנוכחי שלך

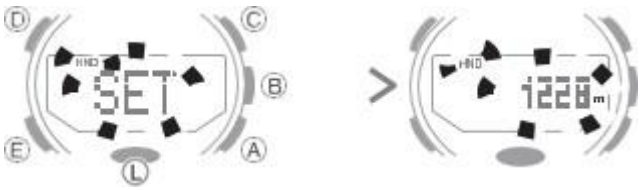

3. לחץ על (E) שלוש פעמים .זה גורם לתצוגה להראות [HAND] n [DIFF] או [SEC].

.4 השתמש)A(כדי לבחור .]DIFF[

כל לחיצה על)A(עוברת בין ההגדרות המוצגות להלן.

:]DIFF[יד שנייה מציינת הפרש גובה.


:]SEC[יד שנייה מציינת את שניות השעה הנוכחיות. .

5 לחץ על)D(כדי לצאת ממסך ההגדרות

●הגדרת טווח מדידת ההפרש לגובה

.1 היכנסו למצב הגובה .

2 החזק את מקש (D) למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר [SET]מתחיל להבהב ואז נעלם מהתצוגה .זה מציג את הגובה עבור המיקום הנוכחי שלך

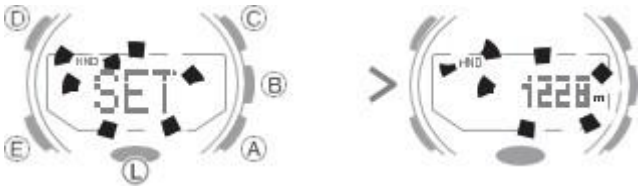

.3 לחץ פעמיים על (E). זה מציג את טווח מדידת ההפרש לגובה



.4 השתמש (A) כדי לבחור [100m] או 100 .[1000m][מ :]' ± 100 מטר ±(328 רגל) ביחידות של מטר וחצי 1000[מ :]' ± 1000 מטר ±(3280 רגל) ביחידות 50 מטר 164(רגל)

.5 לחץ על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות


● .מדידת גובה

.1 השתמש בקווי המתאר במפה שלך כדי לקבוע את הפרש הגובה בין המיקום הנוכחי שלך ליעד שלך


.2 שנה את המידע שצוין על ידי מחוג השניות ל[DIFF].

.3 קח קריאת גובה של המיקום הנוכחי שלך.

.4 החזק את מקש (L) למשך שתי שניות לפחות כדי להגדיר את גובה המיקום הנוכחי שלך כגובה ההתייחסות .זה גורם ל DIFF] [CLR להפסיק להבהב ומציג את הגובה במיקום הנוכחי שלך ● .המחוג (מחוון דיפרנציאלי לגובה) יצביע על ההבדל בין גובה ההתייחסות לקריאת הגובה הנוכחית. בשלב זה המחוג צריך לציין ± 0 מ ±(' 0 רגל.)

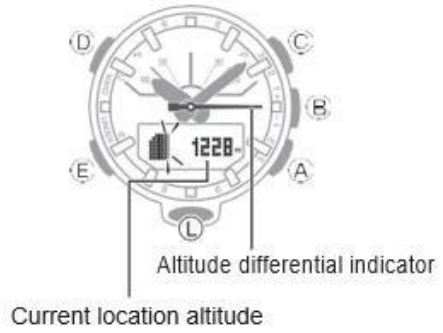

5. תוך כדי השוואה בין ההבדל בין הגובה שמצאת במפה לבין הפרש הגובה המצוין על ידי המחוג של השעון, התקדם לעבר היעד שלך ● .כאשר הפרש הגובה שמצאת במפה זהה לזה שמצוין המחוג, פירושו שאתה קרוב ליעד שלך .דוגמה: הפרש גובה של 30- מ 398-(' רגל) 300-(מ' 984-(רגל))

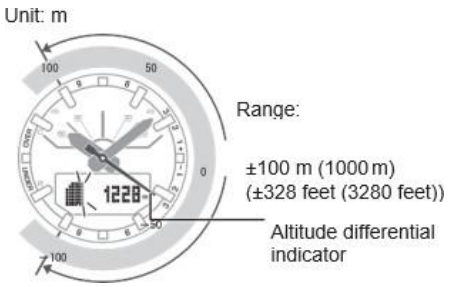

● אם הפרש הגובה הוא מחוץ לטווח שצוין, המחוג יצביע על]OVER[או .]UNDER[אם אחד מאותם

אלה מצוין תוך שימוש בטווח המדידה ± 100 מ 328(' רגל,) שנה את הגדרת הטווח .)רגל 3280('מ 1000 ± ל


● המחוג יעבור לשעה 9 אם קריאה נמצאת מחוץ לטווח מדידת הגובה המותר 700-(מ 'עד 10,000 מ' 2,300-(עד 32,800 רגל,)) או אם מתרחשת שגיאת קריאה.

הגדרת מרווח המדידה האוטומטית אתה יכול לבחור מרווח מדידה אוטומטי של חמש שניות או

שתי דקות

1. היכנסו למצב הגובה

2. החזק את מקש (D) למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר [SET] מתחיל להבהב ואז נעלם מהתצוגה .זה מציג את הגובה עבור המיקום הנוכחי שלך

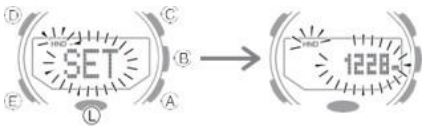

3. לחץ על (E). זה גורם לכך שמרווח המדידה האוטומטי יופיע בתצוגה



.4 לחץ על (A) כדי להחליף את מרווח המדידה האוטומטי בין]0'05[ל [0'05]: [2'00]. -קריאות שנמשכות כל שנייה בשלוש הדקות הראשונות, ואז כל חמש שניות במשך השעה הבאה [2'00]: . קריאות שנמשכות כל שנייה בשלוש הדקות הראשונות, ואז כל שתי דקות במשך 12 השעות הבאות .

.5 לחץ על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות

● השעון יחזור אוטומטית למצב שמירת זמן אם לא תבצע פעולה כלשהי במצב גובה המטרה למשך כשעה אחת כאשר]0'05[נבחר כמרווח המדידה או כ 12 שעות בזמן שנבחר .]2'00[

הקלטת קריאות גובה

השתמש בהליך שלהלן כדי להקליט מדידות גובה באופן ידני. מדידות אוטומטיות נרשמות גם באופן אוטומטי.


● השתמש במצב זיכרון להקלטת גובה כדי להציג או למחוק רשומות
● הקלטת נתוני גובה באופן ידני

.1 היכנסו למצב שמירת זמן או למצב גובה מטר.

.2 החזק את מקש)A(למשך שתי שניות לפחות עד]REC[מפסיק להבהב בתצוגה.

זה מתעד את הגובה, התאריך והשעה הנוכחיים.


● יש מספיק זיכרון כדי להחזיק עד 14 רשומות גובה.
● הקלטת נתונים כשיש כבר 14 רשומות בזיכרון תמחק אוטומטית את הרשומה הישנה ביותר כדי לפנות מקום לרשומה החדשה.



● אם יומן המשימה מושבת, השעון יחזור אוטומטית לפעולה במצב גובה רגיל לאחר הקלטת נתוני גובה.

● אם יומן המשימה מופעל ונתוני גובה נרשמים, השעון יתחבר לטלפון ויעביר אליו את הנתונים.


כאשר נוצר חיבור בין השעון לטלפון,]REC[ישתנה ל ,]OK[המחוג יעבור מ-]R[ל- .]C[

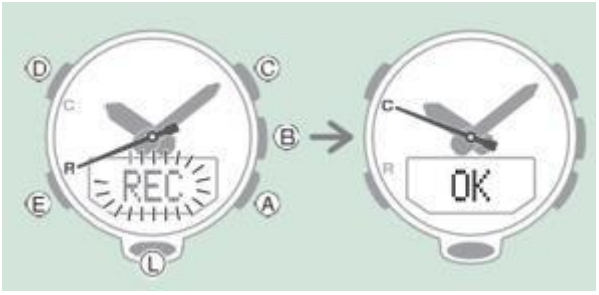

[ERR] ● יופיע בתצוגה אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי.

●הקלטת נתונים אוטומטית לגובה

נתוני הגובה המתוארים להלן נרשמים אוטומטית בזמן שהשעון במצב גובה. רשומה אחת כל אחד נשמרת בזיכרון עבור כל אחד מהפריטים האלה

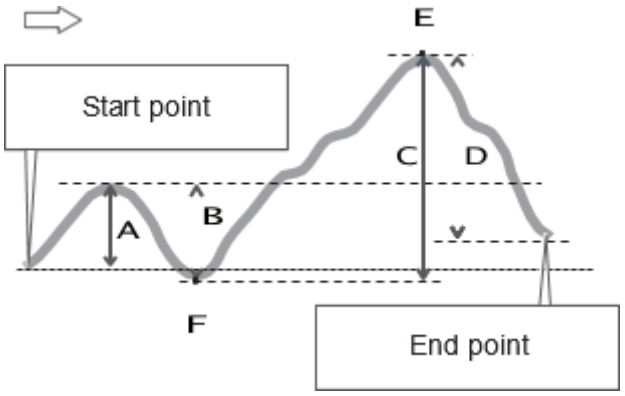

גובה רב (מקס) E :גובה נמוך (MIN) F: עלייה מצטברת * (ASC) C + A: ירידה מצטברת (DSC) D + B:
* *ערכי עלייה מצטברים וירידה מצטברים מתעדכנים בכל פעם שיש הבדל של לפחות 15 מ ±(' 49 רגל) מקריאה לקריאה.

●הקלטה אוטומטית מסתיימת כשיוצאים ממצב הגובה. כניסה מחודשת למצב גובה מטר imeter מפעילה מחדש את ההקלטה של ערכים מצטברים מהמקום בו נעצרה כשיצאת בפעם האחרונה ממצב הגובה ● .המדידה האוטומטית נמשכת אם עוברים ממצב גובה-רוחב למצב אחר כאשר יומן המשימה מופעל ● .בכל פעם שמתבצעת פעולת מדידה אוטומטית כאשר יומן המשימה מופעל, השעון בודק את הערכים שנשמרו כעת של פריטי הנתונים הבאים ומעדכן אותם כנדרש MIN, MAX, : DSC .ASC ● [ERR],יופיע בתצוגה אם החיבור נכשל מסיבה כלשהי


ציון יחידת מדידת הגובה אתה יכול לבחור מטר (m) או רגל (רגל)

כיחידת התצוגה במצב גובה

.חשוב ● !כאשר טוקיו (TOKYO) מוגדר כעיר הבית, יחידת הגובה קבועה כמטר (m) ולא ניתן לשנותה

.1 היכנסו למצב שמירת זמן

.2 החזק את מקש (D) למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר מופיע שם עיר הבית שנבחרה כעת בתצוגה .דוגמא: כאשר עיר הבית שלך היא לוס אנג'לס

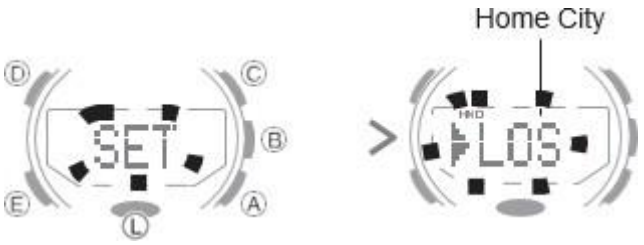

.3 לחץ על (E) שבע פעמים .זה גורם להופעה של [UNIT], כאשר [m] או [ft] מהבהבים



4. לחץ על (A) כדי להחליף את יחידת הגובה בין מטר לרגל [m]: .מטרים [ft]: רגל

5. לחץ פעמיים על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

אמצעי זהירות לקריאה בגובה השפעות הטמפרטורה

בעת ביצוע קריאות גובה, יש לבצע את הצעדים שלהלן כדי לשמור על שעון גבוה ככל האפשר על הטמפרטורה.

- שינויים בטמפרטורה יכולים להשפיע על קריאות הגובה. ● קח קריאות עם השעון על פרק כף היד. ● בצע קריאות באזור בו הטמפרטורה יציבה. קריאות גובה ● אל תשתמש בשעון זה בזמן חופשת צניחה חופשית, תלויים על גלישה, מצנחי רחיפה, טס ג'ייקרופט, טיסה בדאון או פעילויות אחרות בהן הגובה משתנה לפתע. ● קריאות הגובה המיוצרות על ידי שעון זה אינן מיועדות לשימוש מיוחד או תעשייתי. ● במטוס, השעון מודד את לחץ האוויר בלחץ בתא, כך שהקריאות לא יתאימו לגבהים עליהם הודיע הצוות. קריאות גובה (גובה יחסית) שעון זה משתמש בנתוני גובה יחסי בינלאומיים סטנדרטיים (ISA) שהוגדרו על ידי ארגון התעופה האזרחית הבינלאומי (ICAO). הלחץ הברומטרי
- בדרך כלל הופך נמוך יותר ככל שהגובה עולה. יתכן ולא ניתן לבצע מדידה נכונה בתנאים שלהלן. ● בתנאים אטמוספריים לא יציבים ● במהלך שינויי טמפרטורה פתאומיים ● לאחר שהשעון עבר השפעה חזקה

מדידת לחץ ברומטרי אתה יכול להשתמש במצב Barometer כדי לקרוא קריאה של הלחץ הברומטרי במיקומך הנוכחי, וכדי לעקוב אחר שינויים ומגמות קריאה.



- חשוב ● !בדוק את המידע שבקישור למטה כדי לגלות כיצד להבטיח קריאה נכונה.

בדיקת הלחץ הברומטרי הנוכחי .

1 היכנסו למצב הברומטר


כניסה למצב הברומטר מתחילה במדידה ומציגה את הלחץ הברומטרי במיקום הנוכחי שלך וגרף לחץ ברומטרי.

- לאחר כניסה למצב הברומטר, השעון מבצע קריאות בכל חמש שניות למשך שלוש דקות. לאחר מכן נערכת מדידה בערך כל שתי דקות או כל חמש שניות.

כדי לעבור בין הגדרות מרווח המדידה, החזק את מקש)C(למשך שתי שניות לפחות.



●באפשרותך לנווט בין מסכי תצוגה על ידי לחיצה על(D).

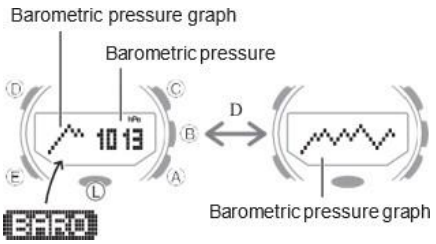


●למדידה מחדש, לחץ על ● (A). כדי לחזור למצב שמירת זמן, החזק את מקש (E) למשך שתי שניות לפחות.

●כשאתה נכנס למצב הברומטר, המחוג יצביע על שתי שניות של שמירת זמן, או על ההבדל בין מדידות הברומטר (לפי מה שצוין בפעם האחרונה שהיית במצב ברומטר) .אתה יכול לשנות את המידע שמצוין על המחוג ● .השעון יחזור אוטומטית למצב שמירת הזמן ממצב הברומטר אם לא תבצע פעולה כלשהי במשך כשעה ● .טווח המדידה הוא 260 hPa עד 1,100 hPA (7.65 hhg עד 32.45 inhg) ((1 inhg) 0.05 hPa יחידות -] - [-).יופיע עבור הערך הנמדד אם הוא מחוץ לטווח המותר

בדיקת שינויים בלחץ הברומטרי לאורך זמן

ניתן לקבוע את התצורה של השעון כך שתציג גרף של קריאות לחץ שנלקחות כל שעתיים או כל שעתיים. אתה יכול להציג גרף של קריאות לחץ ברומטרי במשך 20 השעות האחרונות


20 דקות אחרונות. הריבוע)v(בקצה הימני של הגרף מציין את קריאת הלחץ הברומטרית האחרונה.

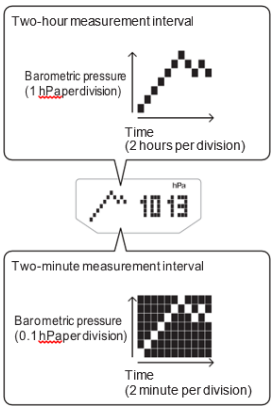

●שינוי מרווח המדידה של תרשים הלחץ הברומטרי אתה יכול לבחור מרווח מדידה של

שעתיים או שעתיים עבור גרף הלחץ הברומטרי

1. החזק את מקש (C) למשך שתי שניות לפחות כדי לעבור בין הגדרות מרווח המדידה

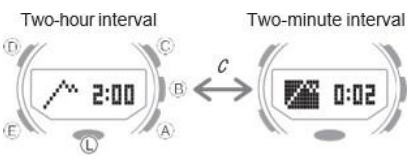

● .כאשר מרווח המדידה של גרף הלחץ הברומטרי הוא שעתיים, נדרשות מדידות כל שתי דקות ● .
כאשר מרווח המדידה של גרף הלחץ הברומטרי הוא שתי דקות, נדרשות מדידות כל חמש שניות.

●אם תעבור לתרשים מרווח המדידה של שתי דקות, השעון יחזור אוטומטית לגרף מרווח המדידה של שעתיים לאחר 24 שעות ● .שים לב שהגרף לא יוצג מייד לאחר שהוא עובר לתרשים מרווח
מדידה של שתי דקות

●חיזוי מזג האוויר הקרוב


A trend like this:	Means this:
	Rising barometric pressure, which indicates that upcoming weather probably will be fair.
	Falling barometric pressure, which indicates that upcoming weather probably will be bad.

●שינויים גדולים בלחץ ו / או הטמפרטורה הברומטריים יכולים לגרום למזומנת של קריאות נתונים מעבר לאזור הגלוי של התרשים. אף על פי שהמגרשים אינם נראים, הנתונים עדיין נשמרים בזיכרון השעון● .גרף הלחץ הברומטרי אינו מוצג כאשר מוצגים אינדיקציות לשינוי לחץ ברומטרי

בדיקת השינוי בלחץ הברומטרי בין שתי קריאות כשאתה מבצע את ההליך שלהלן במצב


ברומטר, המחוג יציין את ההבדל בין מדידת הלחץ
הברומטרית הנוכחית לערך המדידה האוטומטי האחרון (נלקח בפרקי זמן של שעתיים או שעתיים) .

.1 היכנסו למצב הברומטר .2 החזק את מקש (D) למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר [SET] מתחיל להבהב ואז נעלם מהתצוגה .זה מציג את הלחץ הברומטרי הנוכחי ונכנס למצב אופסט לחץ ברומטרי

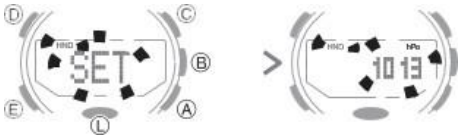

.3 לחץ על (E). זה גורם לתצוגה להראות [HAND] n [DIFF] או [SEC].

.4 השתמש (A) כדי לבחור [DIFF]. כל לחיצה על (A) עוברת בין ההגדרות המוצגות להלן [DIFF]: .יד שניה מציינת לחץ ברומטרי (אינדיקטור דיפרנציאלי בלחץ ברומטרי) [SEC]:יד שנייה מציינת את שניות השעה הנוכחיות .דוגמה: הפרש לחץ ברומטרי של (3- hPa מרווח מדידה של שעתיים)

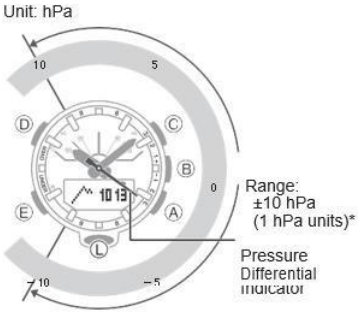

● אם הפרש הלחץ הברומטרי גדול מ- 10+ hPa (כאשר מרווח המדידה הוא שעתיים) או 1+ hPa (כאשר מרווח המדידה הוא שתי דקות) המחוג יצביע על .]OVER[אם הוא פחות מ 10- hPa (כאשר

מרווח המדידה הוא שעתיים) או 1- hPa (כאשר מרווח המדידה הוא שתי דקות,) המחוג יצביע על]UNDER[.

● קריאה שנמצאת מחוץ לטווח המדידה המותר של 260 hPa עד 1,100 7.65 hPa(אינץ 'עד 32.45 אינץ,)' או כל שגיאת מדידה תגרום לכך שהמחוג יעבור ל 9- שעות.

5. לחץ על D לצאת ממצב תכנות

אינדיקציות שינוי לחץ ברומטרי

בכל פעם שהשעון יגלה שינוי משמעותי בקריאות לחץ האוויר (עקב עלייה או ירידה פתאומית, או מעבר של לחץ נמוך או אזור לחץ גבוה,) הוא יצפצף כדי ליידע אתכם. חץ מהבהב גם כן בתצוגה בשלב זה אם השעון במצב ברומטר, או אם הוא נמצא במצב שמירת זמן עם הצגת גרף הלחץ הברומטרי. החץ שמופיע מראה את כיוון שינוי הלחץ. התראות אלה נקראות "אינדיקציות לשינוי לחץ ברומטרי".

This indicator:	Means this:
	Sudden drop in pressure
	Sudden rise in pressure
	Sustained rise in pressure, shifting to a fall
	Sustained fall in pressure, shifting to a rise


● כדי להבטיח פעולה נכונה של מחוון שינוי לחץ הברומטרי, הפעל אותו במקום בו הגובה קבוע (כגון לודג ,' אזור מחנה או על האוקיאנוס.)

● שינוי בגובה גורם לשינוי בלחץ האוויר. בגלל זה, קריאות נכונות אינן אפשריות. אל תקראו קריאות בזמן העלייה או ירידה של הר וכו .'

1 היכנסו למצב הברומטר

2. החזק את מקש)A(למשך שתי שניות לפחות.

אם זה מפעיל מידע על מגמת לחץ ברומטרית, INFO[ ]ON יפסיק להבהב ואז מחוון]BARO[יופיע בתצוגה.

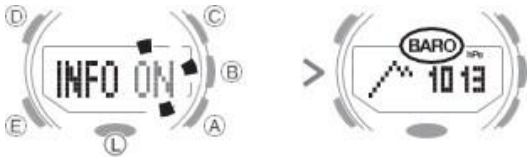

3. כדי להשבית מידע על מגמת לחץ ברומטרית, הקישו שוב)A(למשך שתי שניות לפחות.

● אם האינדיקציות לשינוי לחץ לחץ ברומטרי מופעלות, קריאות לחץ ברומטרי מתבצעות כל שתי דקות אפילו כשהשעון אינו במצב הברומטר.

● מחוון שינוי הלחץ הברומטרי מופעל אוטומטית 24 שעות לאחר שהוא מופעל.

● לא תוכלו להפעיל מידע על מגמת לחץ ברומטרית אם רמת הסוללה של השעון נמוכה.

● עוצמת סוללה נמוכה תגרום גם למידע על מגמת לחץ ברומטרי לכבות אוטומטית.


כיול קריאות לחץ ברומטרי (אופסט) חיישן הלחץ של השעון מותאם במפעל ובדרך כלל אינו

דורש כיול. עם זאת, אתה יכול לכייל את
הערך המוצג אם אתה מבחין בשגיאות משמעותיות בקריאות

.חשוב ● !השעון לא יוכל לייצר קריאות לחץ ברומטריות נכונות אם תטעו במהלך הליך הכיול. בדוק
וודא שהערך שאתה משתמש בכיול מפיק קריאות לחץ נכונות

.1 היכנסו למצב הברומטר

.2 החזק את מקש (D) למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר [SET] מתחיל
להבהב ואז נעלם מהתצוגה .זה מציג את הלחץ הברומטרי הנוכחי ונכנס למצב אופסט

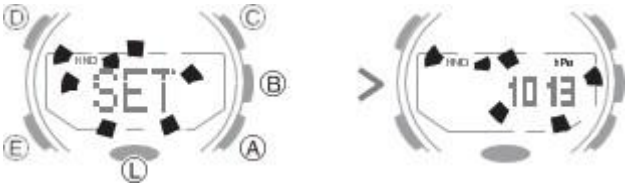

לחץ ברומטרי

.3 השתמש (A) ו (C) -כדי לשנות את הערך .טווח הגדרה: 260 עד 1,100 hPa יחידת הגדרה: 1 hPa
●כדי להחזיר את הגדרת הלחץ הברומטרית לברירת המחדל הראשונית של היצרן, לחץ על (א) ו-
(ג) במקביל


.4 לחץ על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות

ציון יחידת הלחץ הברומטרית אתה יכול לציין hektopascals (hPa) או אינץ 'של כספית (inHg) כיחידת

התצוגה לערכי לחץ ברומטרי

.1 היכנסו למצב שמירת זמן


.2 החזק את מקש (D) למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר מופיע שם עיר הבית
שנבחרה כעת בתצוגה .דוגמא: כאשר עיר הבית שלך היא לוס אנג'לס

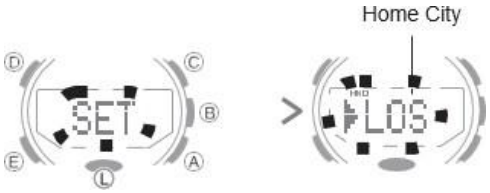

.3 לחץ על (E) שמונה פעמים .זה גורם להופעה של [UNIT], כאשר [hPa] או [inHg] מהבהבים .



.4 לחץ על (A) כדי לעבור בין יחידות לחץ ברומטרי [hPa]: .הקטרופסקלים [inHg]: סנטימטרים של
כספית

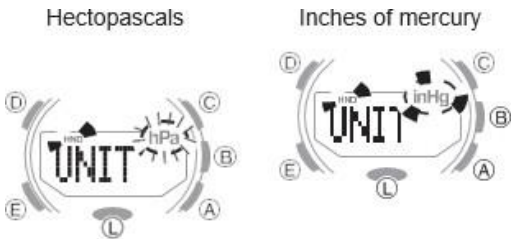

.5 לחץ פעמיים על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

אמצעי זהירות קריאה בלחץ ברומטרי

● ניתן להשתמש בתרשים הלחץ הברומטרי המיוצר על ידי שעון זה כדי לקבל מושג לגבי תנאי מזג האוויר הקרובים. עם זאת, אין להשתמש בשעון זה במקום מכשירים מדויקים הנדרשים לחיזוי ודיווח רשמיים של מזג האוויר ● .קריאות חיישני לחץ יכולות להיות מושפעות משינויים פתאומיים בטמפרטורה. בגלל זה, יתכן שיש שגיאה כלשהי בקריאות שהפיק השעון.

מדידת טמפרטורה

ניתן להשתמש בשעון לקריאת טמפרטורות האוויר הנוכחיות.



בדיקת הטמפרטורה הנוכחית .

1 היכנסו למצב הטמפרטורה

כניסה למצב הטמפרטורה תתחיל במדידת הטמפרטורה ותציג את התוצאה ● .לאחר כניסה למצב הטמפרטורה, השעון מבצע קריאות בערך כל חמש שניות למשך שלוש דקות. לאחר מכן נערכת מדידה בערך כל שתי דקות ● .למדידת חידוש מחדש, לחץ על(A).



● השעון יחזור אוטומטית למצב שמירת זמן אם לא תבצע פעולה כלשהי במצב הטמפרטורה במשך כשעה.

● הוא המדידה טווח -C ° 10.0 עד F ° 14.0(C ° 60.0 עד C (0.2 ° F)) F ° 140.0 ° (0.1.]- - -[.]
יופיע עבור הערך הנמדד אם הוא מחוץ לטווח המותר.

● כדי לחזור למצב שמירת זמן, החזק את מקש)E(למשך שתי שניות לפחות.

כיול קריאות טמפרטורה (קיזוז) חיישן הטמפרטורה של השעון מותאם במפעל ובדרך כלל אינו דורש כיול. עם זאת, אתה יכול לכייל את הערך המוצג אם אתה מבחין בשגיאות משמעותיות בקריאות


חשוב ● ! בדוק כדי לוודא שהערך שאתה משתמש בכיול מפיק קריאות

טמפרטורה נכונות

● .לפני כיול קריאת הטמפרטורה, הוצא את השעון מפרק כף היד והשאיר אותו באזור בו אתה מתכנן למדוד טמפרטורה למשך כ 20 או 30 דקות כדי לאפשר לטמפרטורת המארז להיות זהה לטמפרטורת האוויר .

1 היכנסו למצב הטמפרטורה

.2 החזקאת מקש (D) למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר [SET] מתחיל להבהב ואז C] [° מופיע בתצוגה .זה מציג את הטמפרטורה הנוכחית ונכנס למצב אופסט טמפרטורה

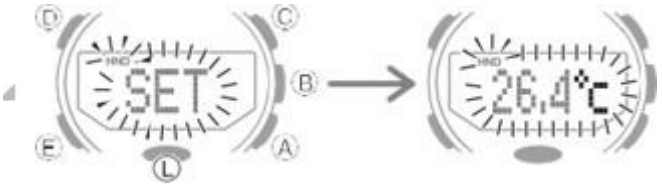

.3 השתמש ב (A) -ו (C) -בכדי לכייל את הטמפרטורה .יחידת כיול: 0.1 מעלות צלזיוס ●כדי להחזיר את הגדרת הלחץ הברומטרית לברירת המחדל הראשונית של היצרן, לחץ על (א) ו- (ג) במקביל


.4 לחץ על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

ציון יחידת הטמפרטורה אתה יכול לבחור צלזיוס C) (° או פרנהייט F) (° כיחידת

התצוגה של הטמפרטורה

.1 היכנסו למצב שמירת זמן


.2 החזק את מקש (D) למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר מופיע שם עיר הבית שנבחרה כעת בתצוגה .דוגמא: כאשר עיר הבית שלך היא לוס אנג'לס

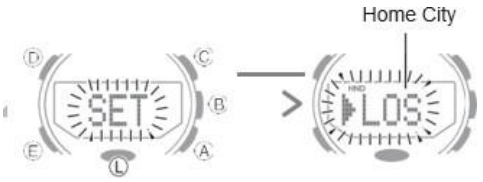

.3 לחץ על (E) תשע פעמים .פעולה זו תציג C] ° [UNIT כאשר C] [° מהבהב, או F] ° [UNIT עם F] [° מהבהב



4. לחץ על (A) כדי לעבור בין יחידות הטמפרטורה C]: [° .צלזיוס F]: [° פרנהייט

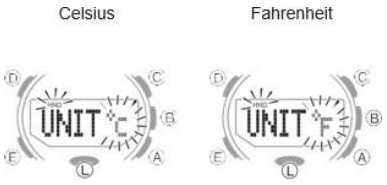

5. לחץ פעמיים על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

אמצעי זהירות לקריאה בטמפרטורה

טמפרטורת גוף, אור שמש ישיר ולחות משפיעים כולם על קריאות הטמפרטורה. כדי להבטיח קריאת טמפרטורה מדויקת יותר, הוצא את השעון מפרק כף היד שלך, נגב אותו יבש מכל לחות והניח אותו במקום מאוורר היטב שלא חשוף לאור שמש ישיר. אתה אמור להיות מסוגל לבצע קריאות טמפרטורה לאחר כ 20 עד 30 דקות.

הצגת רשומות גובה


באפשרותך להשתמש במצב שיחת Record Altitude כדי להציג נתונים שהוקלטו באופן ידני והוקלטו באופן אוטומטי. הצגת נתונים שמורים

1. היכנס למצב זיכרון שיא גובה.

זה מציג תיעוד של נתונים שהוקלטו במצב גובה מטר.

2. השתמש ב)A(ו-)C(כדי להציג את הנתונים שברצונך להציג.

- לחיצה ארוכה על גלילה)A(או)C(במהירות גבוהה.

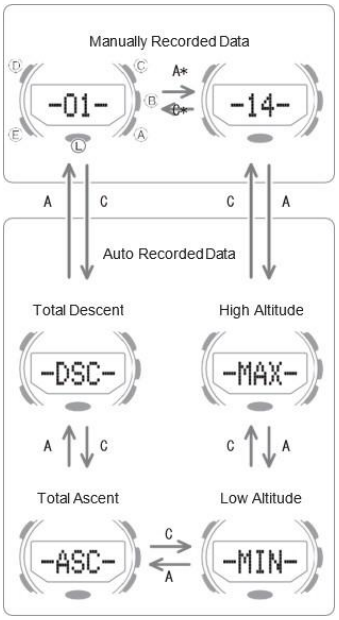

* כל לחיצה על כפתור גולשת למסך העליון של רשומת הנתונים הבאה שהוקלטה ידנית. יכולות להיות עד 14 רשומות בזיכרון, הממוספרות בין 1]-01-[(ל- 14 .)]-14-[(

● אם לא נותרו נתונים בזיכרון בגלל פעולת מחיקת נתונים, שגיאה או סיבה אחרת,][או]0[יופיעו בתצוגה.


● אם ערך העלייה המצטבר)ASC(או הירידה המצטברת)DSC(עולה על 99,999 מ 327,995(' רגל,) הוא יחזור ל 0 וימשיך משם.

● לחיצה על)D(חוזרת למסך העליון (מספר רשומה, MAX ASC, DSC, או)MIN של הנתונים שאתה צופה בהם.

● נתונים מוקלטים ידנית

לאחר הצגת המסך העליון של רשומת נתונים שהוקלטה ידנית 01(עד ,)14 תוכלו לנווט בין נתוני הרשומה כמוצג להלן.

דוגמה: רשומה 01 שהוקלטה ידנית

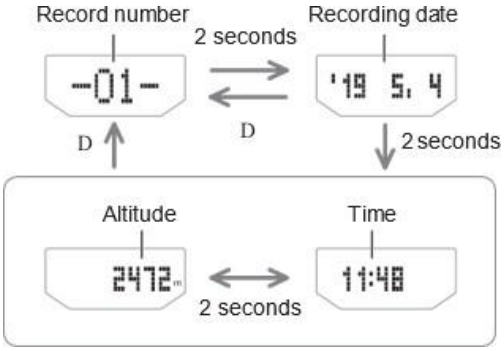


נתונים אוטומטיים שהוקלטו לאחר הצגת רשומת נתונים שהוקלטה אוטומטית, תוכלו לנווט בין מסכי הנתונים של הרשומה כמוצג


להלן. גובה רב

וגובה נמוך דוגמא:

גובה רב

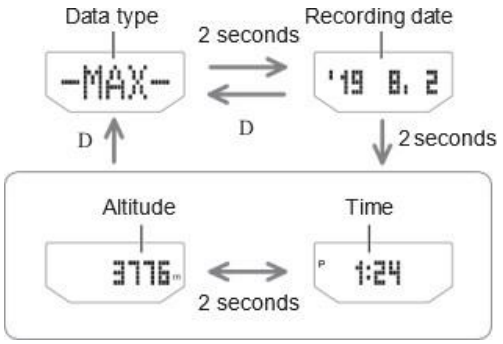

עלייה מצטברת וירידה מצטברת דוגמה: עלייה מצטברת

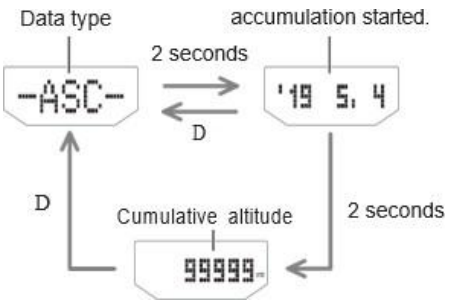

מחיקת רשומה מסוימת

1 היכנס למצב זיכרון שיא גובה

2. השתמש בכפתורי (A) ו (C) -כדי לגלול בין המסכים העליונים של הרשומות ולהציג את זה שברצונך למחוק

3. החזק את לחצן (D) לחוץ למשך כשתי שניות. שחרר את הכפתור ברגע ש [CLEAR] -מפסיק להבהב. זה מוחק את הרשומה שבחרת



- שים לב שההמתנה (D) למשך יותר מחמש שניות תמחק את כל הנתונים.

מחיקת כל הנתונים


החזק את מקש)D(למשך חמש שניות לפחות עד ALL[ ]CLR מפסיק להבהב. זה מצביע על כך שכל הנתונים נמחקו.

שעות הזריחה והשקיעה

אתה יכול להשתמש בשעון כדי לבדוק את זמני הזריחה והשקיעה של עיר הבית שלך.

הסתכל על זמני הזריחה והשקיעה של היום


1. היכנסו למצב הזריחה / שקיעה. זה יביא לתצוגה לסירוגין במרווחים של שתי שניות בין זמני הזריחה והשקיעה לתאריך הנוכחי בעיר הבית שלך.

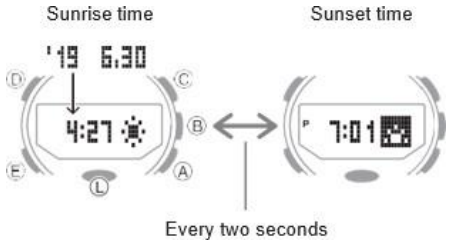

הסתכל על זמני הזריחה והשקיעה על ידי ציון יום

.1 היכנסו למצב הזריחה / שקיעה .

2 השתמש (A) ו (C) -כדי לשנות את התאריך שנבחר .זה מציג את זמני הזריחה והשקיעה ליום שציינת.

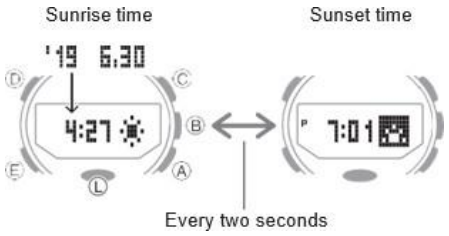


סטופר

שעון העצר מודד את הזמן שחלף ביחידות של 1/100 שניות לשעה הראשונה, וביחידות של 1 שניה לאחר מכן למשך עד 24 שעות .זה יכול גם למדוד זמני פיצול .

מדידת זמן שחלף

1 היכנסו למצב שעון העצר

2 השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד זמן שחלף

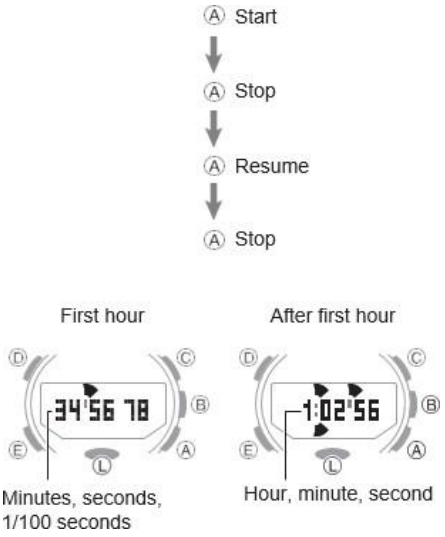



.3 לחץ על (C) כדי לאפס את הזמן שחלף לכל האפסים.

מדידת זמן פיצול .

1 היכנסו למצב שעון העצר

.2 השתמש בפעולות שלהלן כדי למדוד זמן שחלף

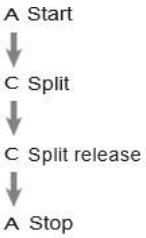

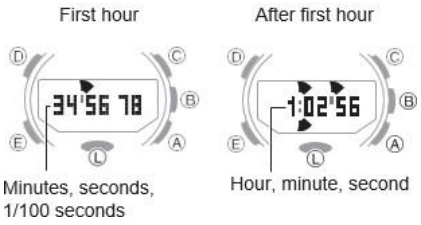


3. לחץ על (C) כדי לאפס את הזמן שחלף לכל האפסים.

טיימר

הטיימר נספר משעת התחלה שצוינה על ידך. צפצוף צפצוף כשמגיעים לסוף הספירה לאחור ● .
הצפצוף לא יישמע אם הסוללה חלשה .קביעת זמן ההתחלה של הטיימר ניתן להגדיר את זמן ההתחלה של הספירה לאחור ביחידות של דקה עד 24 שעות


1. היכנסו למצב טיימר

2. החזק את מקש (D) למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר ספרות הדקות מתחילות להבהב .זה גורם להבהב של ספרות הדקות

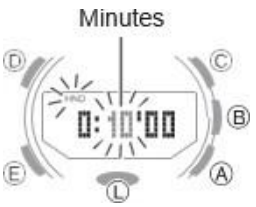

3. השתמש (A) ו (C) -כדי לשנות את הגדרת דקות הטיימר .

4 לחץ על (E). זה גורם להבהב של ספרת השעות

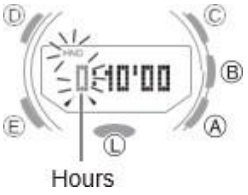

5. השתמש (A) ו (C) -כדי לשנות את הגדרת שעות הטיימר


6. לחץ על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות.

● באפשרותך גם להשתמש ב- Connected G-SHOCK כדי להגדיר הגדרות טיימר.

שימוש בטיימר .

1 היכנסו למצב טיימר

.2 השתמש בפעולות שלהלן כדי לבצע פעולת טיימר

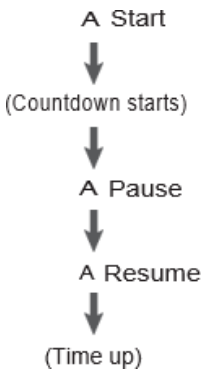

● .צפצוף נשמע למשך 10 שניות כדי ליידע אותך מתי מגיע סוף הספירה לאחור ● .כדי לאפס ספירה לאחור מושהית לשעת ההתחלה, לחץ על .(C)


.3 לחץ על לחצן כלשהו כדי להפסיק את הצליל

שעון מעורר אזעקות ואיתות זמן לפי שעה השעון יצפצף כשמגיע זמן האזעקה. אתה יכול להגדיר עד חמש
אזעקות שונות.

איתות השעה לפי שעה גורם לשעון לצפצף בכל שעה בשעה ● .הצפצוף לא יישמע אם הסוללה חלשה . הגדרות אזעקה

.1 היכנסו למצב אזעקה (שעון מעורר)

.2 השתמש (A) ו (C) -כדי להציג את המספר ([AL1] עד [AL5]) של האזעקה שאת הגדרותיהם ברצונך לשנות

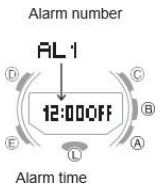

.3 החזק את מקש (D) למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כשמספר השעות מתחיל להבהב ● .מחוון (אזעקה) מוצג כאשר כל אזעקה מופעלת



4. השתמש (A) ו (C) -כדי לשנות את הגדרת השעה ● .אם אתה משתמש בתזמון זמן של 12 שעות , [P]מציין אחר הצהריים



5. לחץ על (E). זה גורם להבהב של ספרות הדקות

6. השתמש(A) ו (C) -כדי לשנות את הגדרת הדקה

7. לחץ על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות

8. החזק את מקש (E) למשך שתי שניות לפחות כדי לחזור למצב שמירת זמן ● .לעצירת האזעקה כדי להפסיק את האזעקה לאחר שתתחיל להישמע כשמגיעים לזמן אזעקה, לחץ על לחצן כלשהו.

● צפצוף צפצוף למשך 10 שניות כשמגיע זמן האזעקה.

● באפשרותך גם להשתמש ב- TREK PRO "Connected " כדי להגדיר הגדרות זמן אזעקה.

הגדרת אות השעה לפי שעה

1. היכנסו למצב אזעקה.

2. לחץ על)A(או)C(כדי להציג את מסך אות השעה .)[SIG](



3. לחץ על)D(כדי להחליף את אות השעה לשעה בין מופעל (מופעל) לבין מושבת (כבוי.)




● (אות שעה לפי שעה) מוצג בתצוגה כאשר אות השעה מופעל.

כיבוי אזעקה או אות השעה לפי שעה


כדי להפסיק להישמע אזעקה או להעביר את אות השעה לשעה, בצע את השלבים שלהלן כדי לכבות אותה ● .כדי להישמע שוב אזעקה או שמע פעם בשעה, הפעילו אותה שוב

●מחוונים מוצגים כאשר כל אחת מהאזעקות או אות השעה פועלת
● .המחוונים הרלוונטיים אינם מוצגים כאשר כל האזעקות כבויות ו / או אות השעה השבתית מבוטל . אזעקה

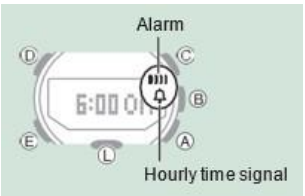

.1 היכנסו למצב אזעקה

.2 השתמש (A) ו (C) -כדי לגלול בין מספרי האזעקה ([AL1] ל [AL5]) -ומסכי האות השעה ([SIG]) עד שמוצג ההגדרה שברצונך לשנות .אות אזעקה או שעה

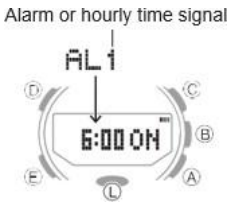


.3 לחץ על (D) כדי לכבות את האזעקה או את אות השעה לפי שעה ● .כל לחיצה על (D) עוברת בין ONלמצב ● OFF.כיבוי כל ההתראות יגרום (אזעקה) להיעלם מהתצוגה, תוך השבתה של אות
השעה שגורם (אות השעה לשעה) ל נעלמים מהתצוגה.



שעון עולם

שעון עולם מאפשר לך לחפש את השעה הנוכחית בכל אחת מ 38- ערים ברחבי העולם, וב UTC - (זמן אוניברסלי מתואם).בודק זמן עולמי

.1 היכנסו למצב זמן העולמי .לאחר שמופיע שם העולם העולמי שנבחר כעת, השעון יציג את השעה הנוכחית באותה עיר ● .להצגת שם עיר העולם בזמן במצב עולמי, לחץ על(D).

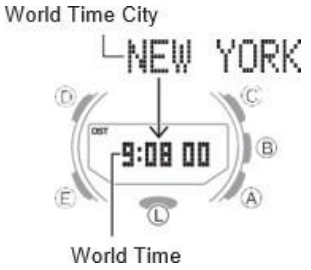


הגדרת עיר בזמן אמת

השתמש בהליך בסעיף זה לבחירת עיר בזמן העולמי. אם אתה נמצא באזור השומר על שעון קיץ, תוכל גם להפעיל או לבטל את זמן הקיץ

● הגדרת ברירת המחדל הראשונית של מפעל הקיץ עבור כל הערים היא .]AUTO[במקרים רבים, ההגדרה]AUTO[מאפשרת להשתמש בשעון מבלי לעבור בין שעון הקיץ לזמן הרגיל.

.1 היכנסו למצב זמן העולמי.

.2 השתמש)A(ו-)C(כדי להציג את העיר הרצויה.

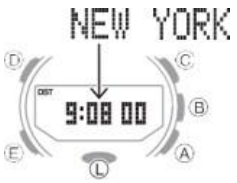

.3 לשינוי הגדרת שעון הקיץ, החזק את מקש)D(למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר [AUTO] [OFF], או]ON[מתחיל להבהב.



.4 השתמש)A(כדי לבחור הגדרת שעון קיץ.

כל לחיצה על)A(עוברת על ידי הגדרות זמינות ברצף המוצג להלן.

]AUTO[●

השעון עובר אוטומטית בין זמן רגיל לשעת קיץ.

]OFF[●

השעון מציין תמיד זמן רגיל.

]ON[●

השעון תמיד מציין את שעון הקיץ.


5. לחץ על)D(כדי לצאת ממסך ההגדרות.

● בזמן ש-]UTC[נבחר כעיר, לא תוכל לשנות או לבדוק את הגדרת שעון הקיץ.

● אם תבחר עיר זמן עולמית עם G-SHOCK מחובר ואז תעבור לעיר אחרת עם פעולת שעון, ה- G-SHOCK

החלף את עיר שלך וזמן עולמי במצב הזמן העולמי, החזק את

מקש (L) למשך שתי שניות לפחות עד ש WT ⇄ HT מתחיל להבהב והמחוגים מתחילים לזוז. זה יחליף את זמן עיר הבית שלך ואת הזמן העולמי.

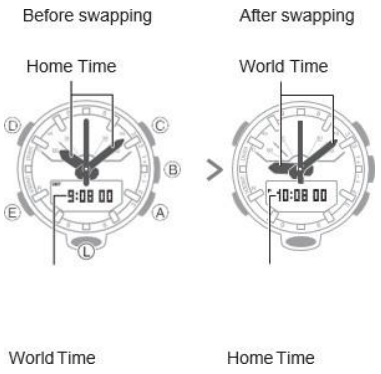

בחירת UTC (זמן אוניברסלי מתואם) כעיר הזמן העולמי שלך במצב הזמן העולמי, לחיצה על (A) ו - (C)בו זמנית תגדיר את UTC (זמן אוניברסלי מתואם) כעיר הזמן העולמי ותציג את השעה הנוכחית שלה.

פדומטר

אתה יכול להשתמש במד צעדים כדי לעקוב אחר ספירת הצעדים שלך במהלך הליכה, העיסוק בפעילויות היומיומיות הרגילות שלך וכו '

ספירת צעדים אם אתה עונד נכון את השעון, מד צעדים יספור את צעדיך בזמן שתלך או יפעל


בפעילויות היומיומיות
הרגילות שלך.

חשוב!

● מכיוון שהמד צעדים של שעון זה הוא מכשיר שיושב על פרק כף היד, הוא עשוי לאתר תנועות שאינן ולספור אותם כצעדים. כמו כן, תנועות זרועות לא תקינות בזמן ההליכה עלולות לגרום לספירה חסרה של צעדים.

● מתכוננים כדי לאפשר את ספירת הצעדים המדויקת ביותר, יש לענוד את השעון עם הפנים בצד

החיצוני של
מפרק כף היד שלך ולהדק את הרצועה בצורה מאובטחת. רצועה רופפת עשויה לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשיג מדידה נכונה.

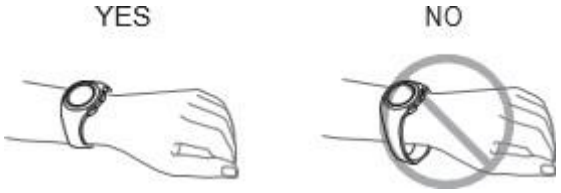

● ספירת צעדים

מד צעדים יתחיל לספור את צעדיך כשאתה מתחיל ללכת.

●כדי לבדוק את ספירת הצעדים

הצגת מסך ספירת המדרגות .

●ספירת השלבים יכולה להציג ערך של עד 999,999 שלבים. אם ספירת הצעד עולה על 999,999, הערך המקסימלי)999,999(נשאר על הצג ● .למניעת חשבונות שגויים, הספירה המוצגת אינה
עולה במשך 10 שניות לאחר שתתחיל ללכת. לאחר שהלכתם כ 10 שניות, הספירה הנכונה מופיעה, כולל הצעדים שעשיתם במהלך 10 השניות הקודמות ● .ספירת המדרגות מתאפסת לאפס בחצות כל יום ● .כדי לחסוך בחשמל, ספירת הצעדים נעצרת אוטומטית אם אתה מוריד את השעון (ללא תנועת שעון ניתנת לזיהוי) ואתה לא מבצע פעולה במשך שתיים או שלוש דקות.

הגורמים לספירת צעד לא נכונה כל אחד מהתנאים שלהלן עשוי להפוך את הספירה הראויה לבלתי אפשרית● .הליכה בזמן נעלי בית, סנדלים או הנעלה אחרת המעודדת הילוך מדשדש ●הליכה על אריחים, שטיחים, שלג או משטח אחר הגורם להליכה מדשדשת ●הליכה לא סדירה (במקום צפוף, בתור בו ההליכה נעצרת ומתחילה בפרקי זמן קצרים וכו)' ●הליכה איטית במיוחד או ריצה מהירה במיוחד ●דחיפת עגלת קניות או עגלת תינוק ●במיקום שיש בו רעידות רבות, או רכיבה על אופניים

או ברכב ●תנועה תכופה של היד או הזרוע (מחיאות כפיים, תנועה אווירת וכו)' ●הליכה בזמן אחיזת ידיים, הליכה עם מקל או מקל או עיסוק בכל תנועה אחרת בה תנועות היד והרגל שלך אינן מתואמות זו עם זו ●פעילויות יומיומיות רגילות ללא הליכה (ניקיון וכו)' ●לענוד את השעון על היד הדומיננטית שלך ●הליכה למשך 10 שניות או פחות


כיול מחוגי השעון

מגנטיות או מכה חזקה יכולים לגרום לזמן המצוין על המחוגים האנלוגיות להשתנות מהזמן בתצוגה הדיגיטלית. אם זה קורה, צבע כיול למחוגי השעון

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק)D(לחמש שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר]00[מתחיל להבהב.


זה מאפשר התאמת מחוגי השעון

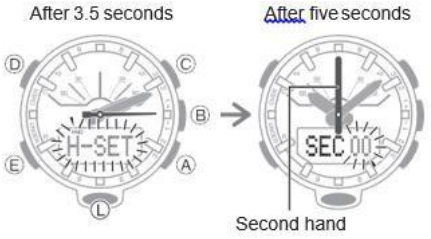

3. אם המחוג לא נמצא בשעה ,12 השתמש)A(ו-)C(ליישור קו זה.

4. על לחץ)E(.

זה מאפשר התאמת מחוגי השעה ודקות.

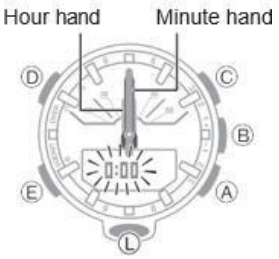

5. אם יד השעה והדקה אינן בשעה ,12 השתמש ב-)A(ו-)C(כדי ליישר אותן.


6. לחץ על)D(כדי לצאת ממסך ההגדרות.

הגדרות נוספות הפעלת צליל פעולת הכפתור

השתמש בהליך שלהלן כדי להפעיל או לבטל את הטון שנשמע כשאתה לוחץ על כפתור

1. היכנסו למצב שמירת זמן .


2 החזק את מקש (D) למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר מופיע שם עיר הבית שנבחרה כעת בתצוגה

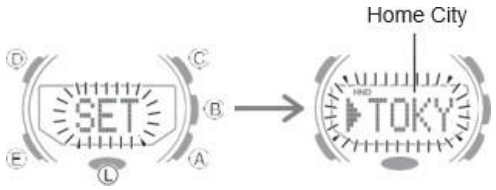

3. לחץ פעמיים על (E). זה גורם ל ♪] [KEY - או [MUTE] להבהב בתצוגה



4. השתמש (A) לבחירת ♪] [KEY או ♪]: [[MUTE] KEY. צליל הפעולה מופעל [MUTE]: .צליל הפעולה הושתק.

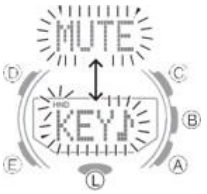

5. לחץ על (D) פעמיים כדי לצאת ממסך ההגדרות

● שים לב כי צלילי אזעקה וטיימר ימשיכו להישמע גם בזמן שצליל הפעולה מושתק.


משקף את הפרשי הגובה במדידות הפעילות

אתה יכול להשתמש בהליך שלהלן כדי לקבוע אם ברצונך לשקף הפרשי גובה במדידות מאמץ גופני .


● השתקפות של מידע הפרשי גובה במדידות הפעילות מאפשרת לקבל חישובי פעילות מדויקים יותר
● ". casio watches "משמש לציון הגובה והמשקל שלך ולחישוב מאמץ גופני. מידע זה אינו מוצג בשעון

1 היכנסו למצב שמירת זמן

2 החזק את מקש (D) למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר מופיע שם עיר הבית שנבחרה כעת בתצוגה

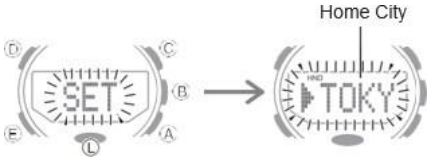

3. לחץ על (E) שש פעמים .זה יציג את [SLOPE], ואחריו מהבהב [ON] או [OFF].

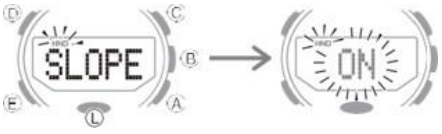

4.השתמש (A) כדי לבחור [ON] או [OFF] :[ON]. הפרשי הגובה משתקפים במדידות מאמץ גופני .
[OFF]:הפרשי הגובה לא משתקפים במדידות מאמץ גופני

5.לחץ פעמיים על (D) כדי לצאת ממסך ההגדרות.


החזרת השעון להגדרות ברירת המחדל של היצרן

פרק זה מסביר כיצד להחזיר את הגדרות השעון למטה לברירות המחדל הראשוניות של היצרן.

- צפו בהגדרות
- מצפן
- גובה מטר
- ברומטר
- מדחום
- הקלטת גובה
- נתונים על ספירת שלבים
- שעון עצר
- טיימר
- אזעקה

1. היכנסו למצב שמירת זמן.

2. החזק את מקש)D(למשך שתי שניות לפחות. שחרר את הכפתור כאשר מופיע שם עיר הבית שנבחרה כעת בתצוגה.

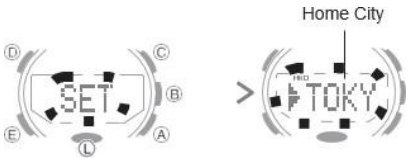

3. לחץ על)D(.

זה גורם להבהב של השניות.



4. החזק את מקש)C(למשך חמש שניות לפחות. שחרר אותו כאשר]RESET[מפסיק להבהב



5. לחץ על)D(כדי לצאת ממסך ההגדרות.

חשוב● !לא ניתן לבצע איפוס כאשר יומן המשימה מופעל.

● איפוס השעון ימחק גם מידע להתאמת השעון לטלפון, וניתוק ההתאמה שלו.

נסיעות בינלאומיות השתמש בהליך שלהלן כדי לשנות בקלות את הגדרות היום והשעה של השעון למיקום יעד

● .לפני העלייה למטוס

1. קבע את תצורת הזמן העולמי לשעה הנוכחית ביעד שלך

2. השבת התאמת זמן אוטומטי

●לאחר ההגעה .

1 החלף את זמן אזור זמן המקור עם זמן אזור זמן היעד

2. הפעל התאמת זמן אוטומטי .

3 התאם את הגדרת הזמן

טבלת ערים

City		Offset
UTC	Coordinated Universal Time	0
LONDON	London	0
PARIS	Paris	+1
ATHENS	Athens	+2
JEDDAH	Jeddah	+3
TEHRAN	Tehran	+3.5
DUBAI	Dubai	+4
KABUL	Kabul	+4.5
KARACHI	Karachi	+5
DELHI	Delhi	+5.5
KATHMANDU	Kathmandu	+5.75
DHAKA	Dhaka	+6
YANGON	Yangon	+6.5
BANGKOK	Bangkok	+7
HONG KONG	Hong Kong	+8
EUCLA	Eucla	+8.75
TOKYO	Tokyo	+9
ADELAIDE	Adelaide	+9.5
SYDNEY	Sydney	+10
LORD HOWE ISLAND	Lord Howe Island	+10.5
NOUMEA	Noumea	+11
WELLINGTON	Wellington	+12
CHATHAM ISLAND	Chatham Islands	+12.75
NUKUALOFA	Nuku'alofa	+13
KIRITIMATI	Kiritimati	+14
BAKER ISLAND	Baker Island	-12
PAGO PAGO	Pago Pago	-11
HONOLULU	Honolulu	-10
MARQUESAS ISLANDS	Marquesas Islands	-9.5
ANCHORAGE	Anchorage	-9
LOS ANGELES	Los Angeles	-8
DENVER	Denver	-7
CHICAGO	Chicago	-6
NEW YORK	New York	-5
HALIFAX	Halifax	-4
ST. JOHN'S	St. John's	-3.5
RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro	-3
F. DE NORONHA	Fernando de Noronha	-2
PRAIA	Praia	-1